



MOTORCYCLES

ER6F

















MOTORCYCLES

VERSYS 600 / 1000













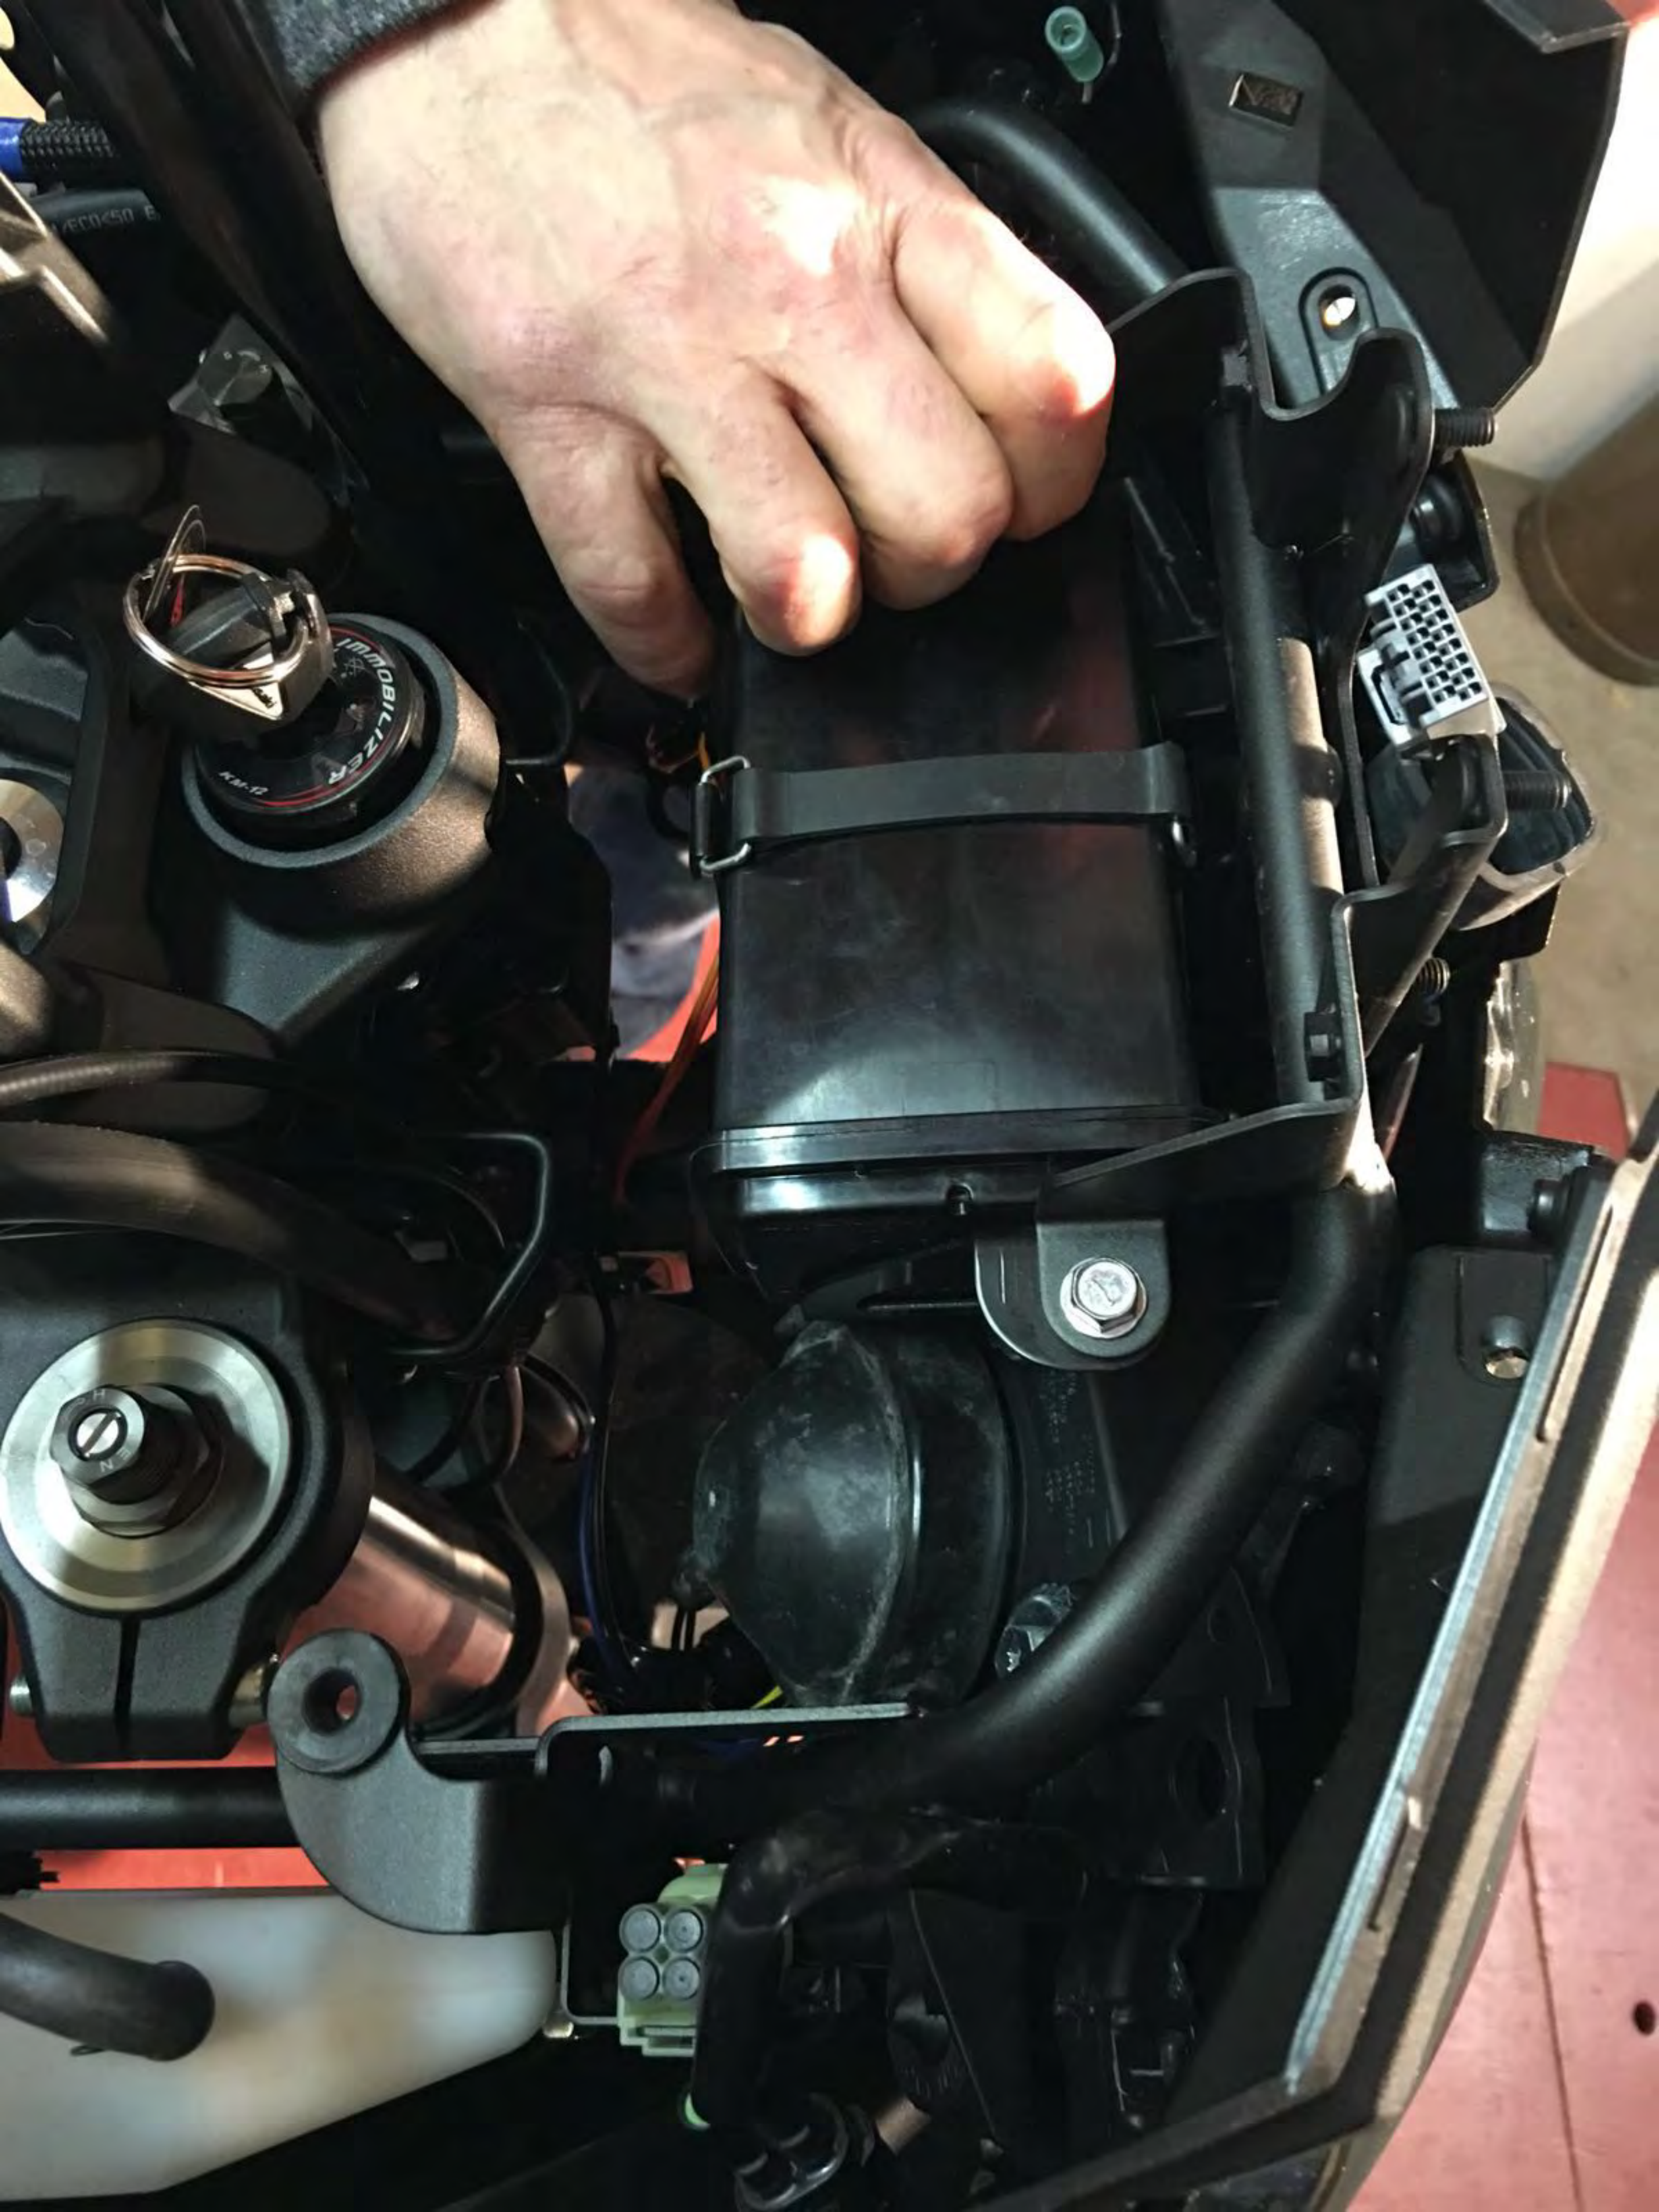

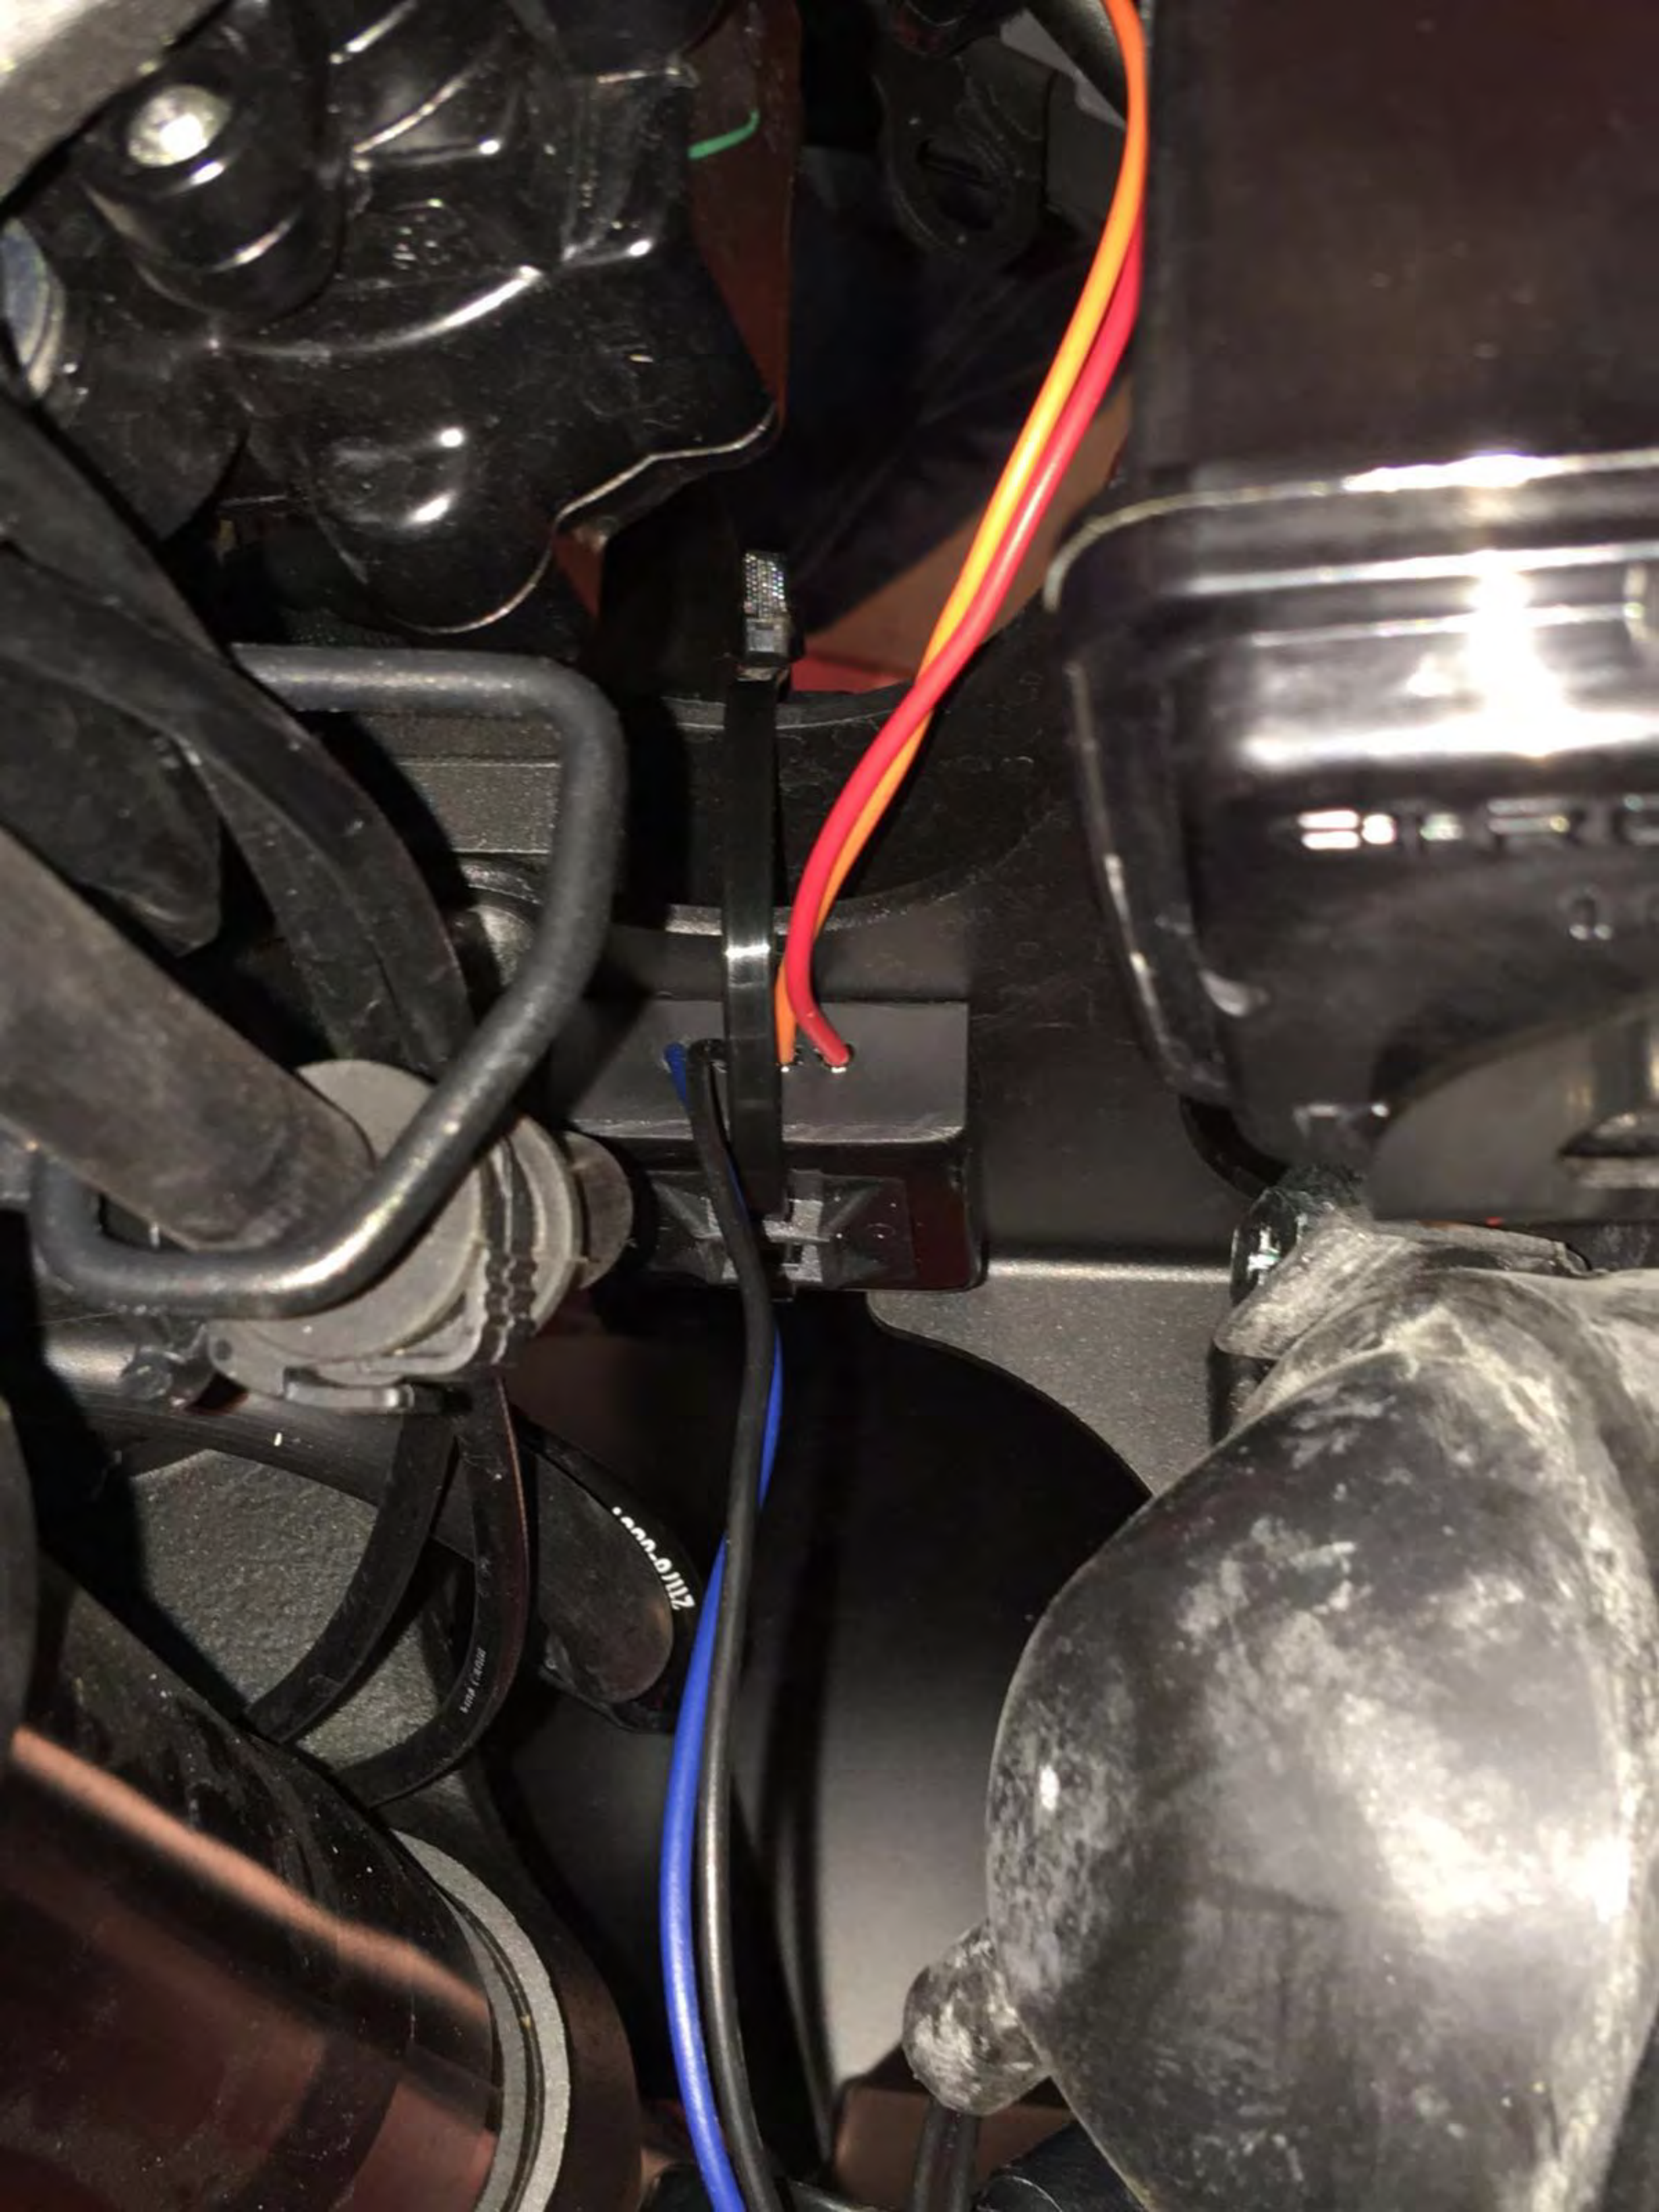





Kawasaki

MOTORCYCLES

Z750 2004 – 2007



02/03/2005



02/06/2005



02/06/2005



02/06/2005



EC

02/03/2005



02/03/2005



02/08/2005



02/06/2005



02/06/2005



02/06/2005



02/06/2005

59464-0227
E1
79R-020181






Kawasaki

3



4


4

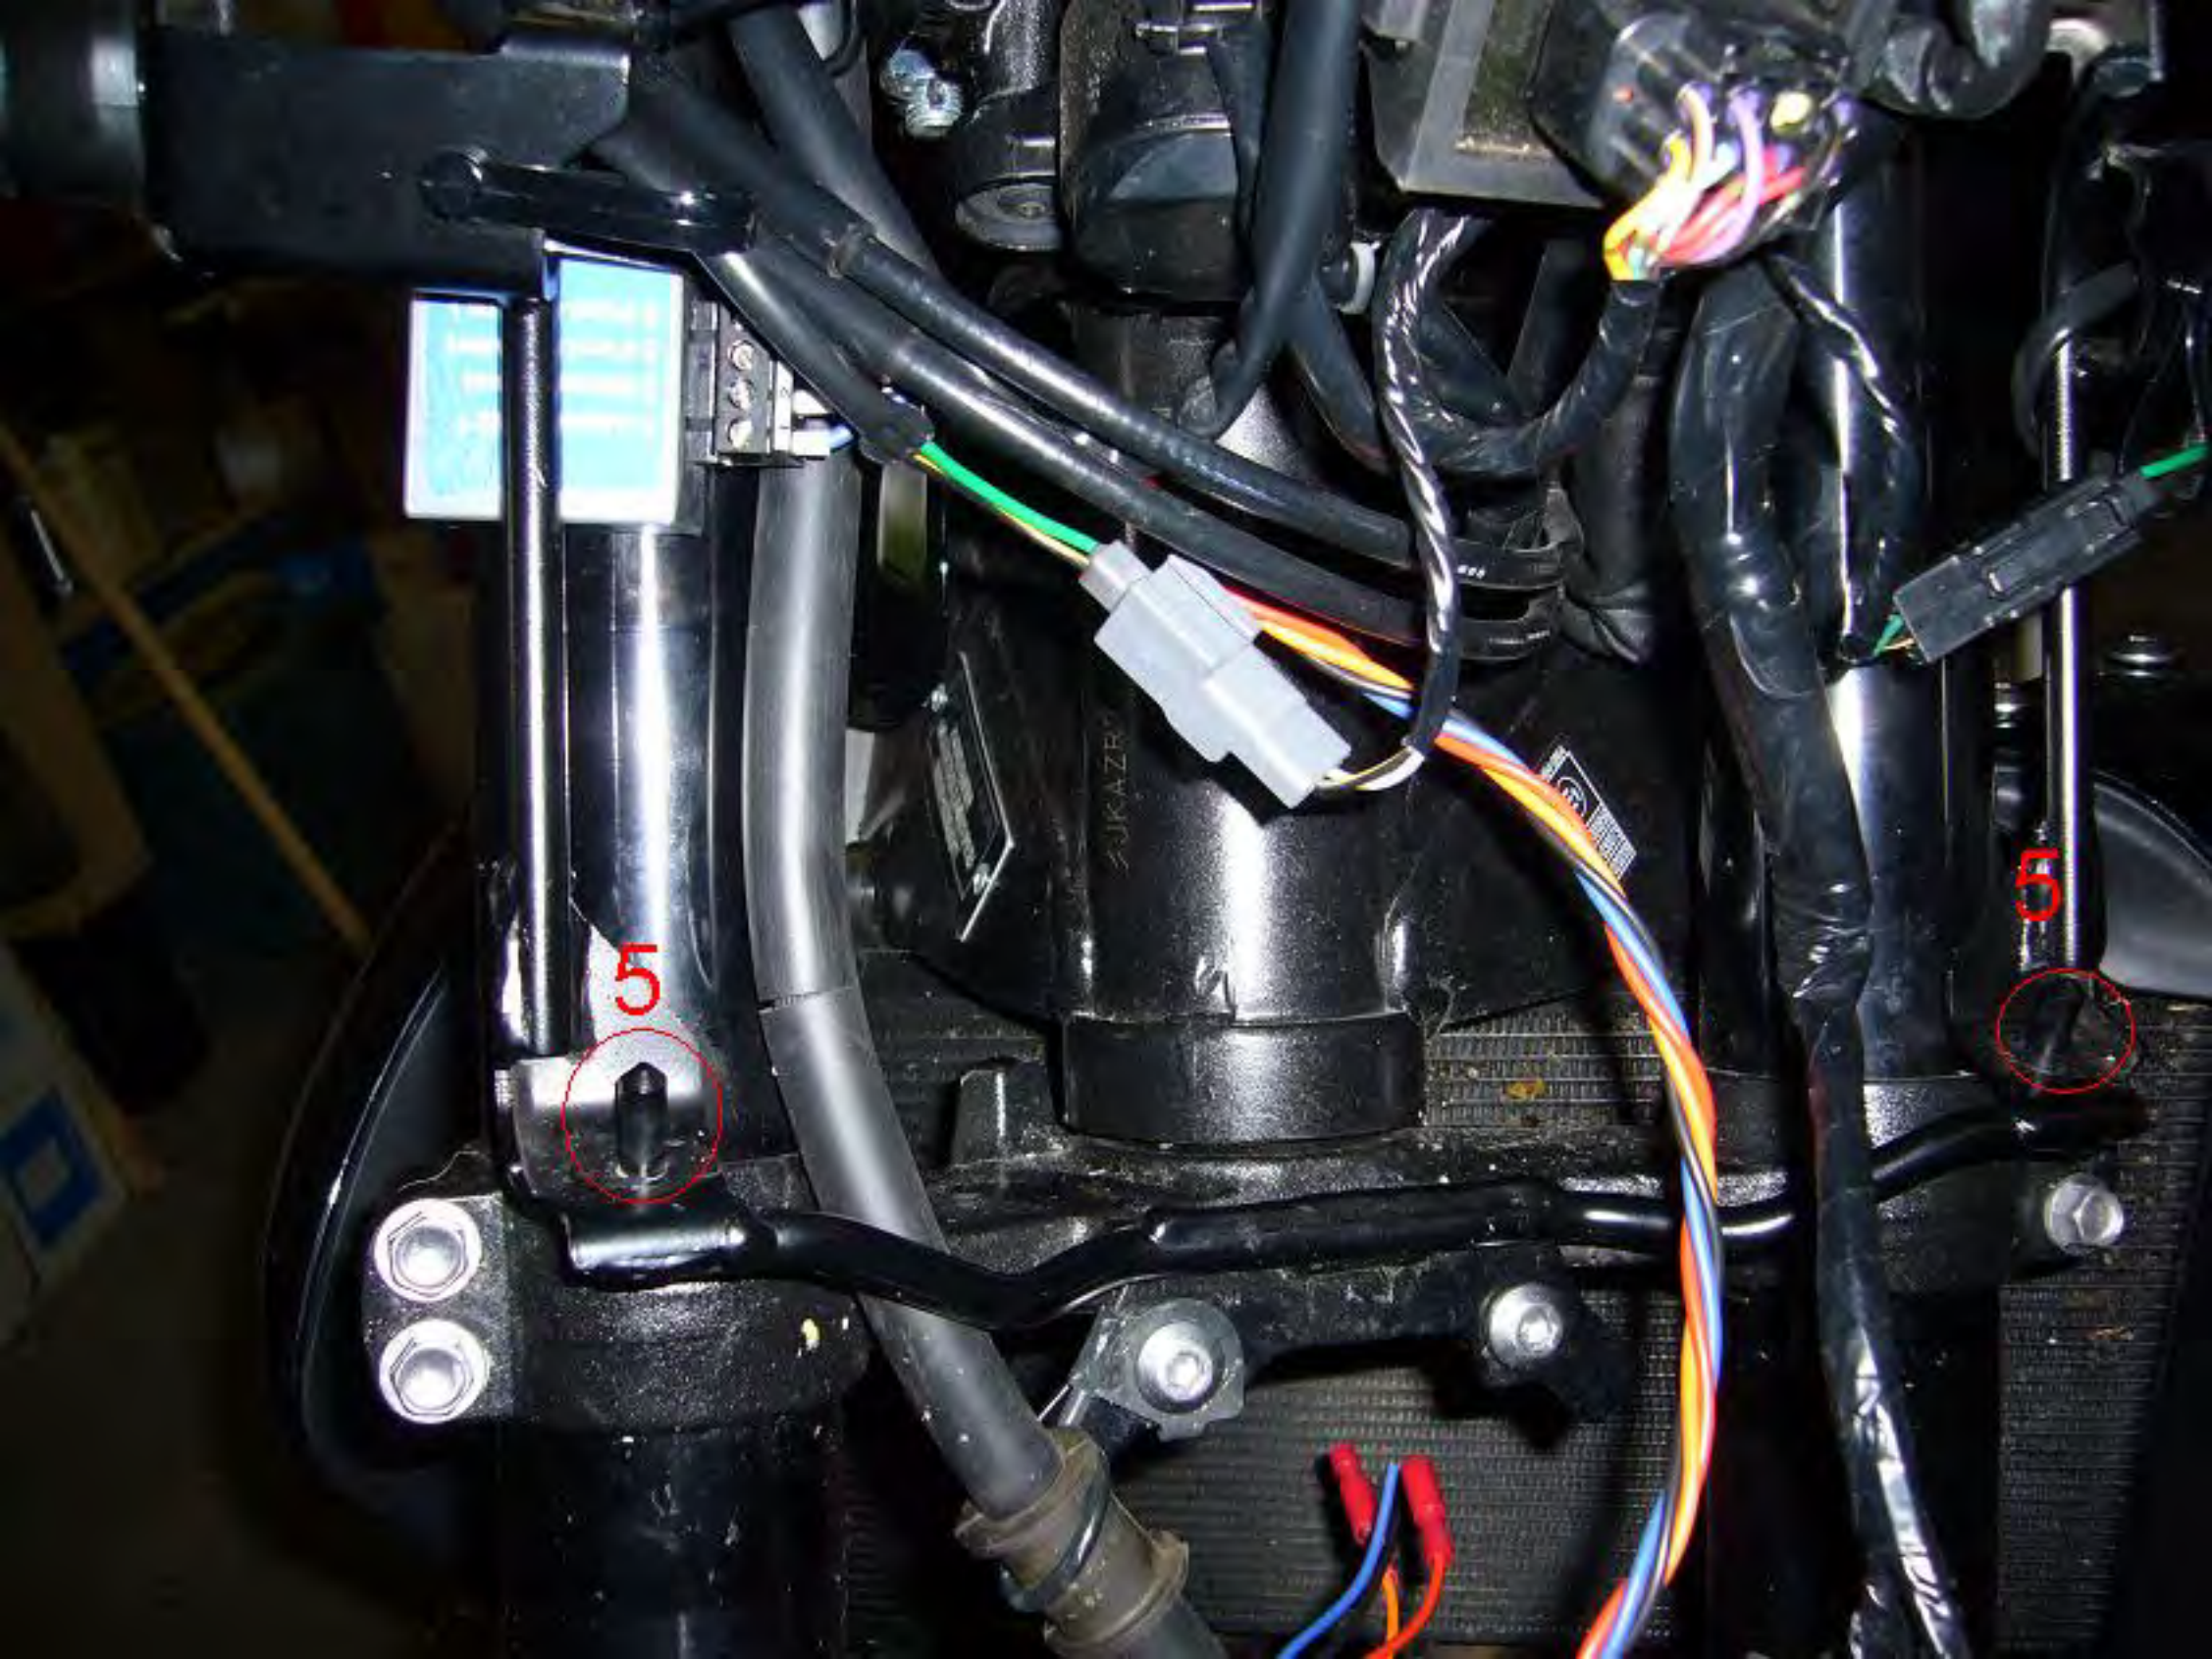

5


5



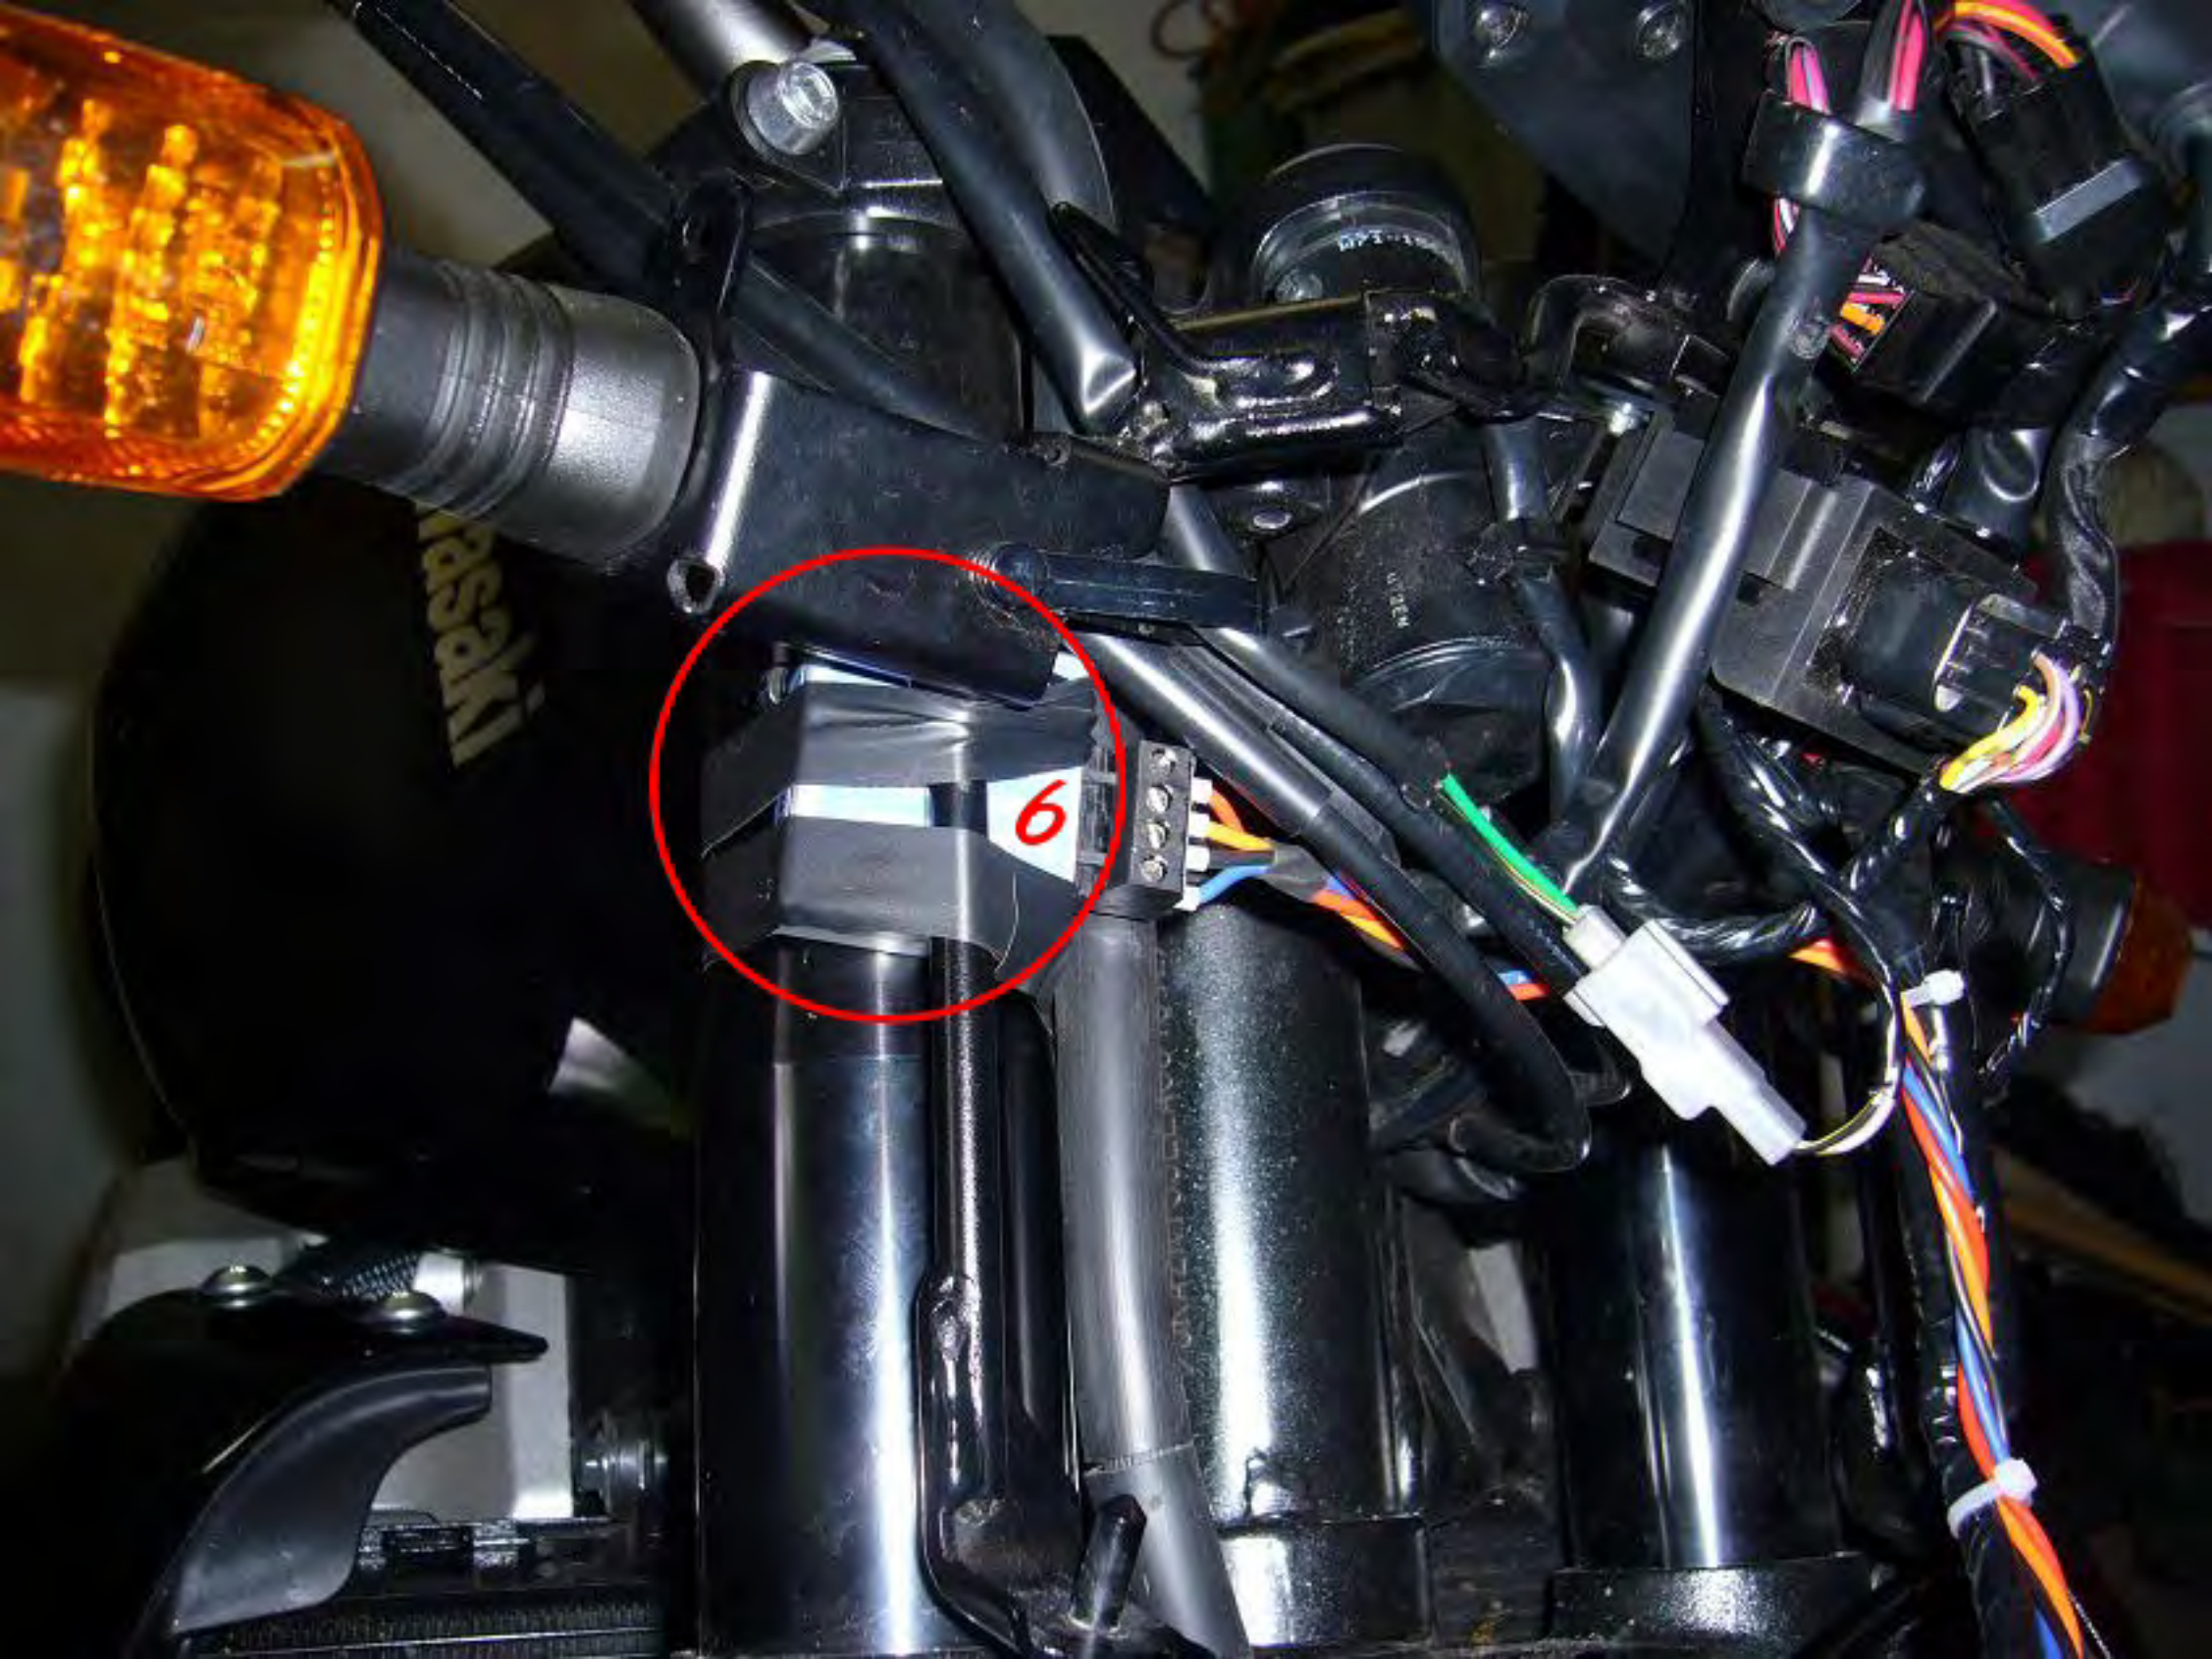

6



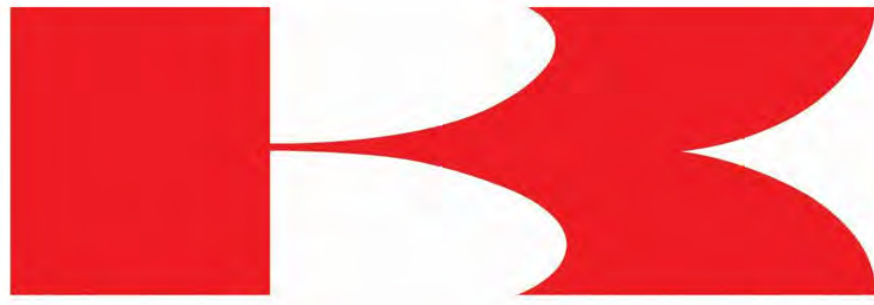

Kawasaki



Z750S



APR 17 2005



APR 17 2005



APR 17 2005



APR 17 2005



APR 17 2005



Yamaha
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
YAMAHA MOTOR CO., LTD.

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
YAMAHA MOTOR CO., LTD.

APR 17 2005



Kawasaki

APR 17 2005



MOTORCYCLES


Z900 - 2017










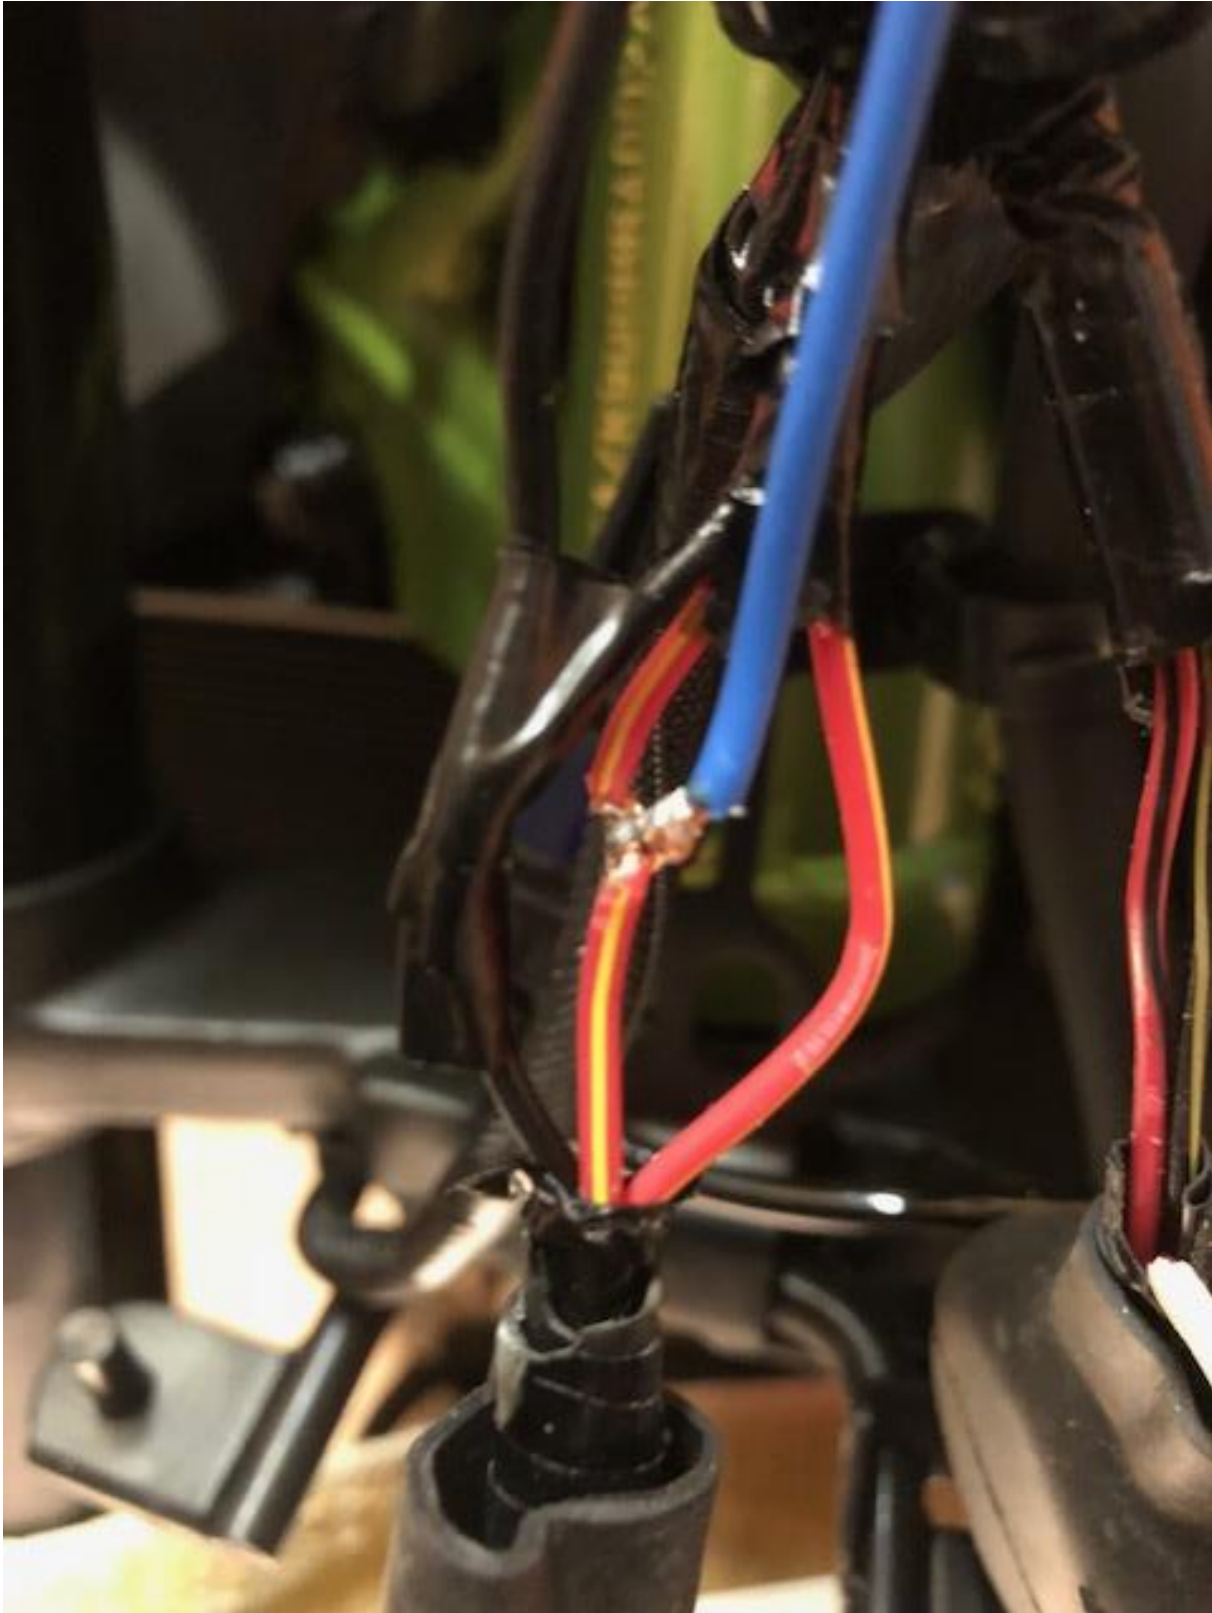





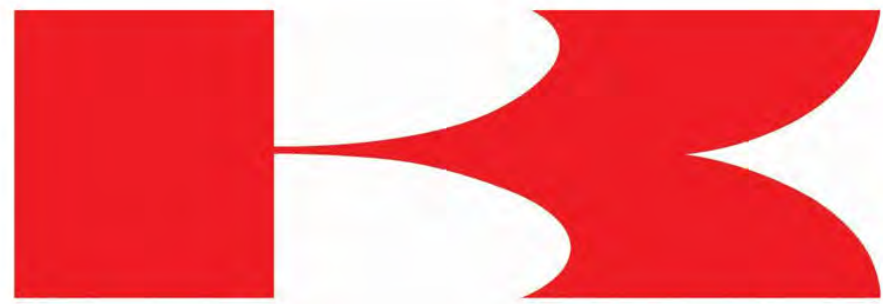

Kawasaki

MOTORCYCLES

**Z1000 2004 – 2007 – 2010 –
2015**

Kawasaki Z1000


1: verwijder het scherm / remove the screen



2: verwijder de lampunit. voorzichtig aan de onderkant opbeuren zodat hij uit de boutjes komt waar de beugel van je scherm op gemonteerd is / remove the lamp-unit by carefully lifting on the bottom-side.



3: Nu ziet je voorkant er pas echt naked uit. let op de nokjes...bij het terugplaatsen van de lamp na afloop. maak ook de stekkers van je lampen los...dat werkt makkelijker en minder kans op beschadigen van je koplampunit / this is how it looks like...

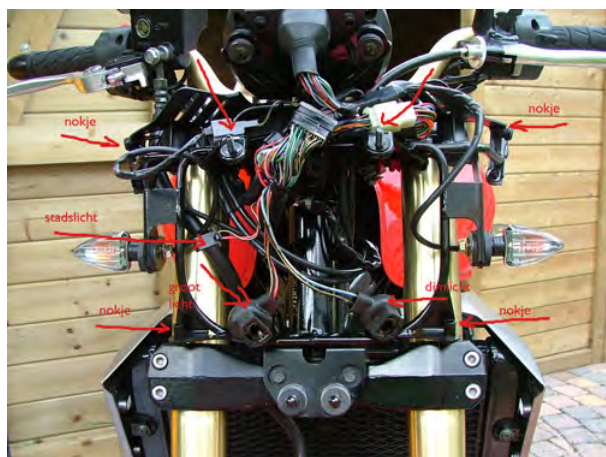


5: verbind de blauwe draad van de module door middel van de klem verbinding met de blauw/gele draad van het dimlicht. goed het stalen plaatje vastknijpen met een tangetje...anders maken ze geen contact.
Doe het zelfde met de zwarte draad van het dimlicht (aansluiten op de zwarte draad van de module) / Connect the blue wire of the low-beam with the blue wire (connection 1) of the Module by the red clamps. Do the same with the black earth-wire of the low-beam. Connect it with the black wire (2) of the module

6: Knip de rood/zwarte draad van het grootlicht door op ong. 10 cm afstand van het lamphuis. De rode en oranje draad van de module hebben al klemmetjes gemonteerd, verbind nu de rode draad aan de afgeknipte draad die van de lamp afkomstig is.


De oranje aan de afgeknipte draad die afkomstig is van de schakelaar verbinden.

Take the red/black wire of the high-beam and cut it about 10 cm away from the lamp-house.

You have now 2 wire-ends. The wire-end that comes from the light-switch should be connected with the orange wire (3) of the Module. The other end is connected with the red wire (4) of the Module. As you can see, clamps on these wires are already there...

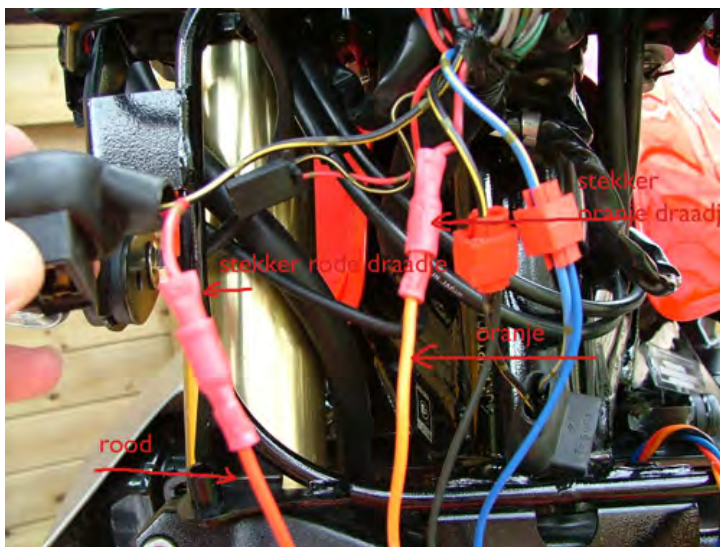

Benodigd gereedschap / required tools

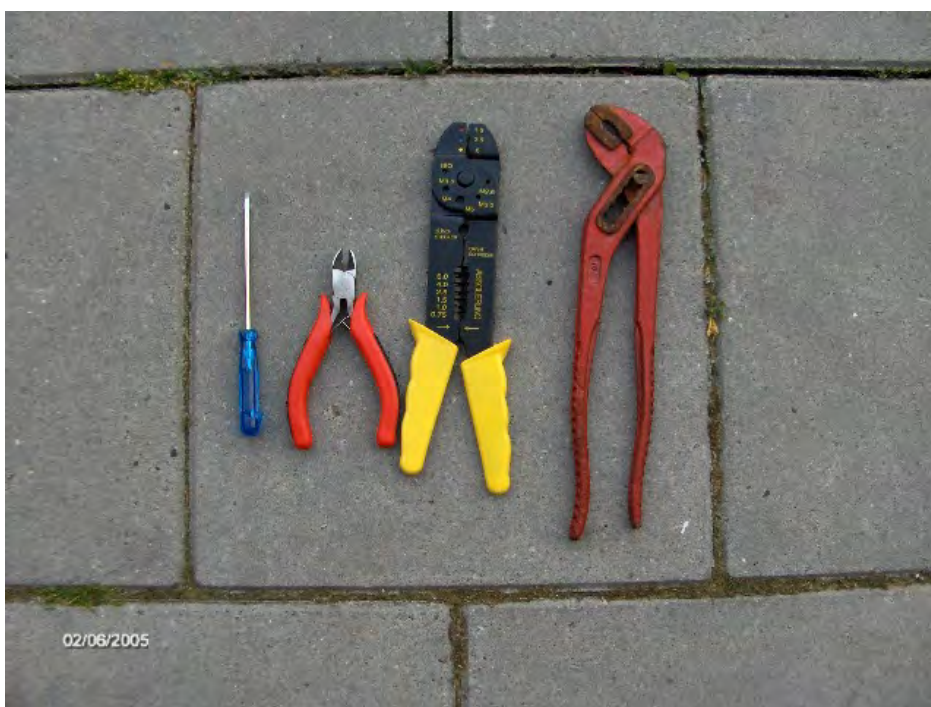






Kawasaki

3



4


4

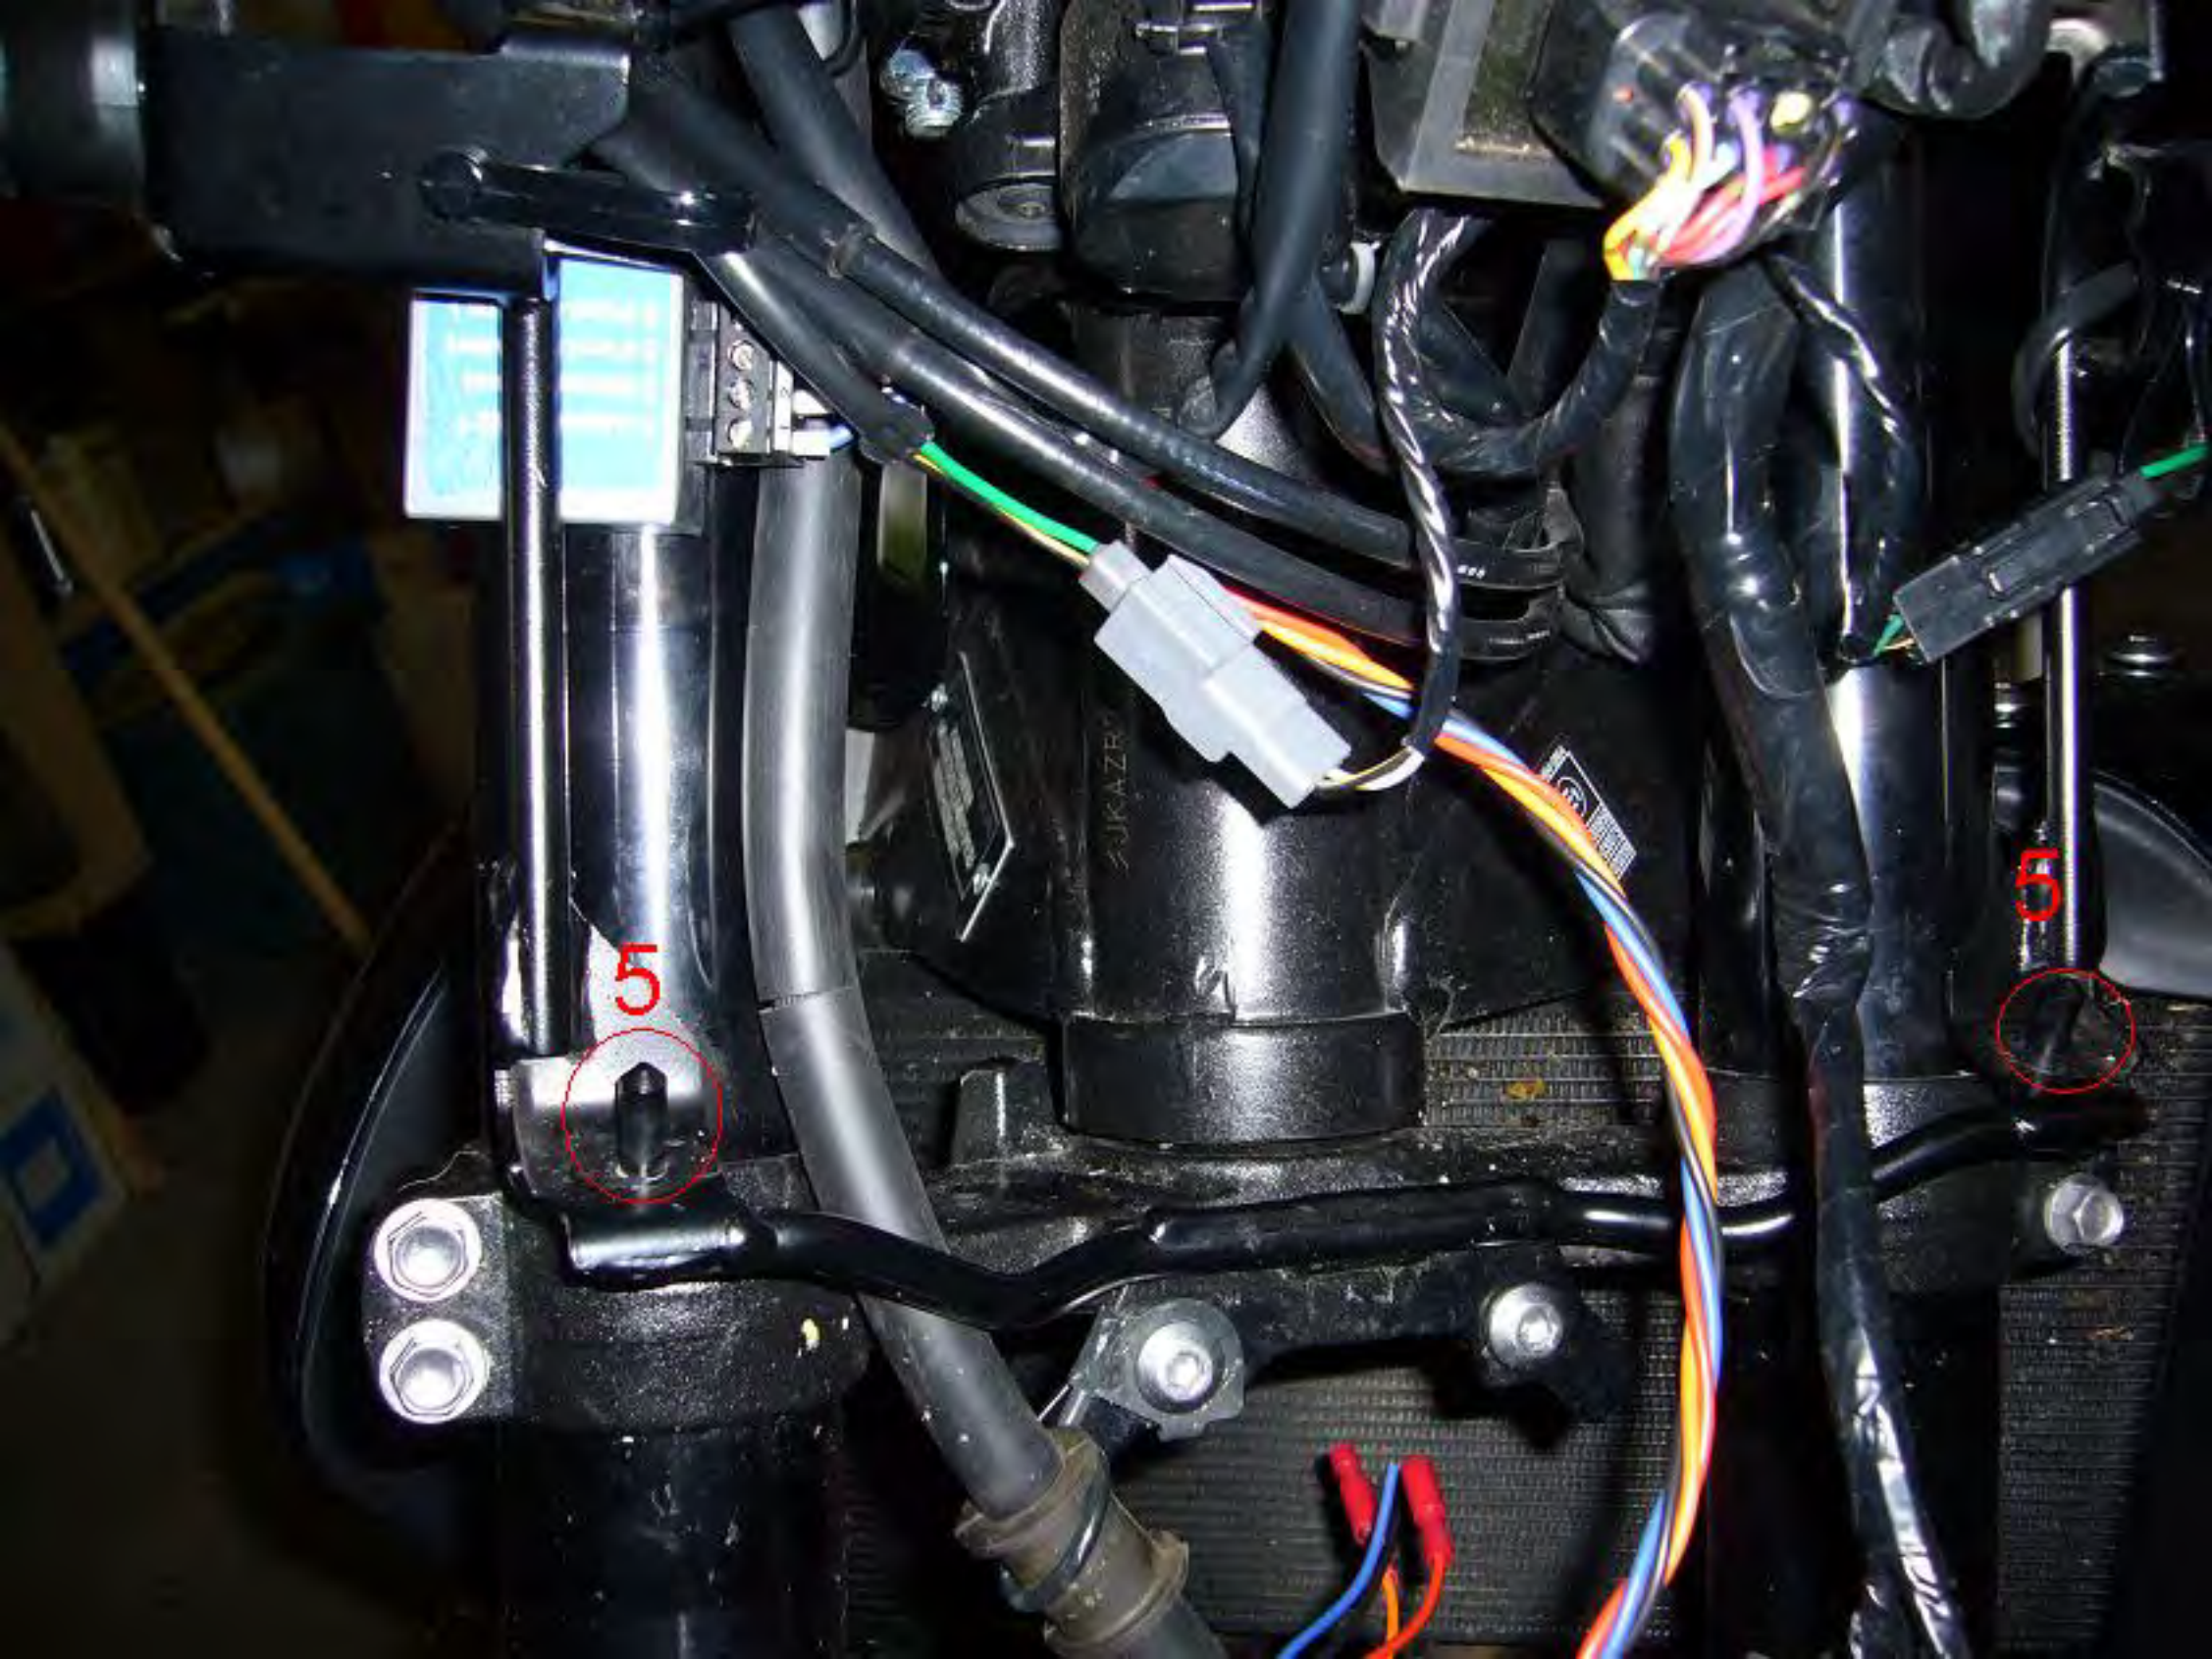

5

5






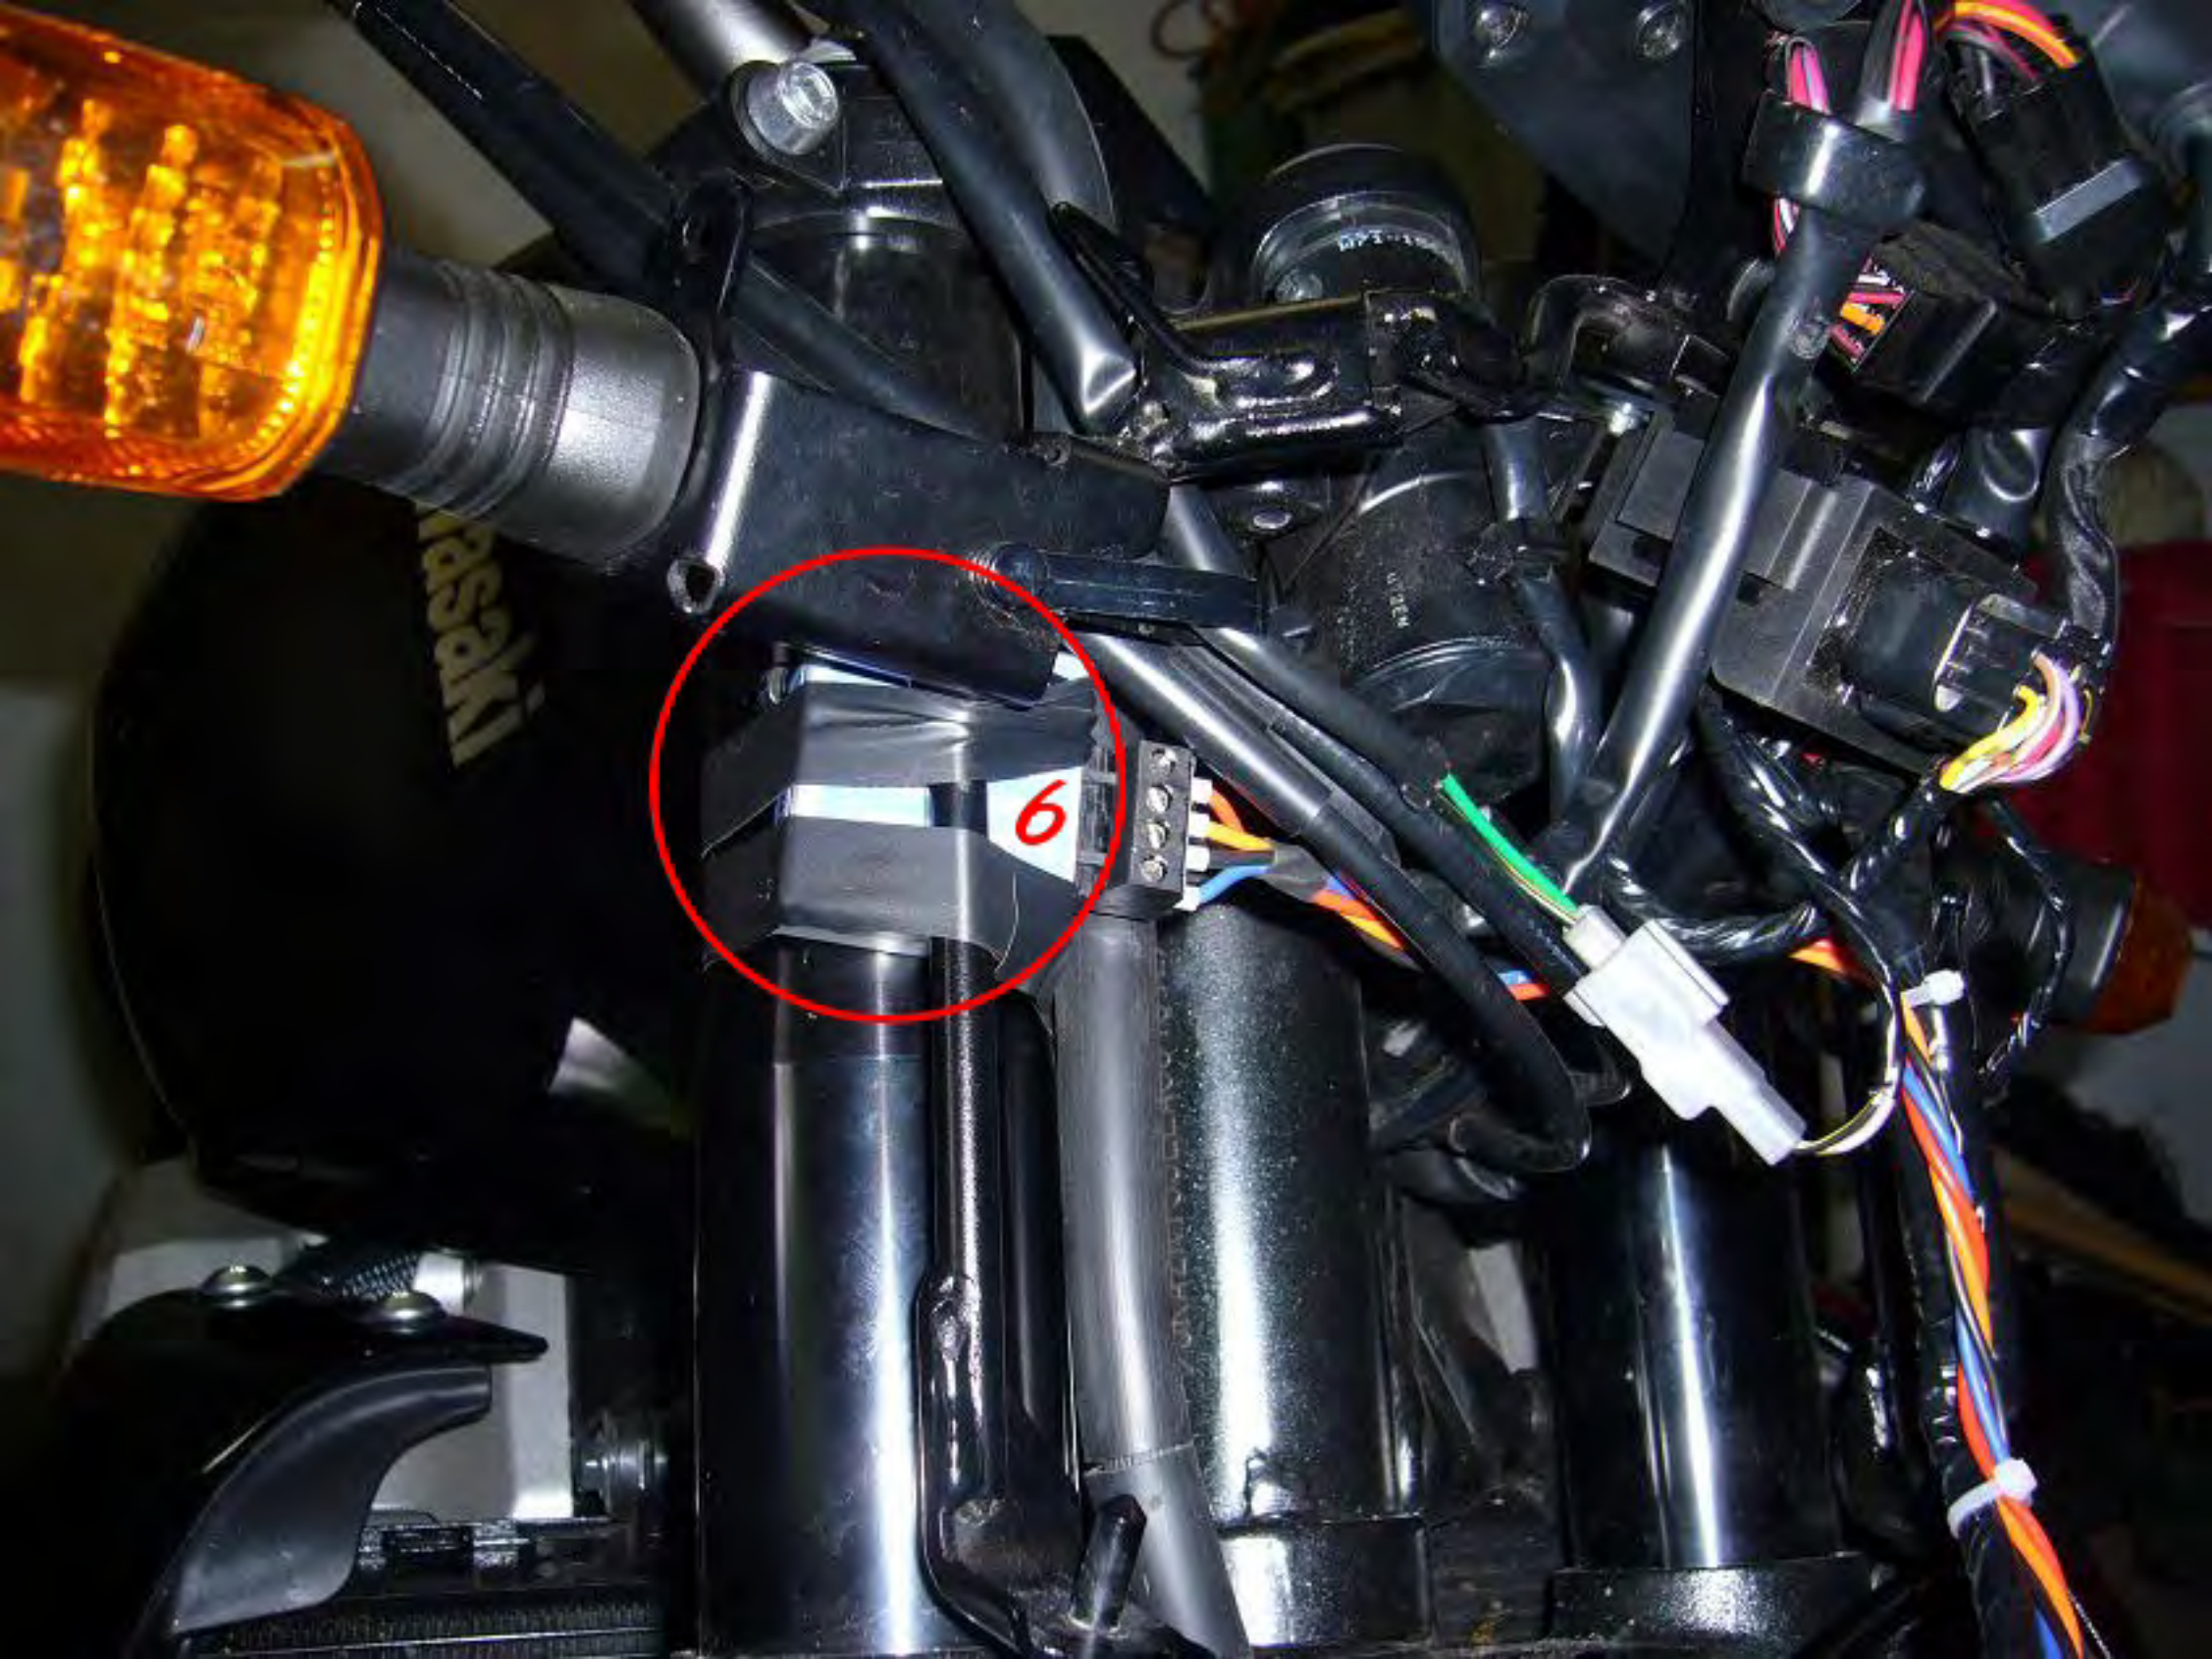











KAWASAKI Z1000 – 2010 ABS

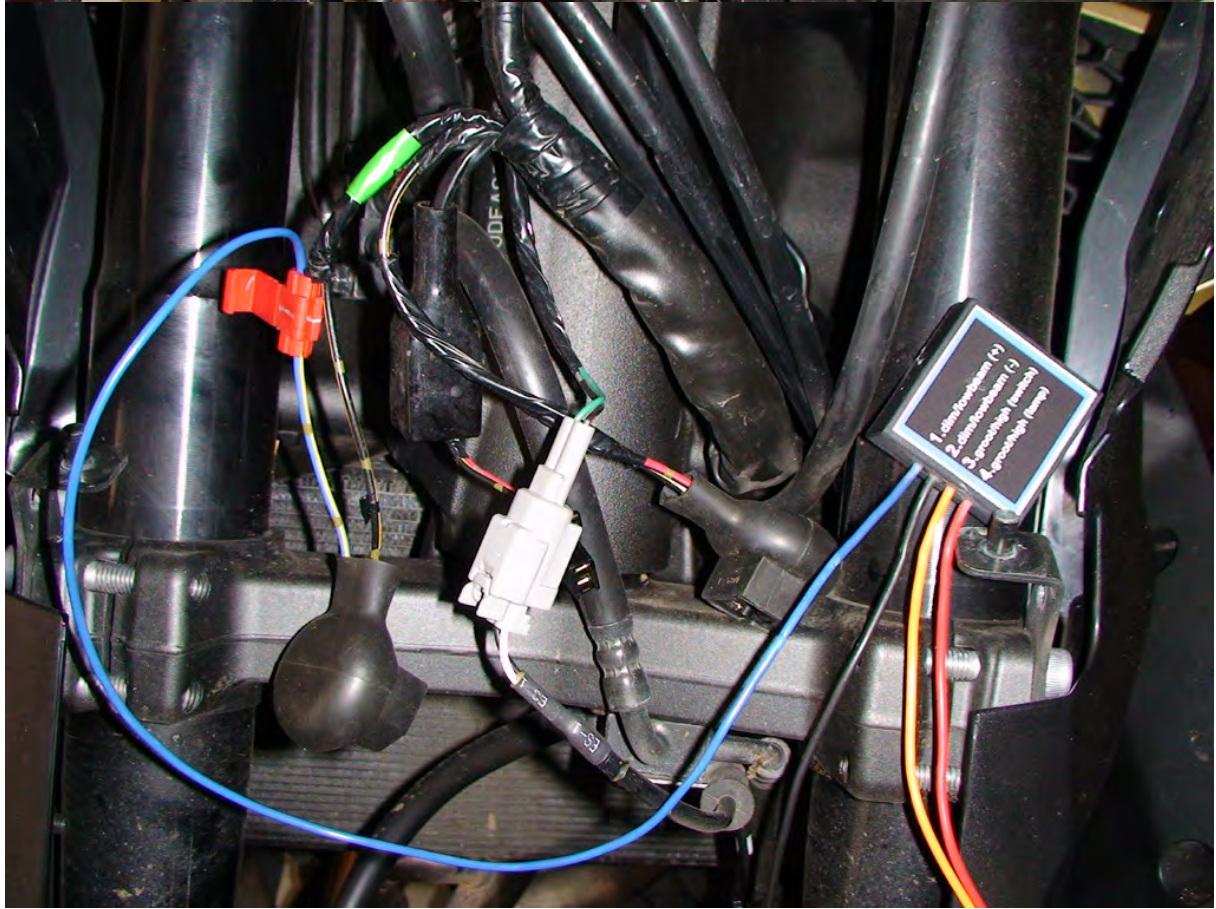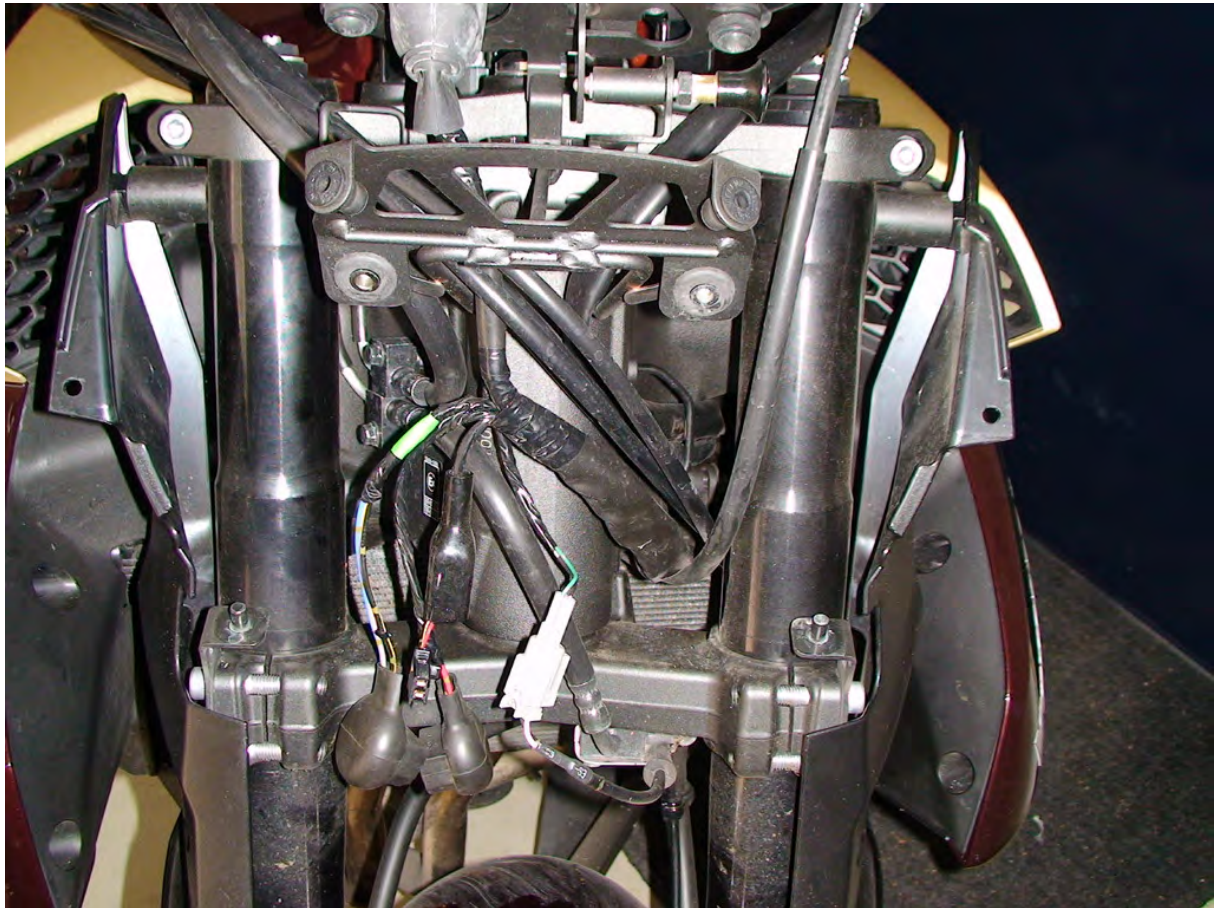

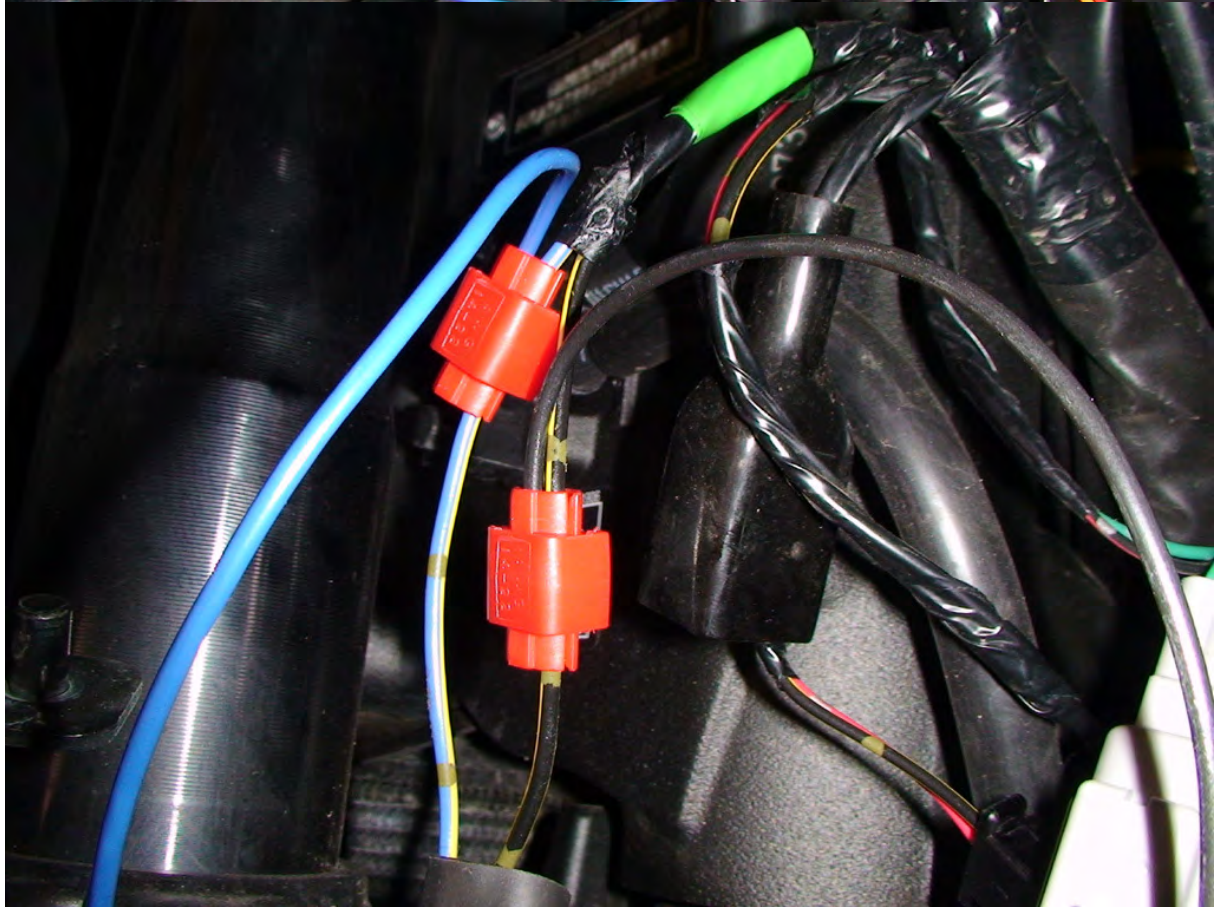
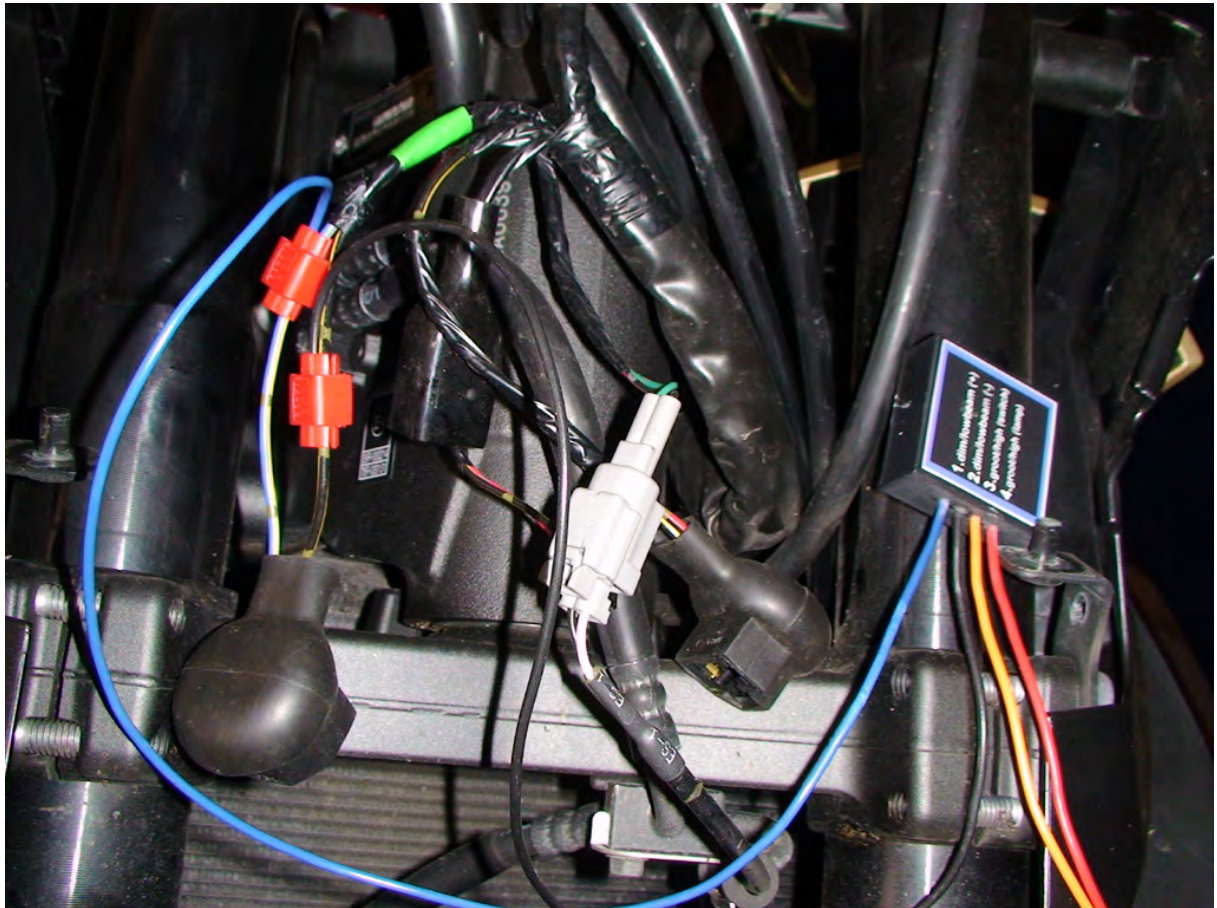


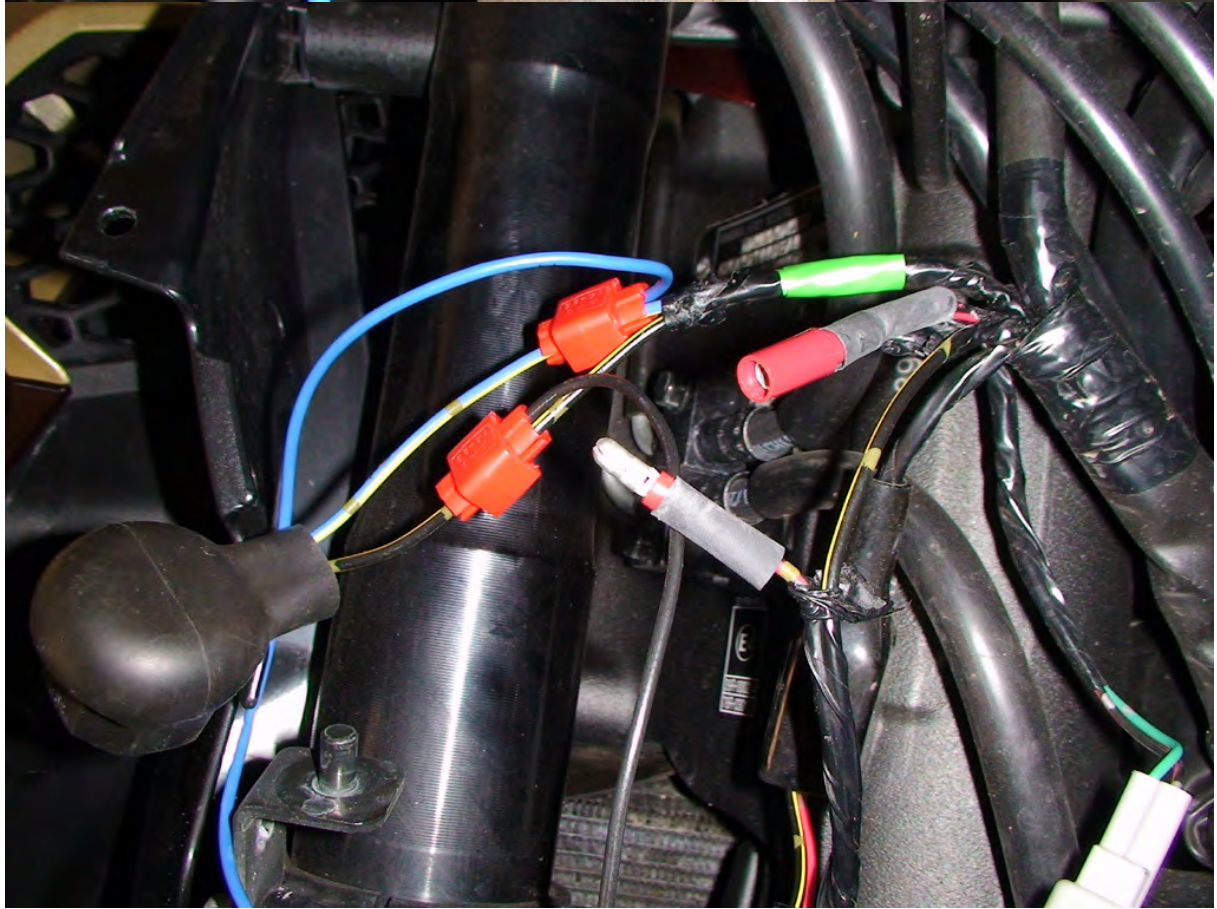

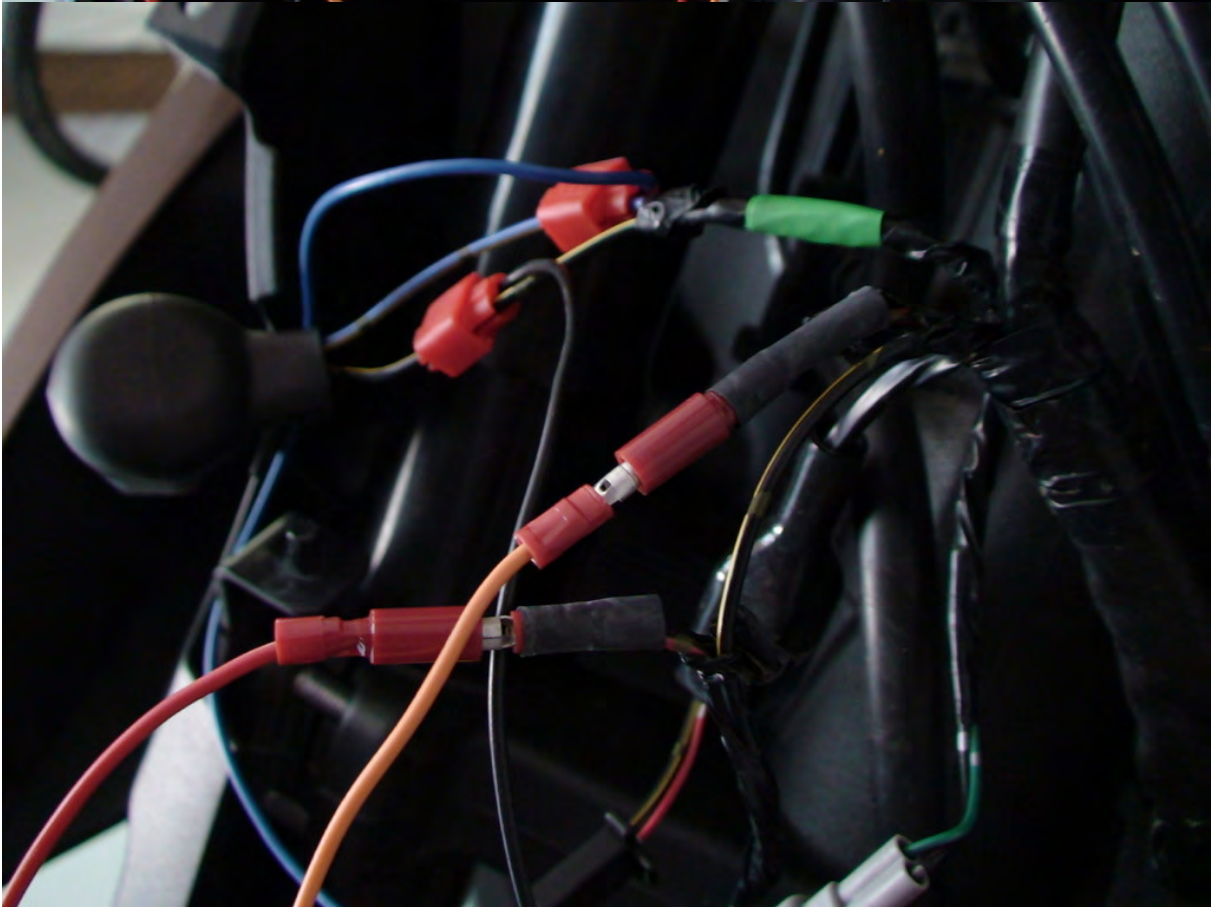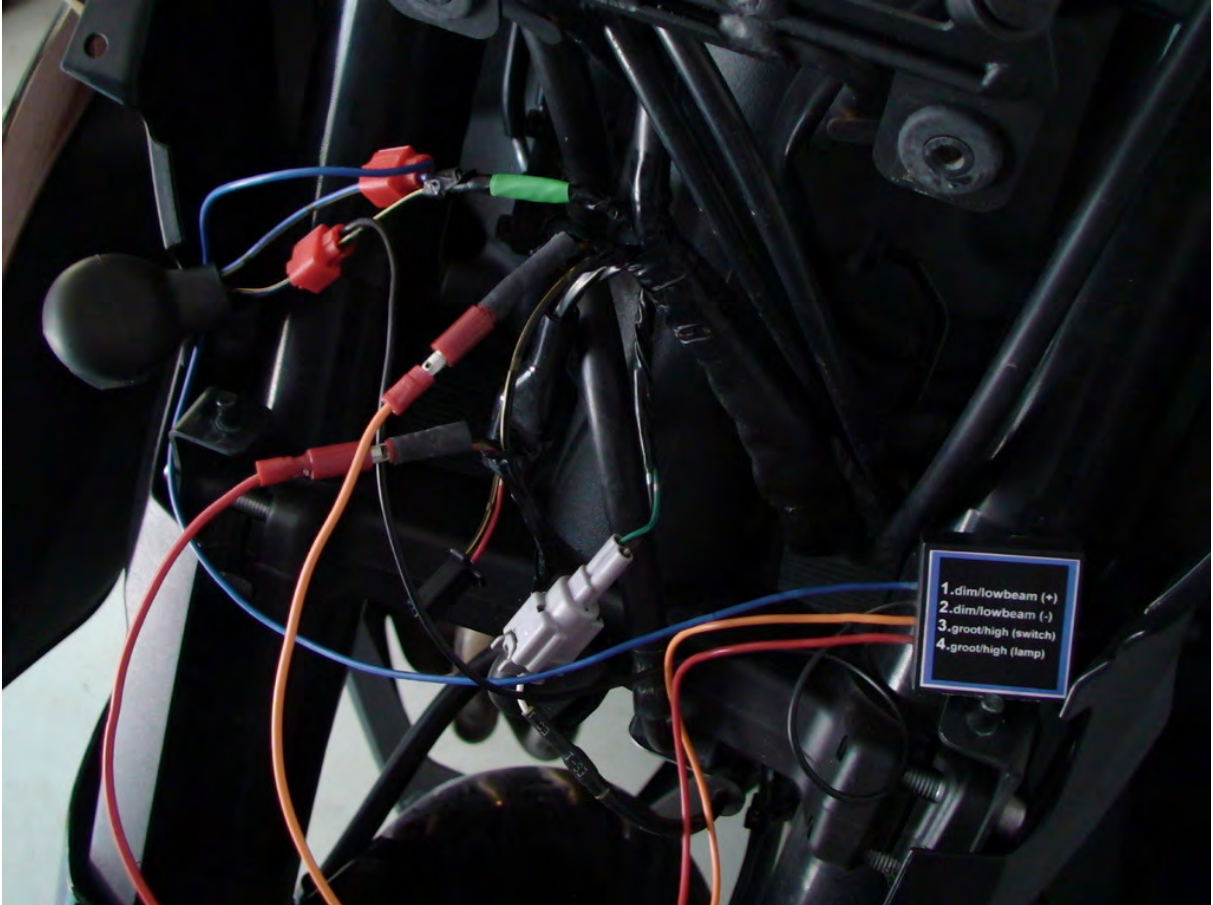


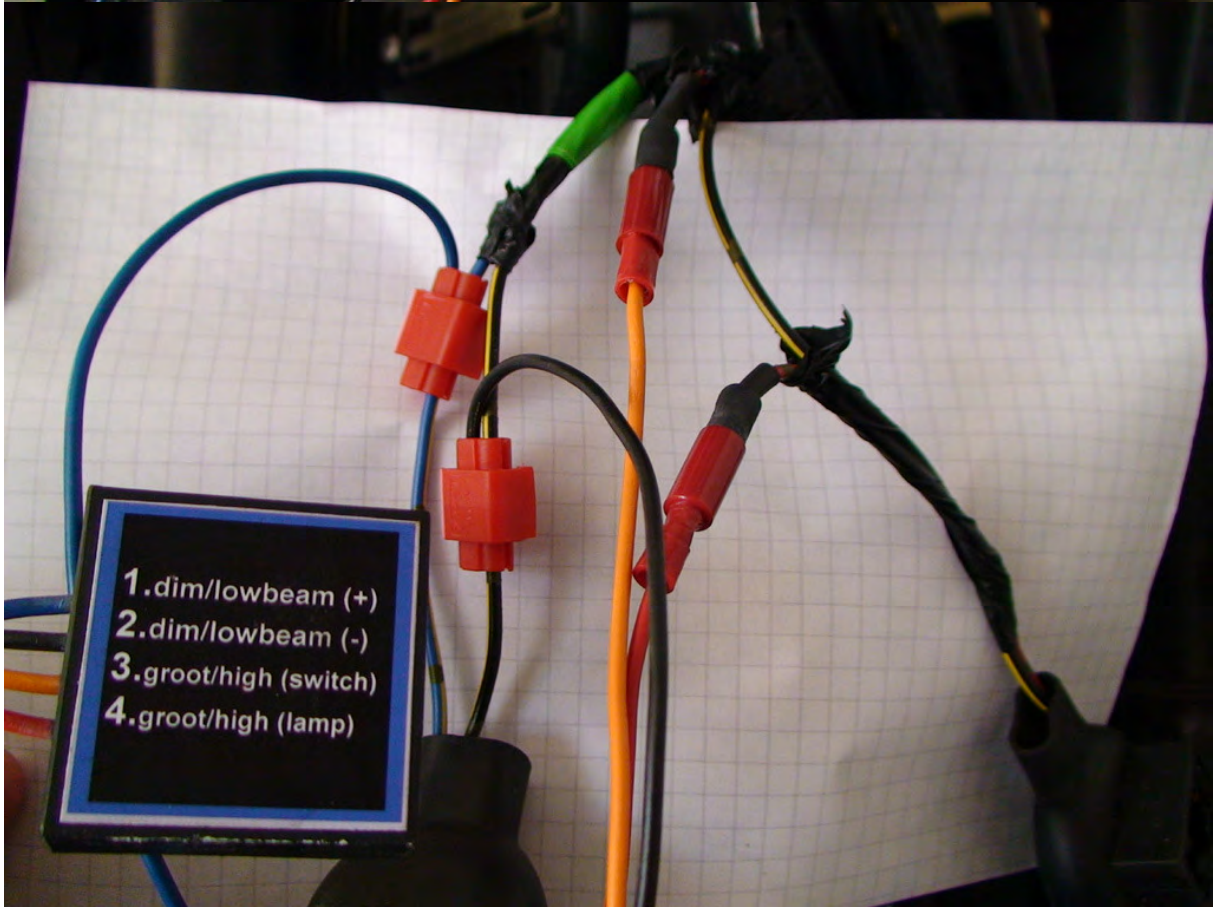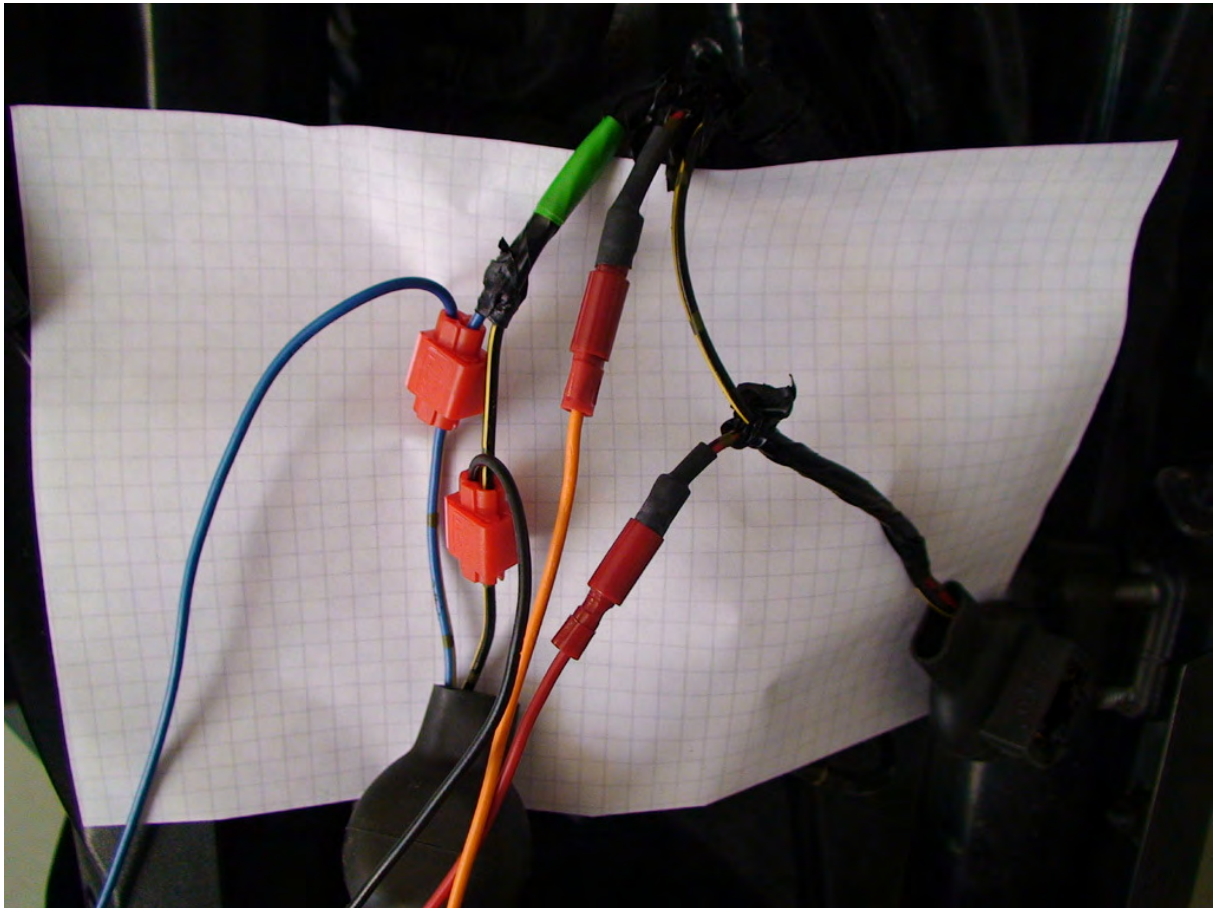

1. dim/lowbeam (+)
2. dim/lowbeam (-)
3. groot/high (switch)
4. groot/high (lamp)

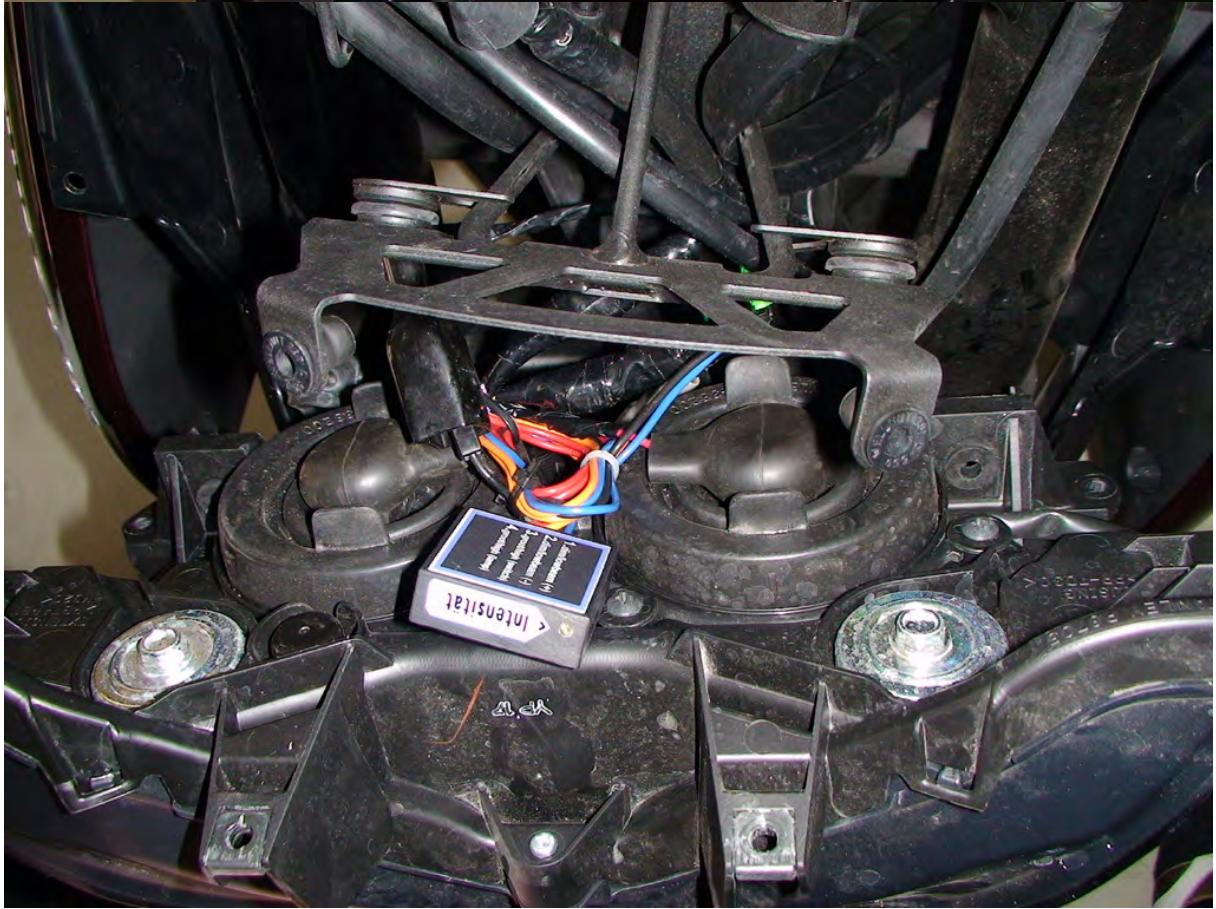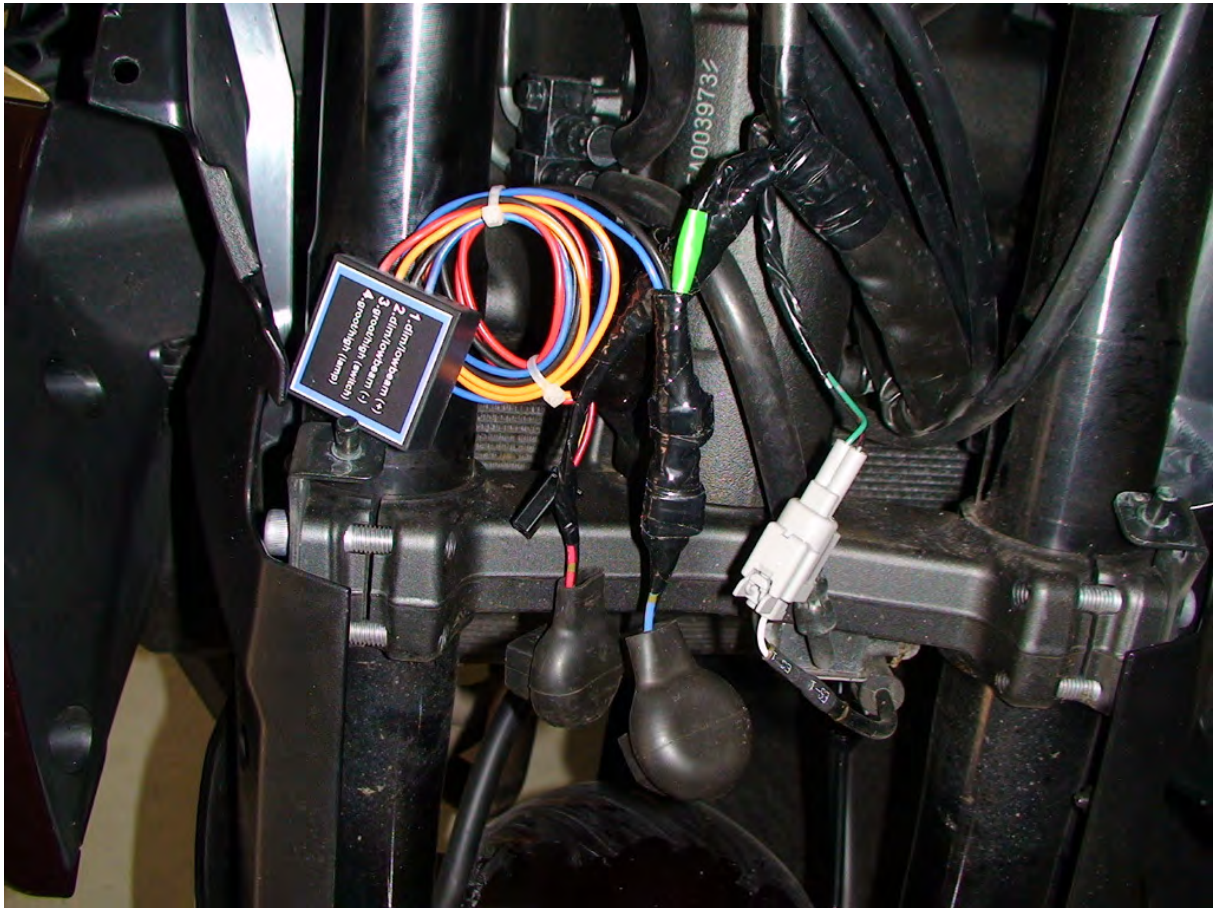



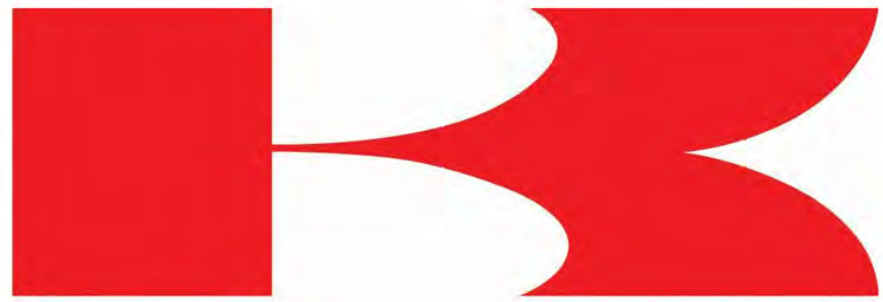

Kawasaki

MOTORCYCLE

ZX6R



Kawasaki ZX-6R


Kawasaki ZX-6R (2005)






Zwarte plaat verwijderen d.m.v. je hand in de aangegeven opening te doen en het los te trekken.

Remove black cover by putting your fingers in the hole and pull...

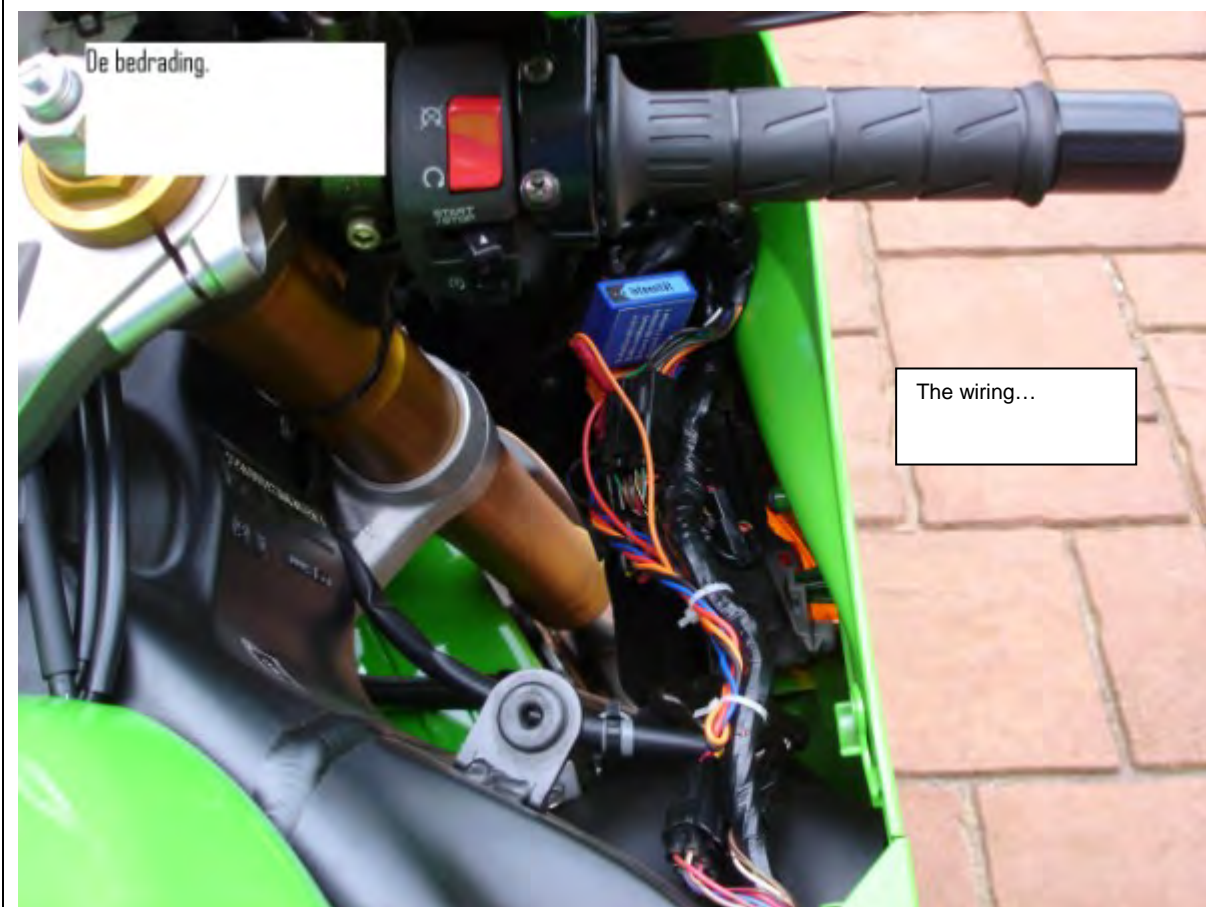


De bedrading.

The wiring...

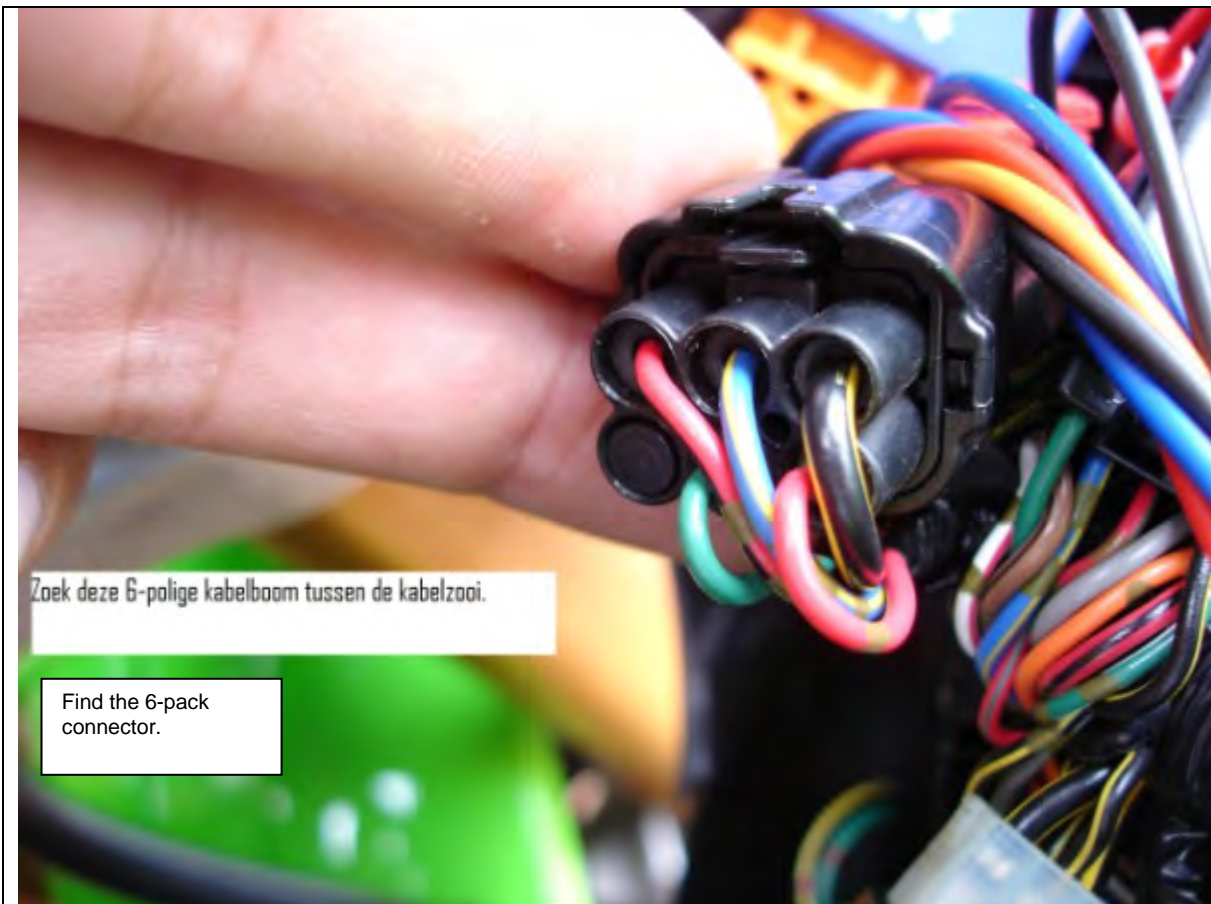

Zoek deze 6-polige kabelboom tussen de kabelzooi.

Find the 6-pack connector.

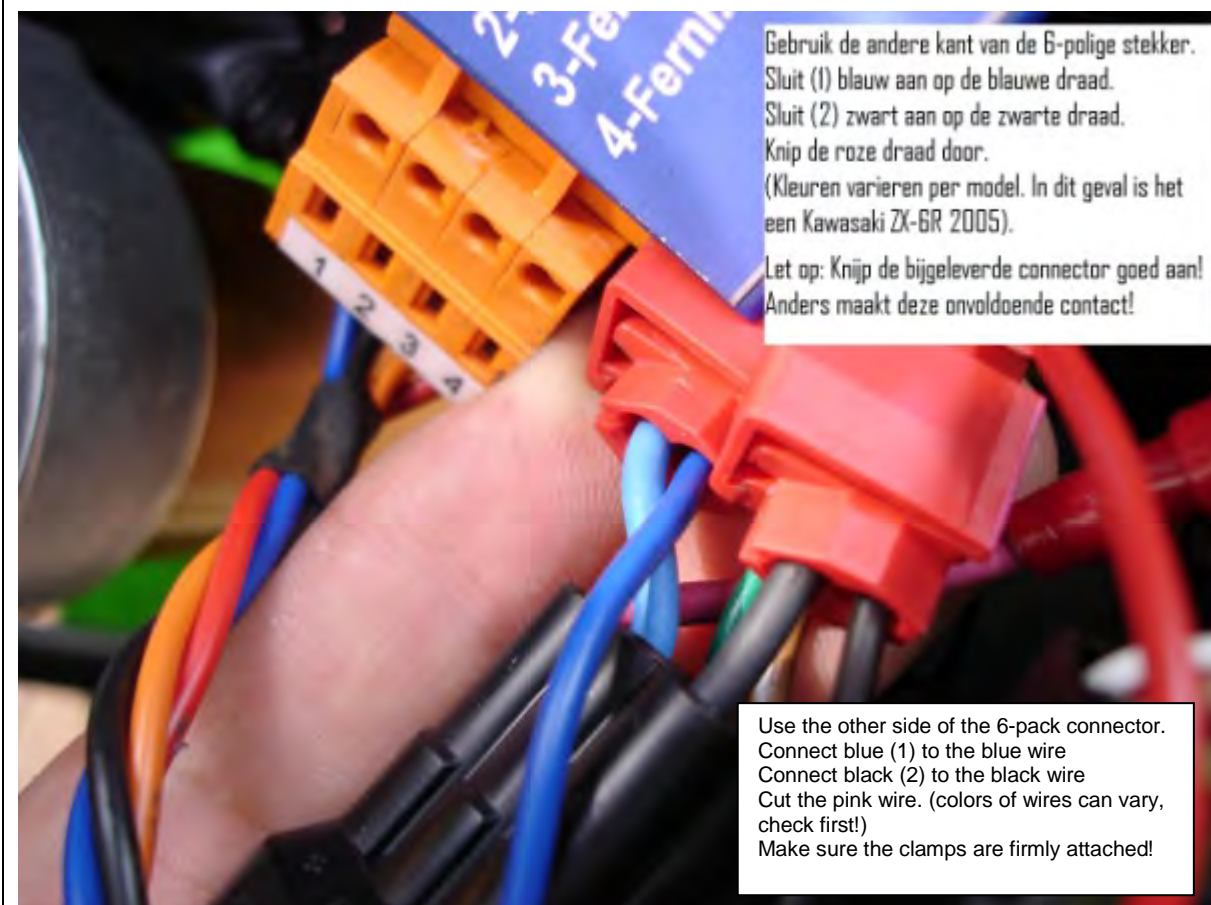

Gebruik de andere kant van de 6-polige stekker.
Sluit (1) blauw aan op de blauwe draad.
Sluit (2) zwart aan op de zwarte draad.
Knip de roze draad door.
(Kleuren variëren per model. In dit geval is het een Kawasaki ZX-6R 2005).

Let op: Knijp de bijgeleverde connector goed aan!
Anders maakt deze onvoldoende contact!

Use the other side of the 6-pack connector.
Connect blue (1) to the blue wire
Connect black (2) to the black wire
Cut the pink wire. (colors of wires can vary, check first!)
Make sure the clamps are firmly attached!




Sluit (3) oranje aan op de roze kabel die naar de 6-polige stekker gaat.
Sluit (4) rood aan op de roze kabel die naar de lamp gaat.
Gebruik de hiervoor bijgeleverde kabelschoentjes.

Connect orange (3) to the pink wire that leads to the 6-pack connector.
Connect red (4) to the pink wire that leads to the light bulb.
Use the cable-clamps (male/female)

Kawasaki ZX-6R (2003-2004)



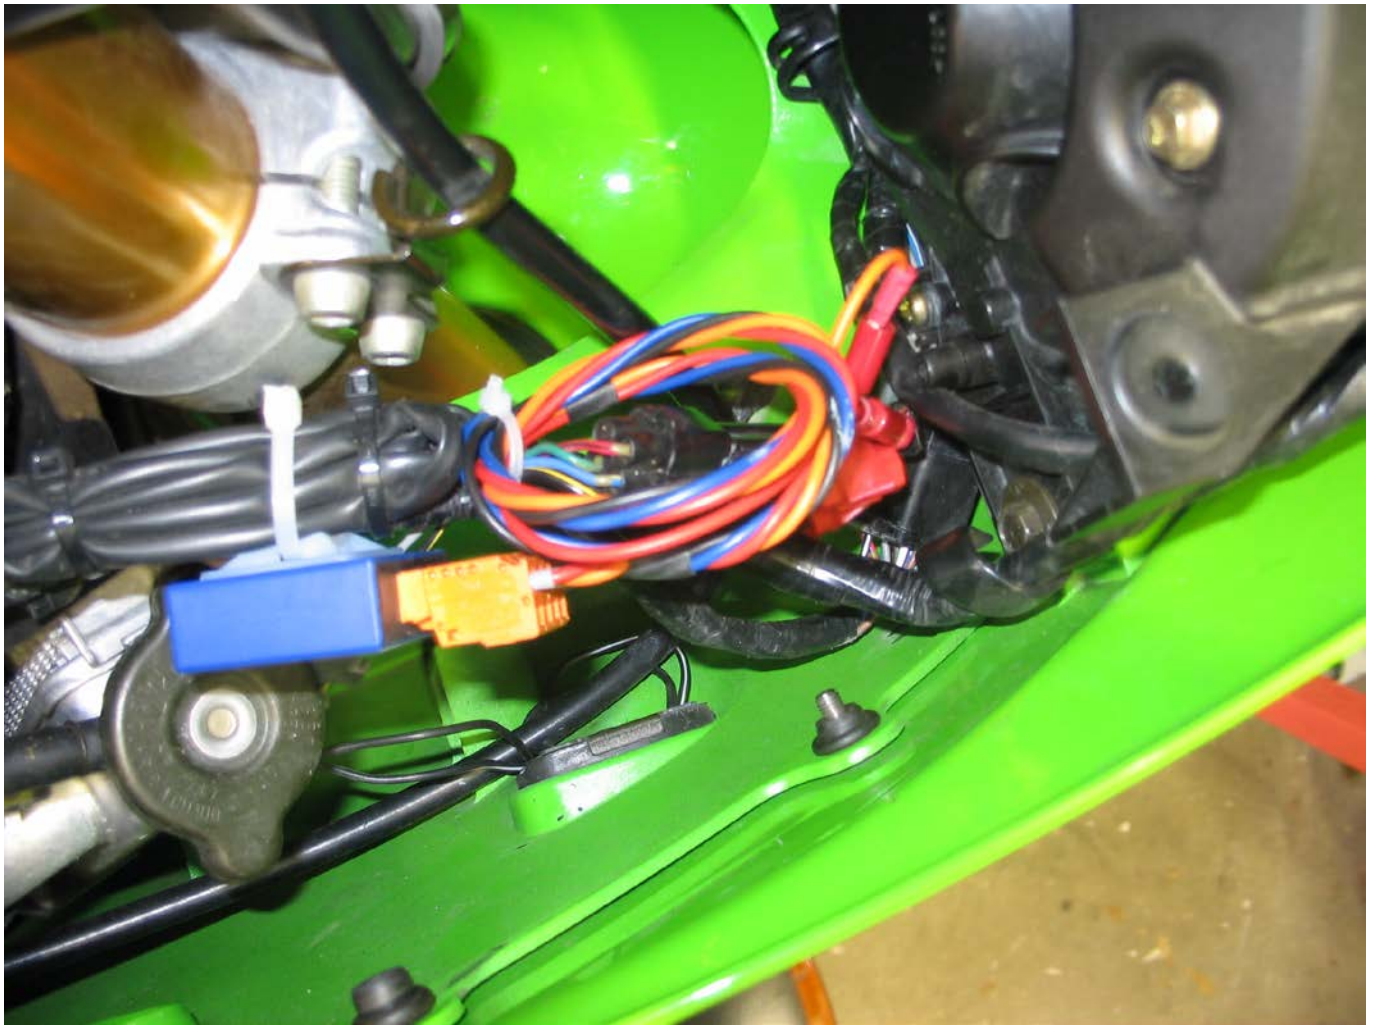





Kawasaki

MOTORCYCLES

ZX7R

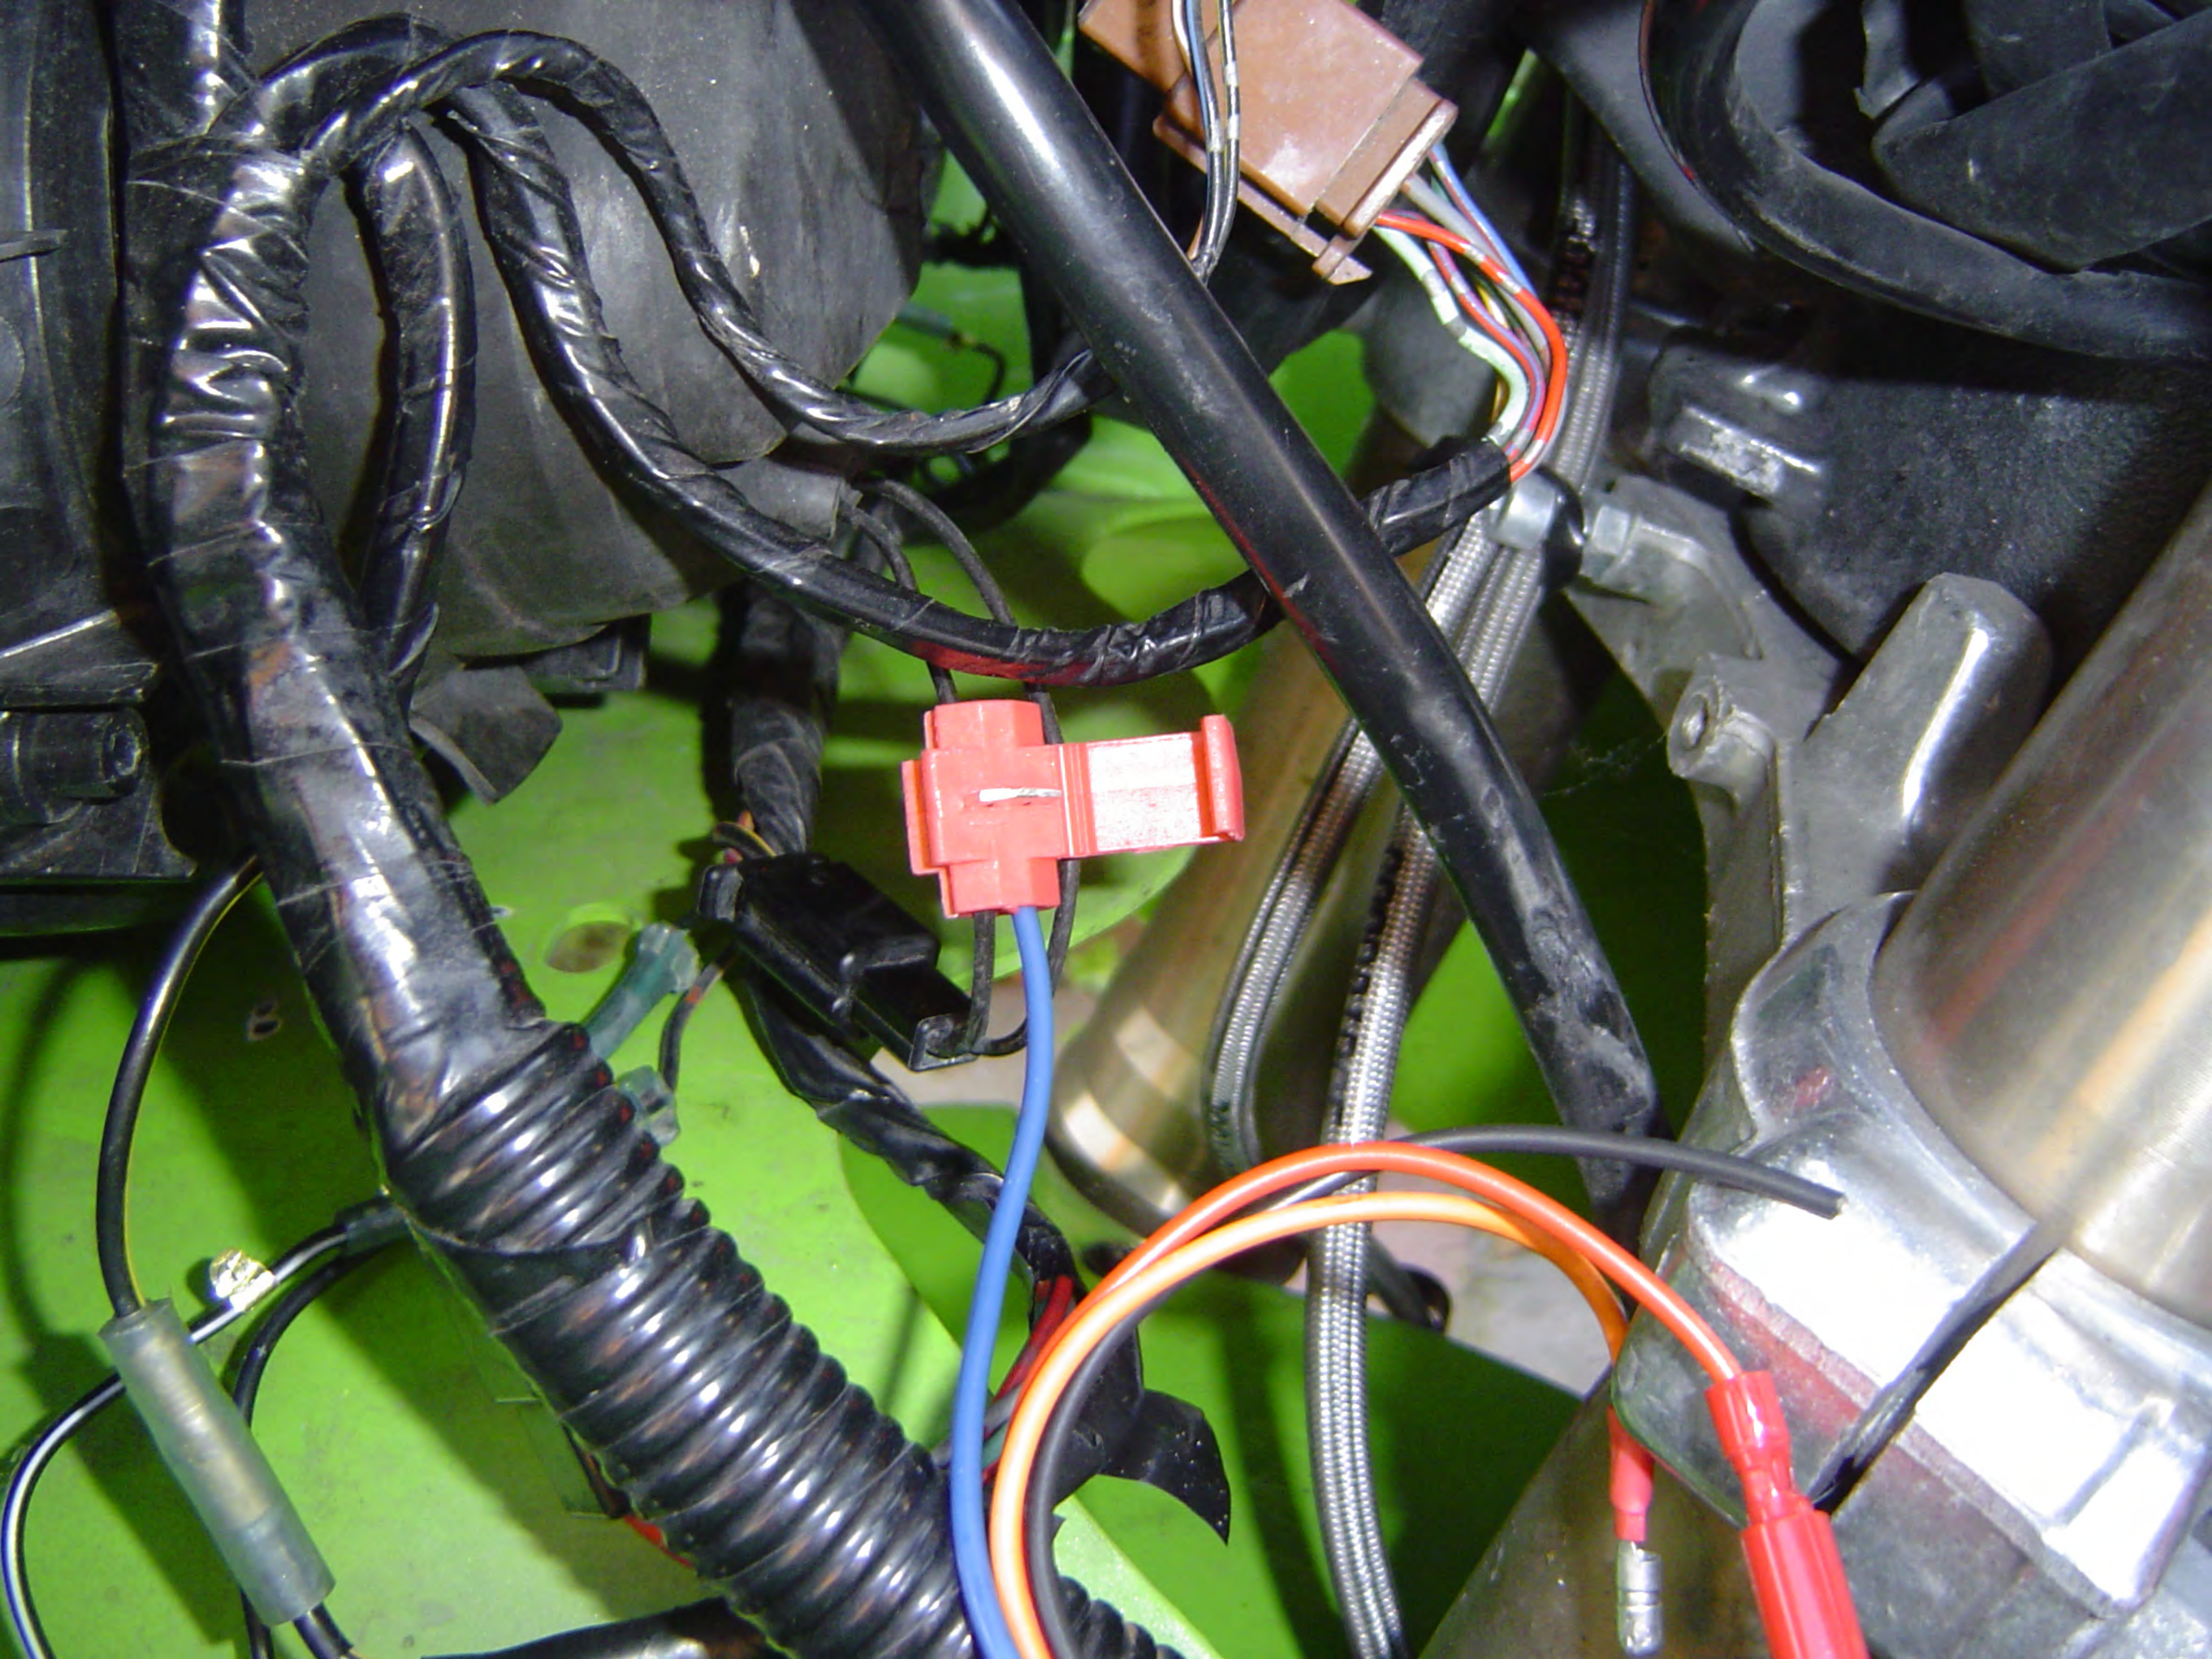


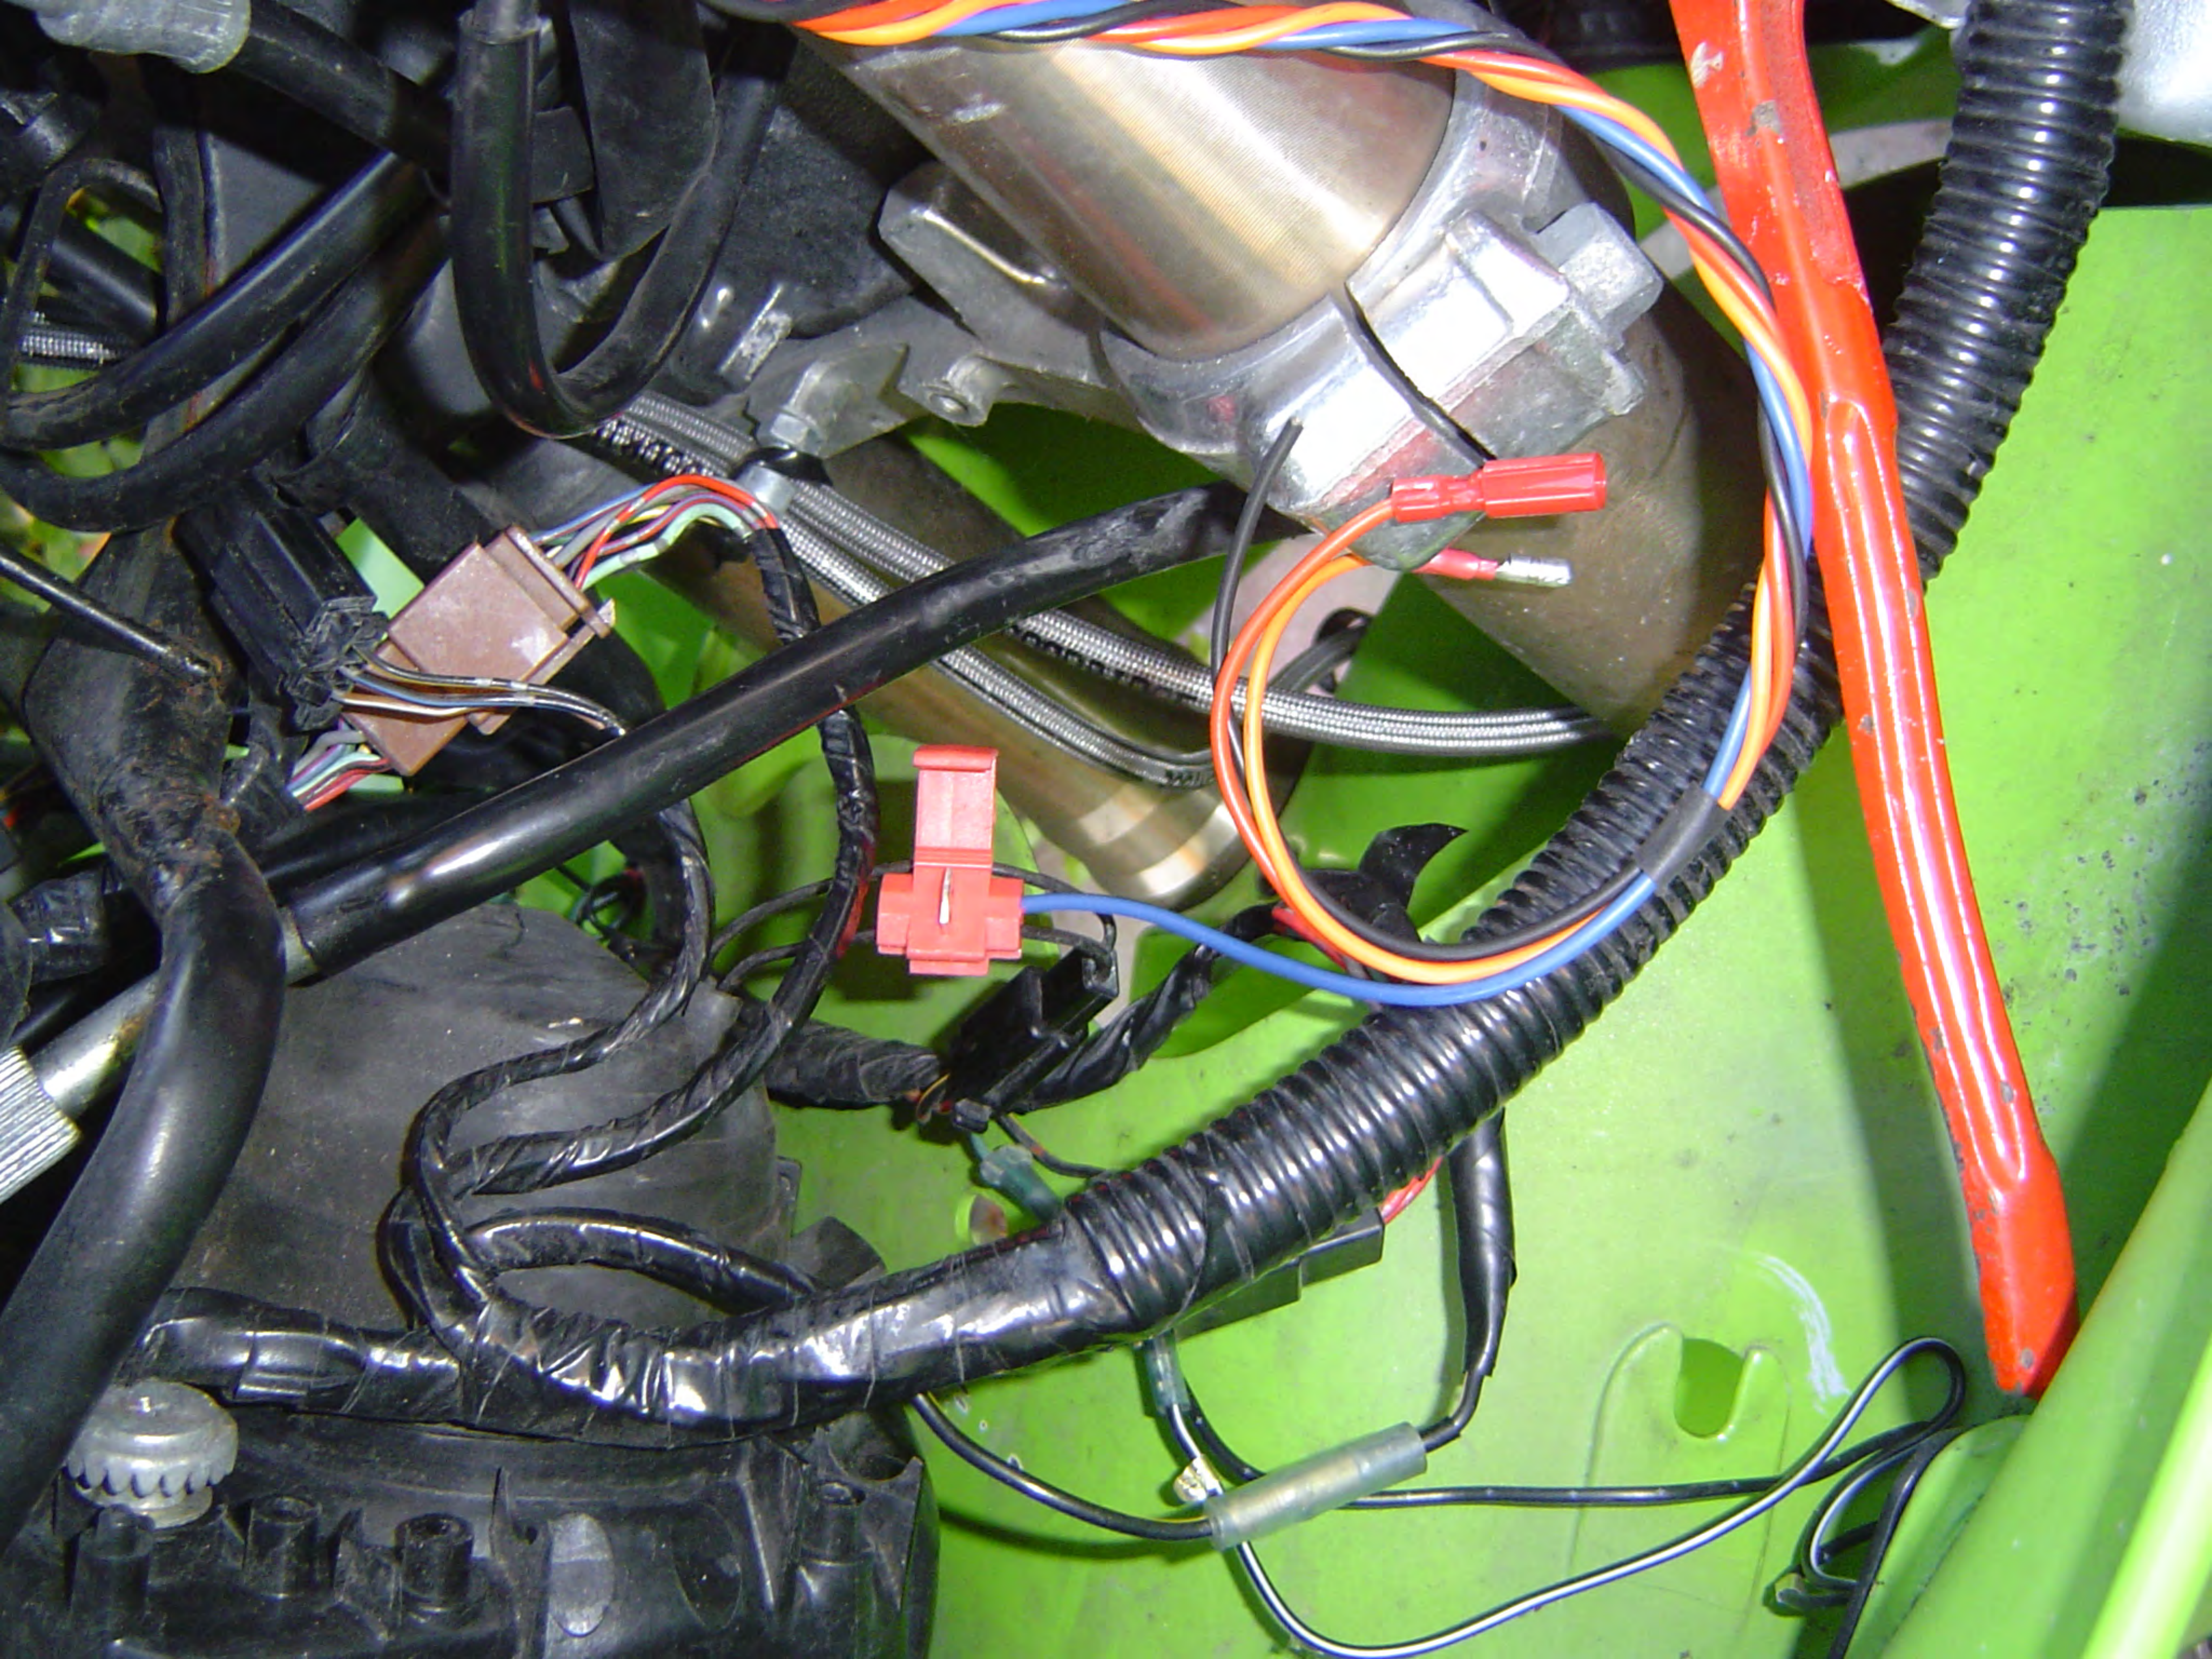








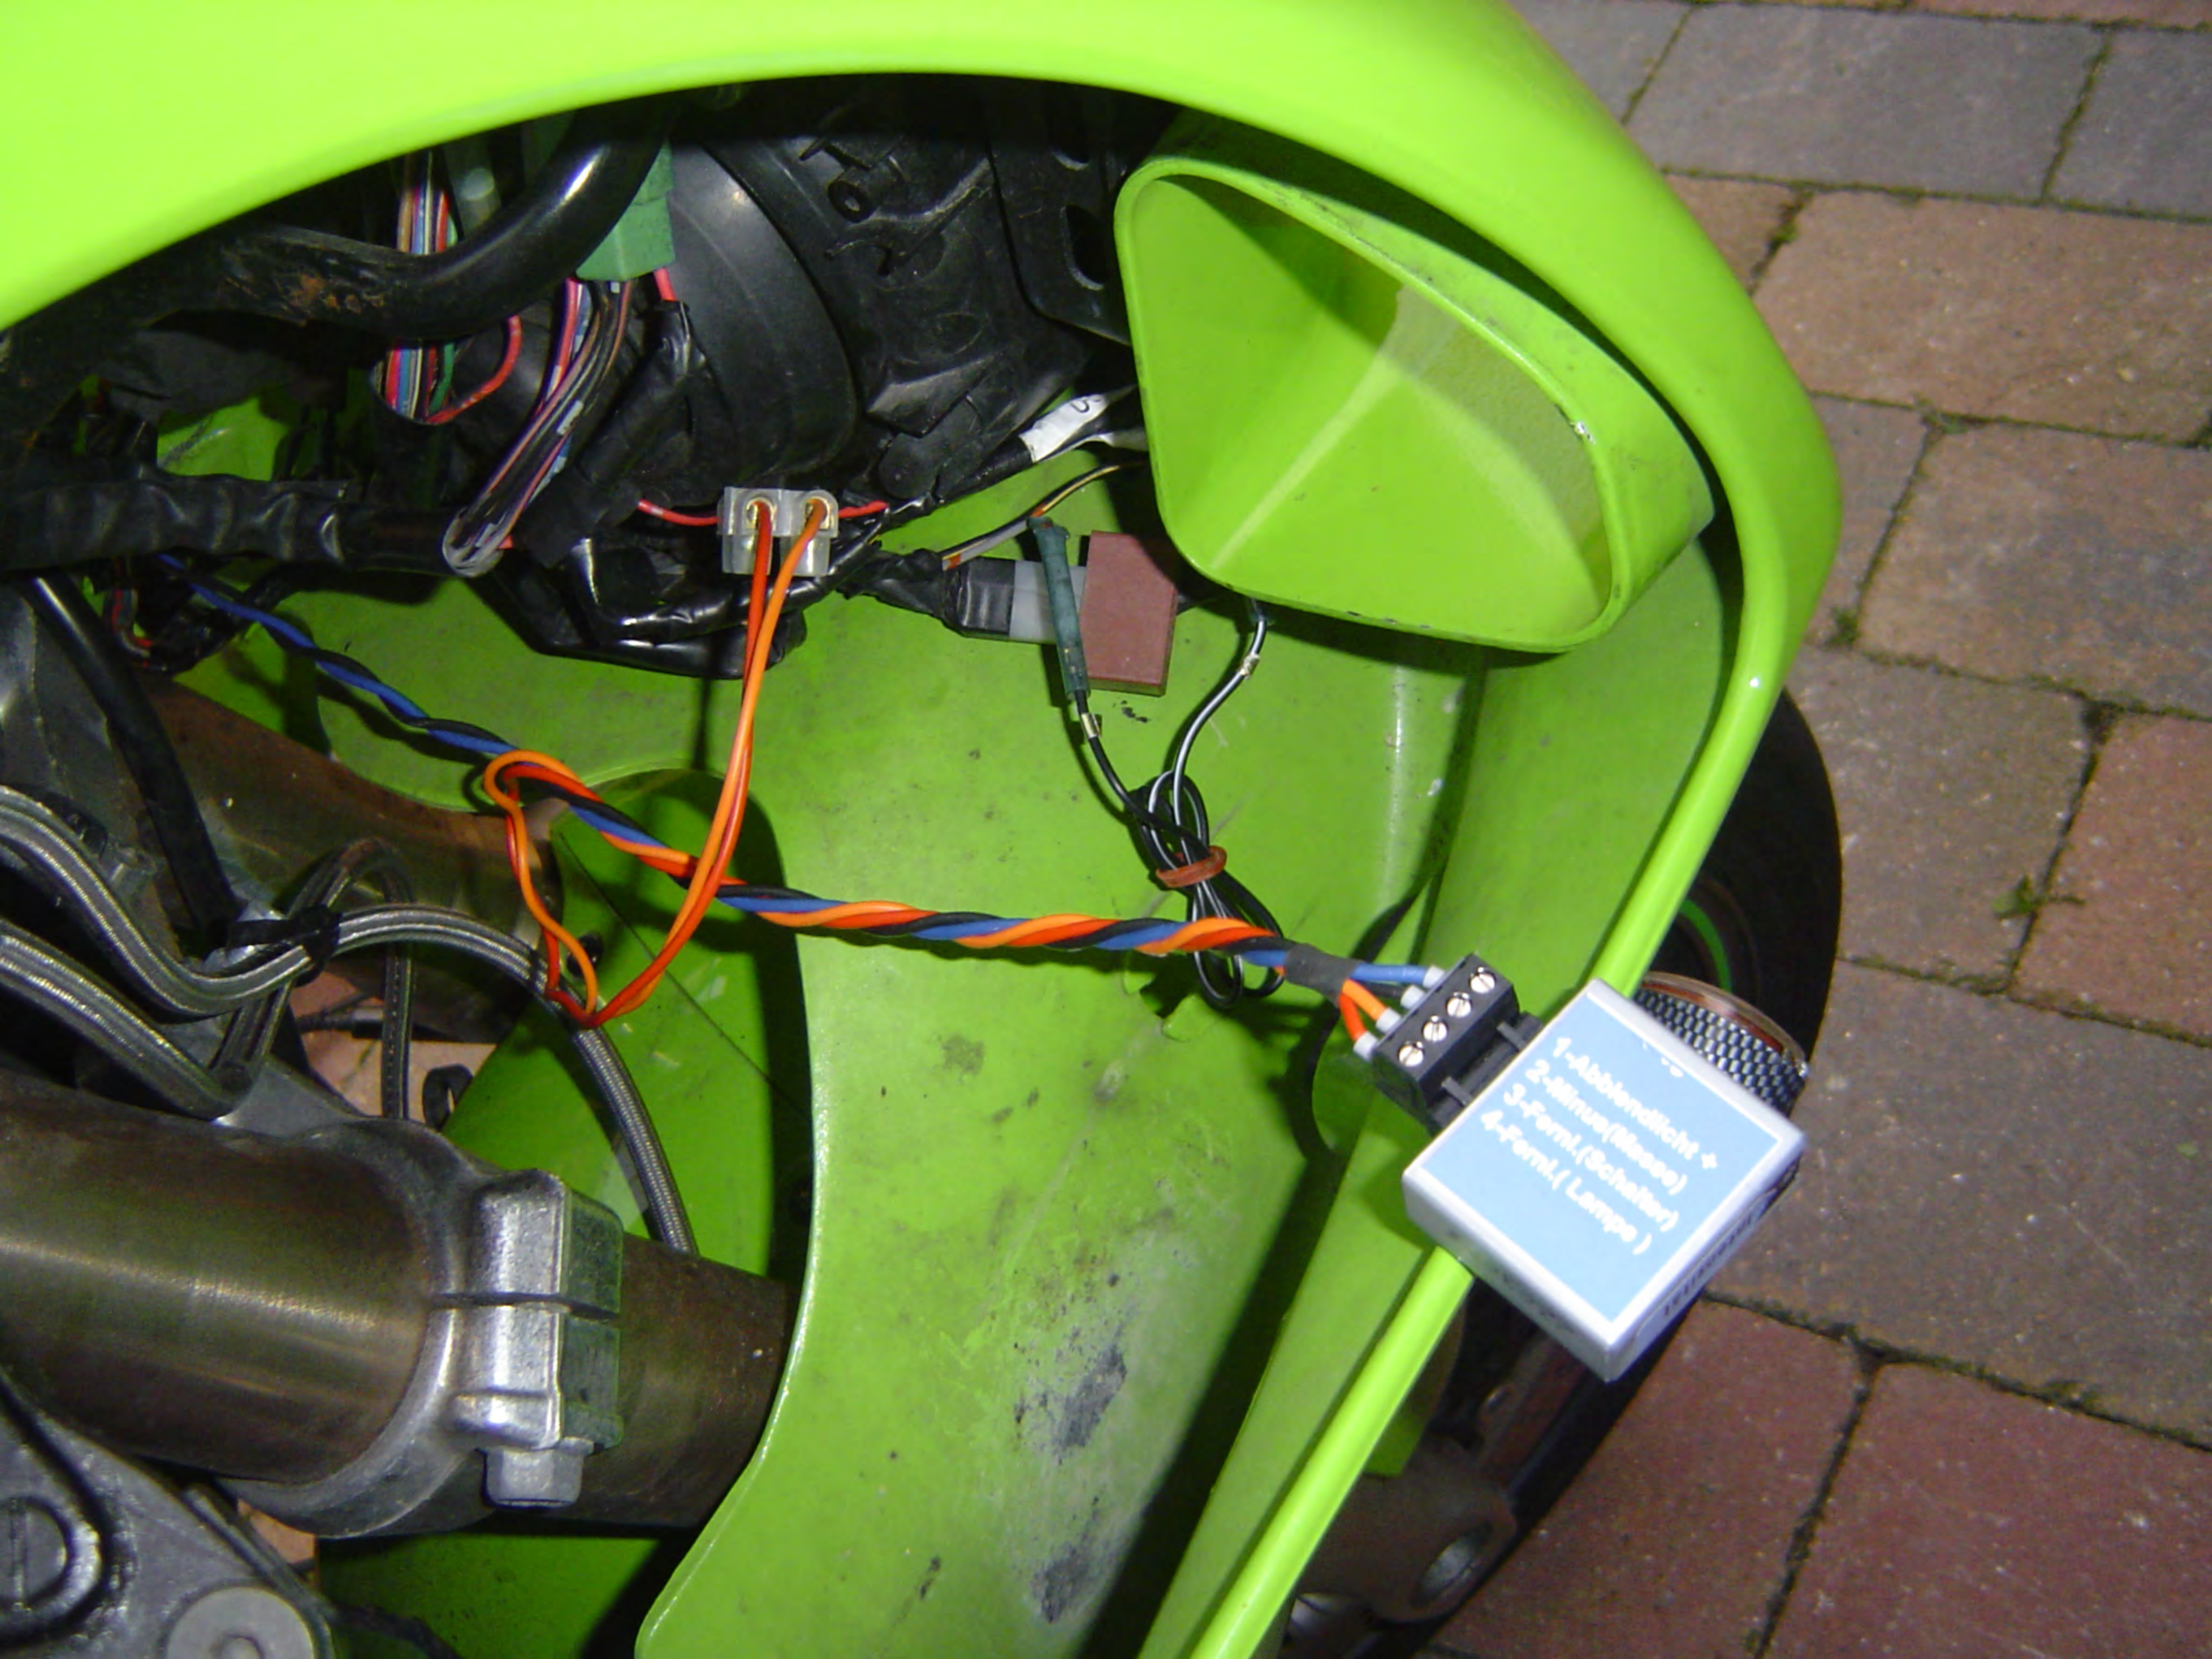


1-Abblendlicht
2-Blinduef (Blasee)
3-Fernl. (Schalter)
4-Fernl. (Lampe)

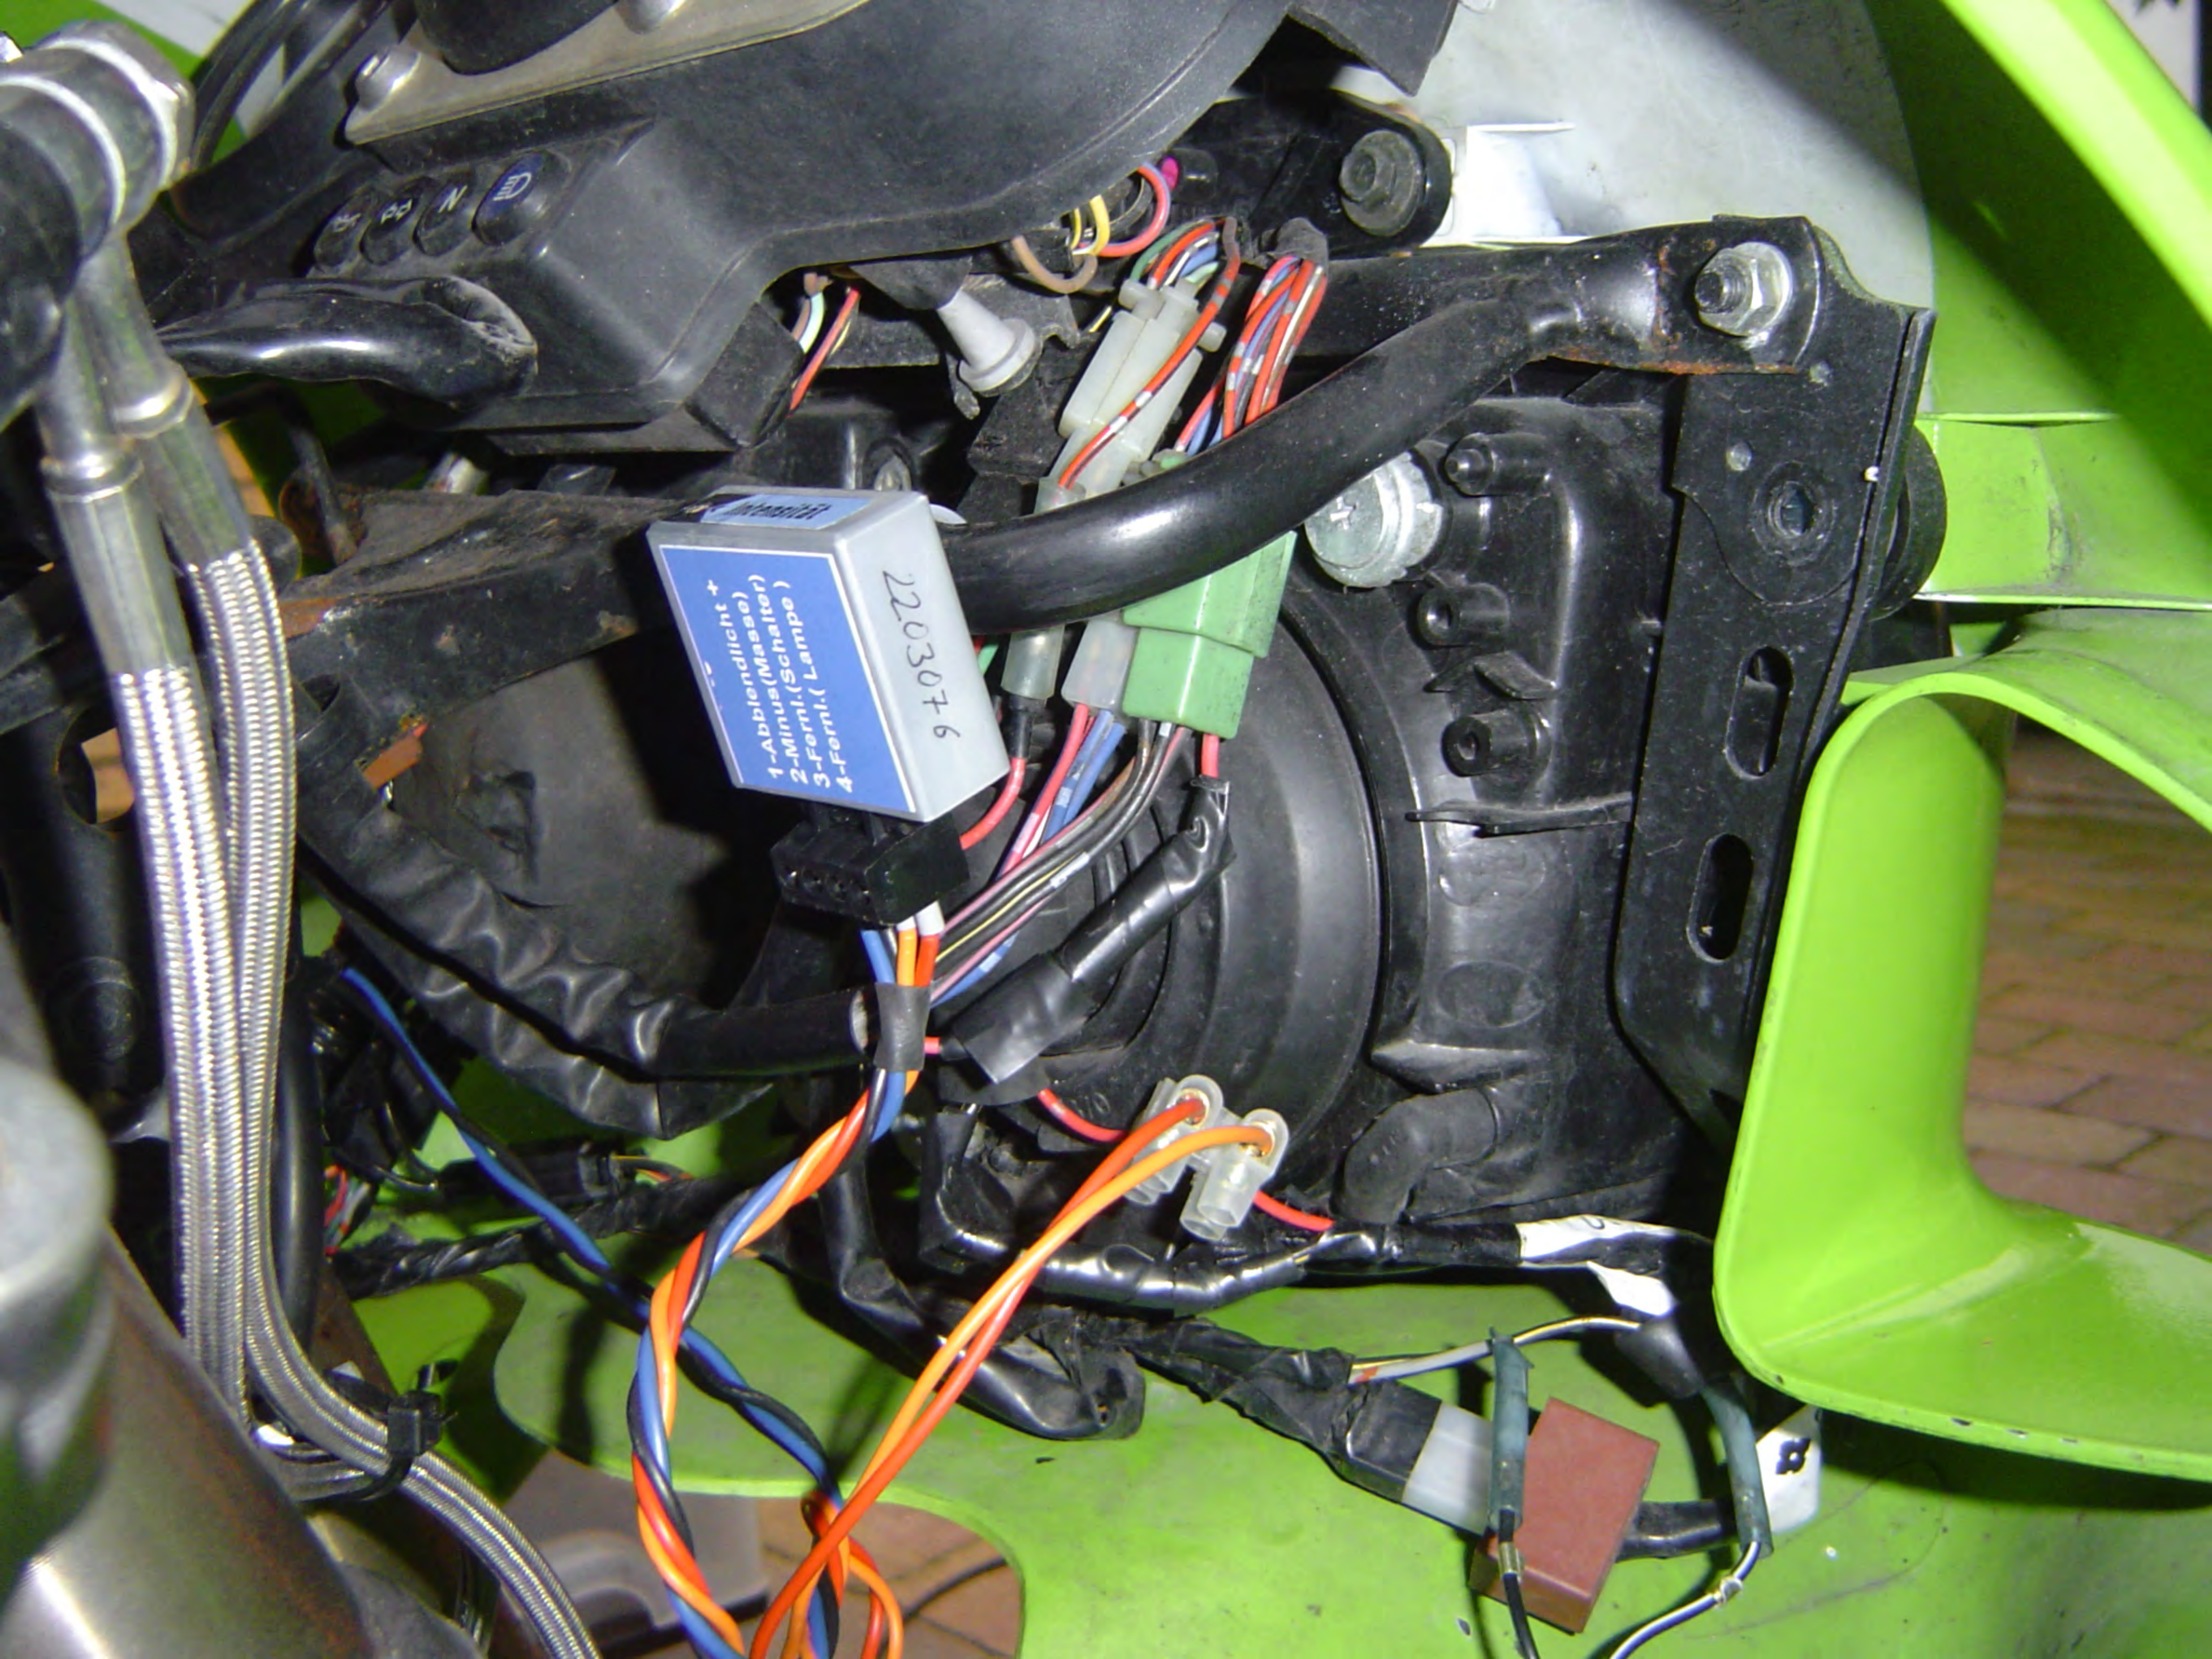

2203076

1-Abblendlicht +
2-Minil. (Schalter)
3-Fernl. (Lampe)
4-Fernl. (Lampe)



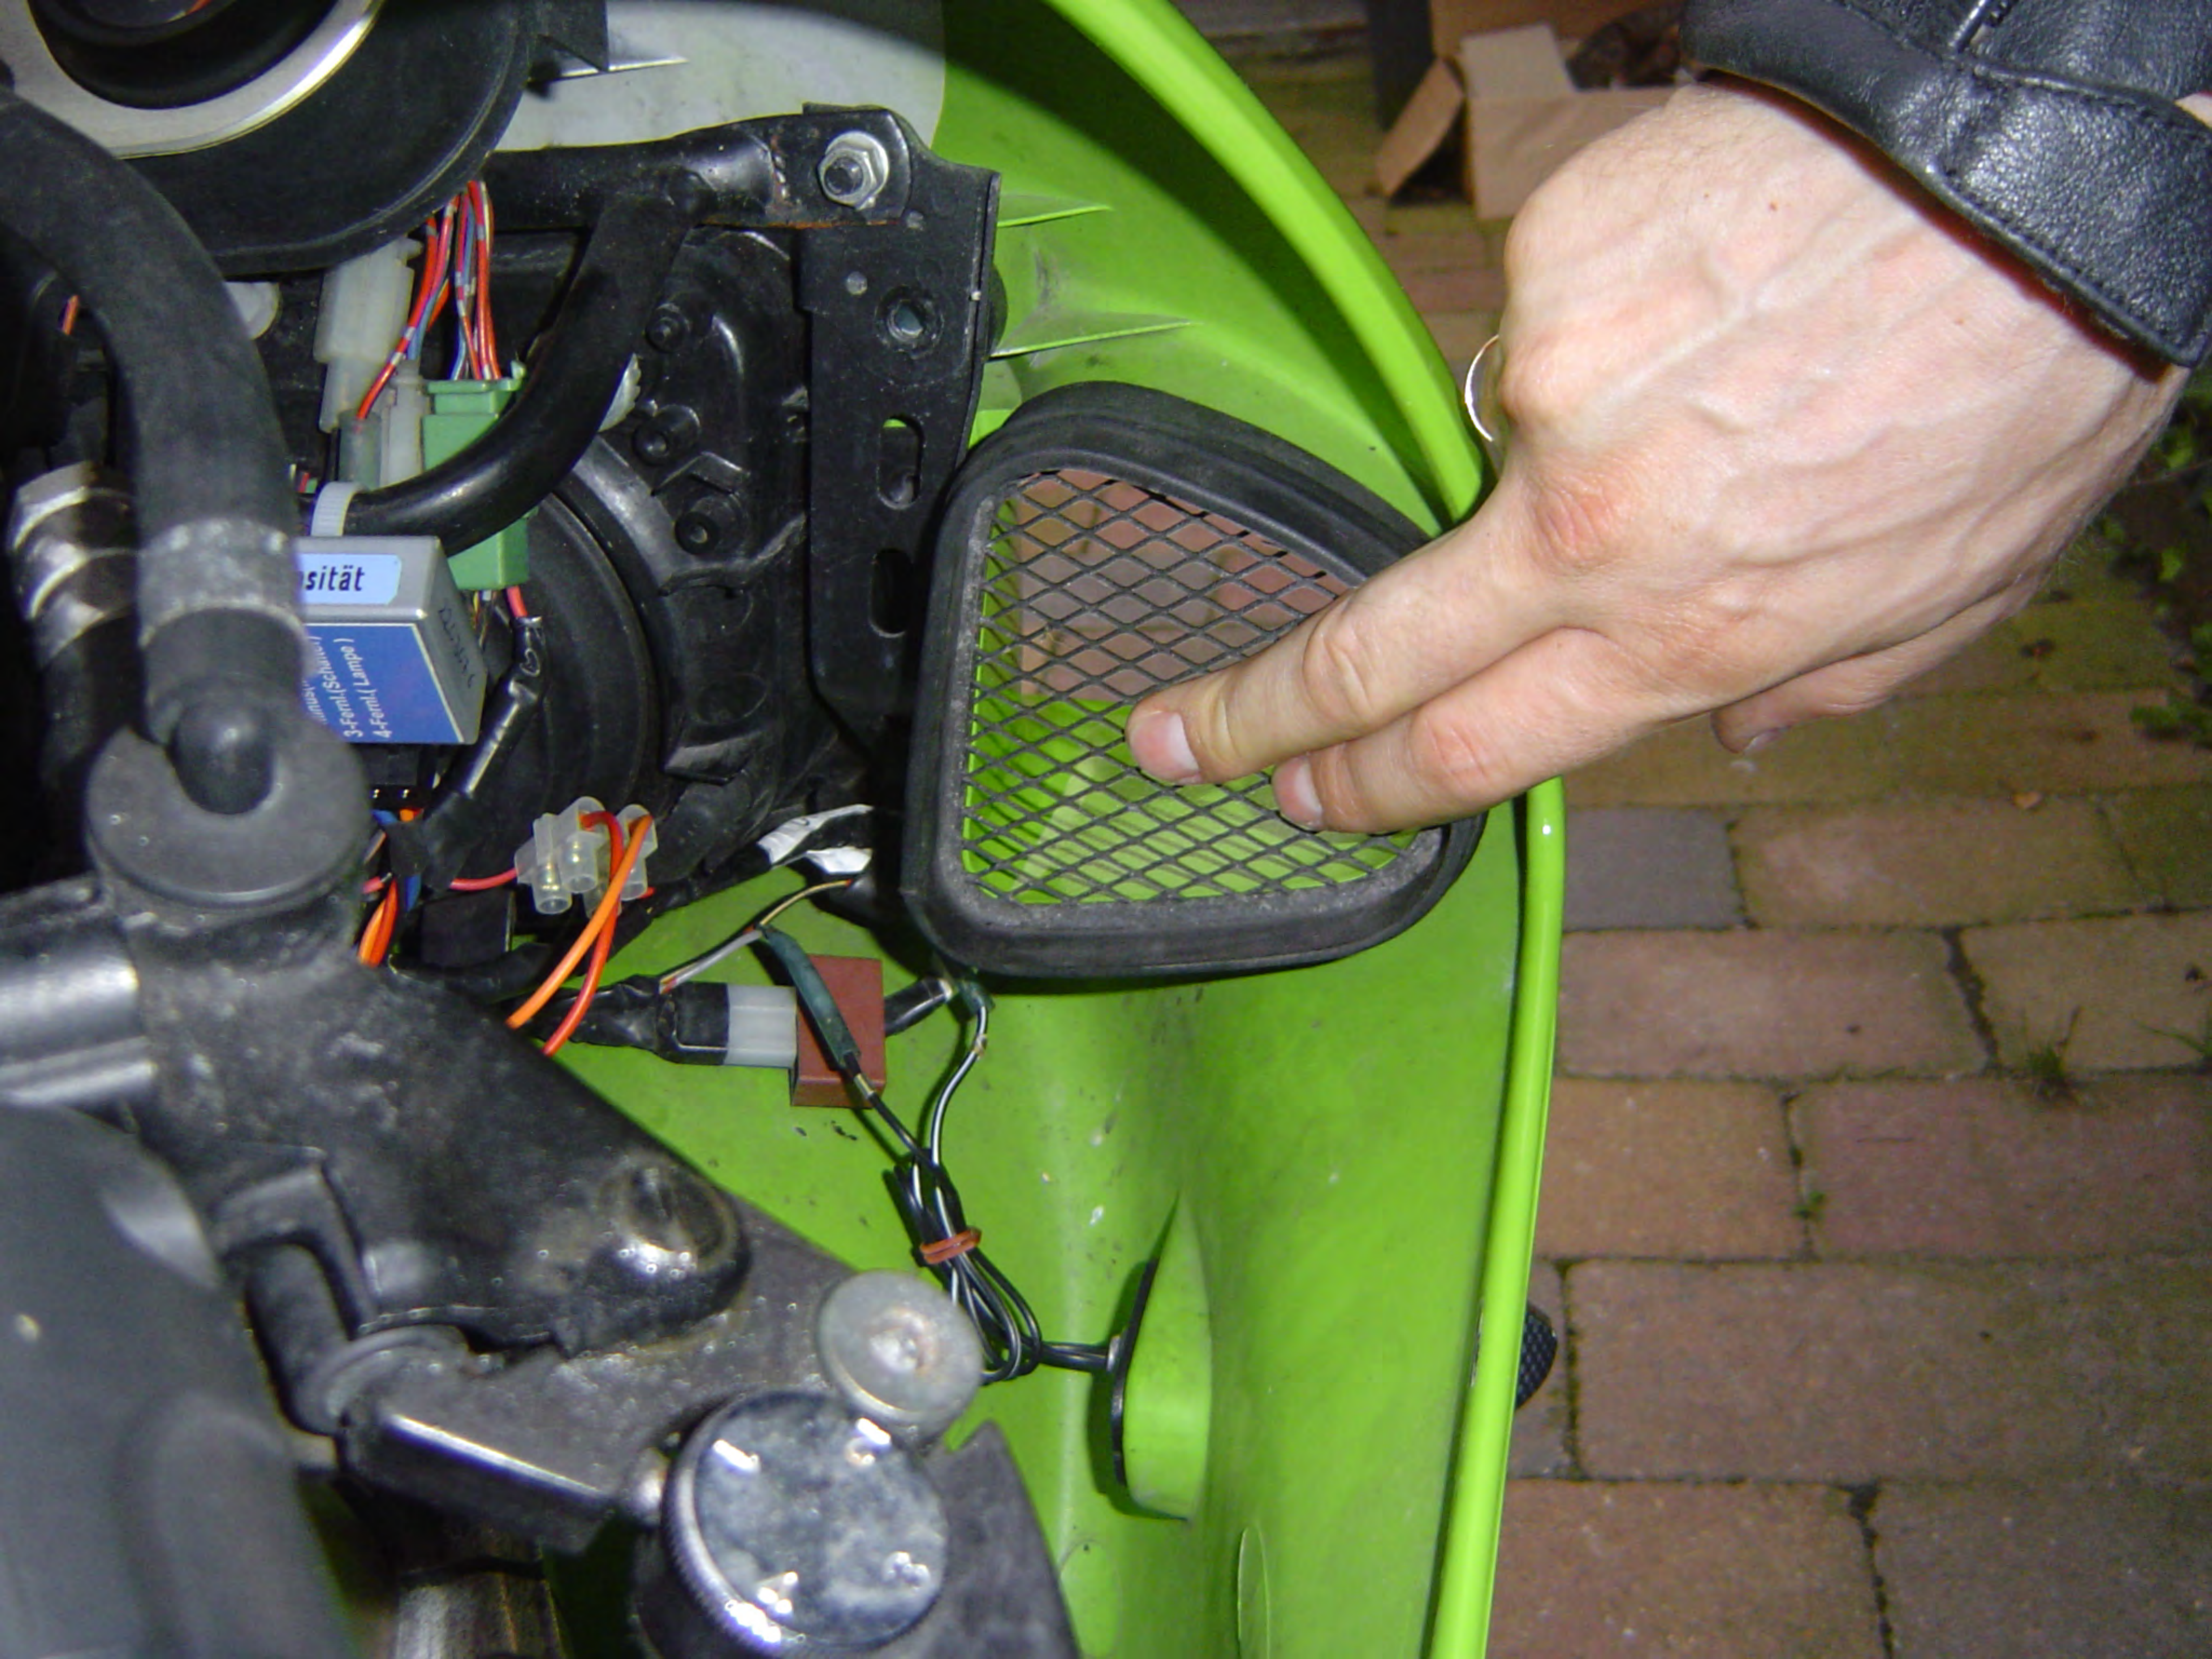





< Intensität
Kabelschlüssel
2-Strahl-Schleifen
1-Strahl-Stecker

⊗





Racing

ZXR


☀️ ⚡️ 🔌

☹️

🔌

Wiring harness with orange, blue, and black wires.

↑

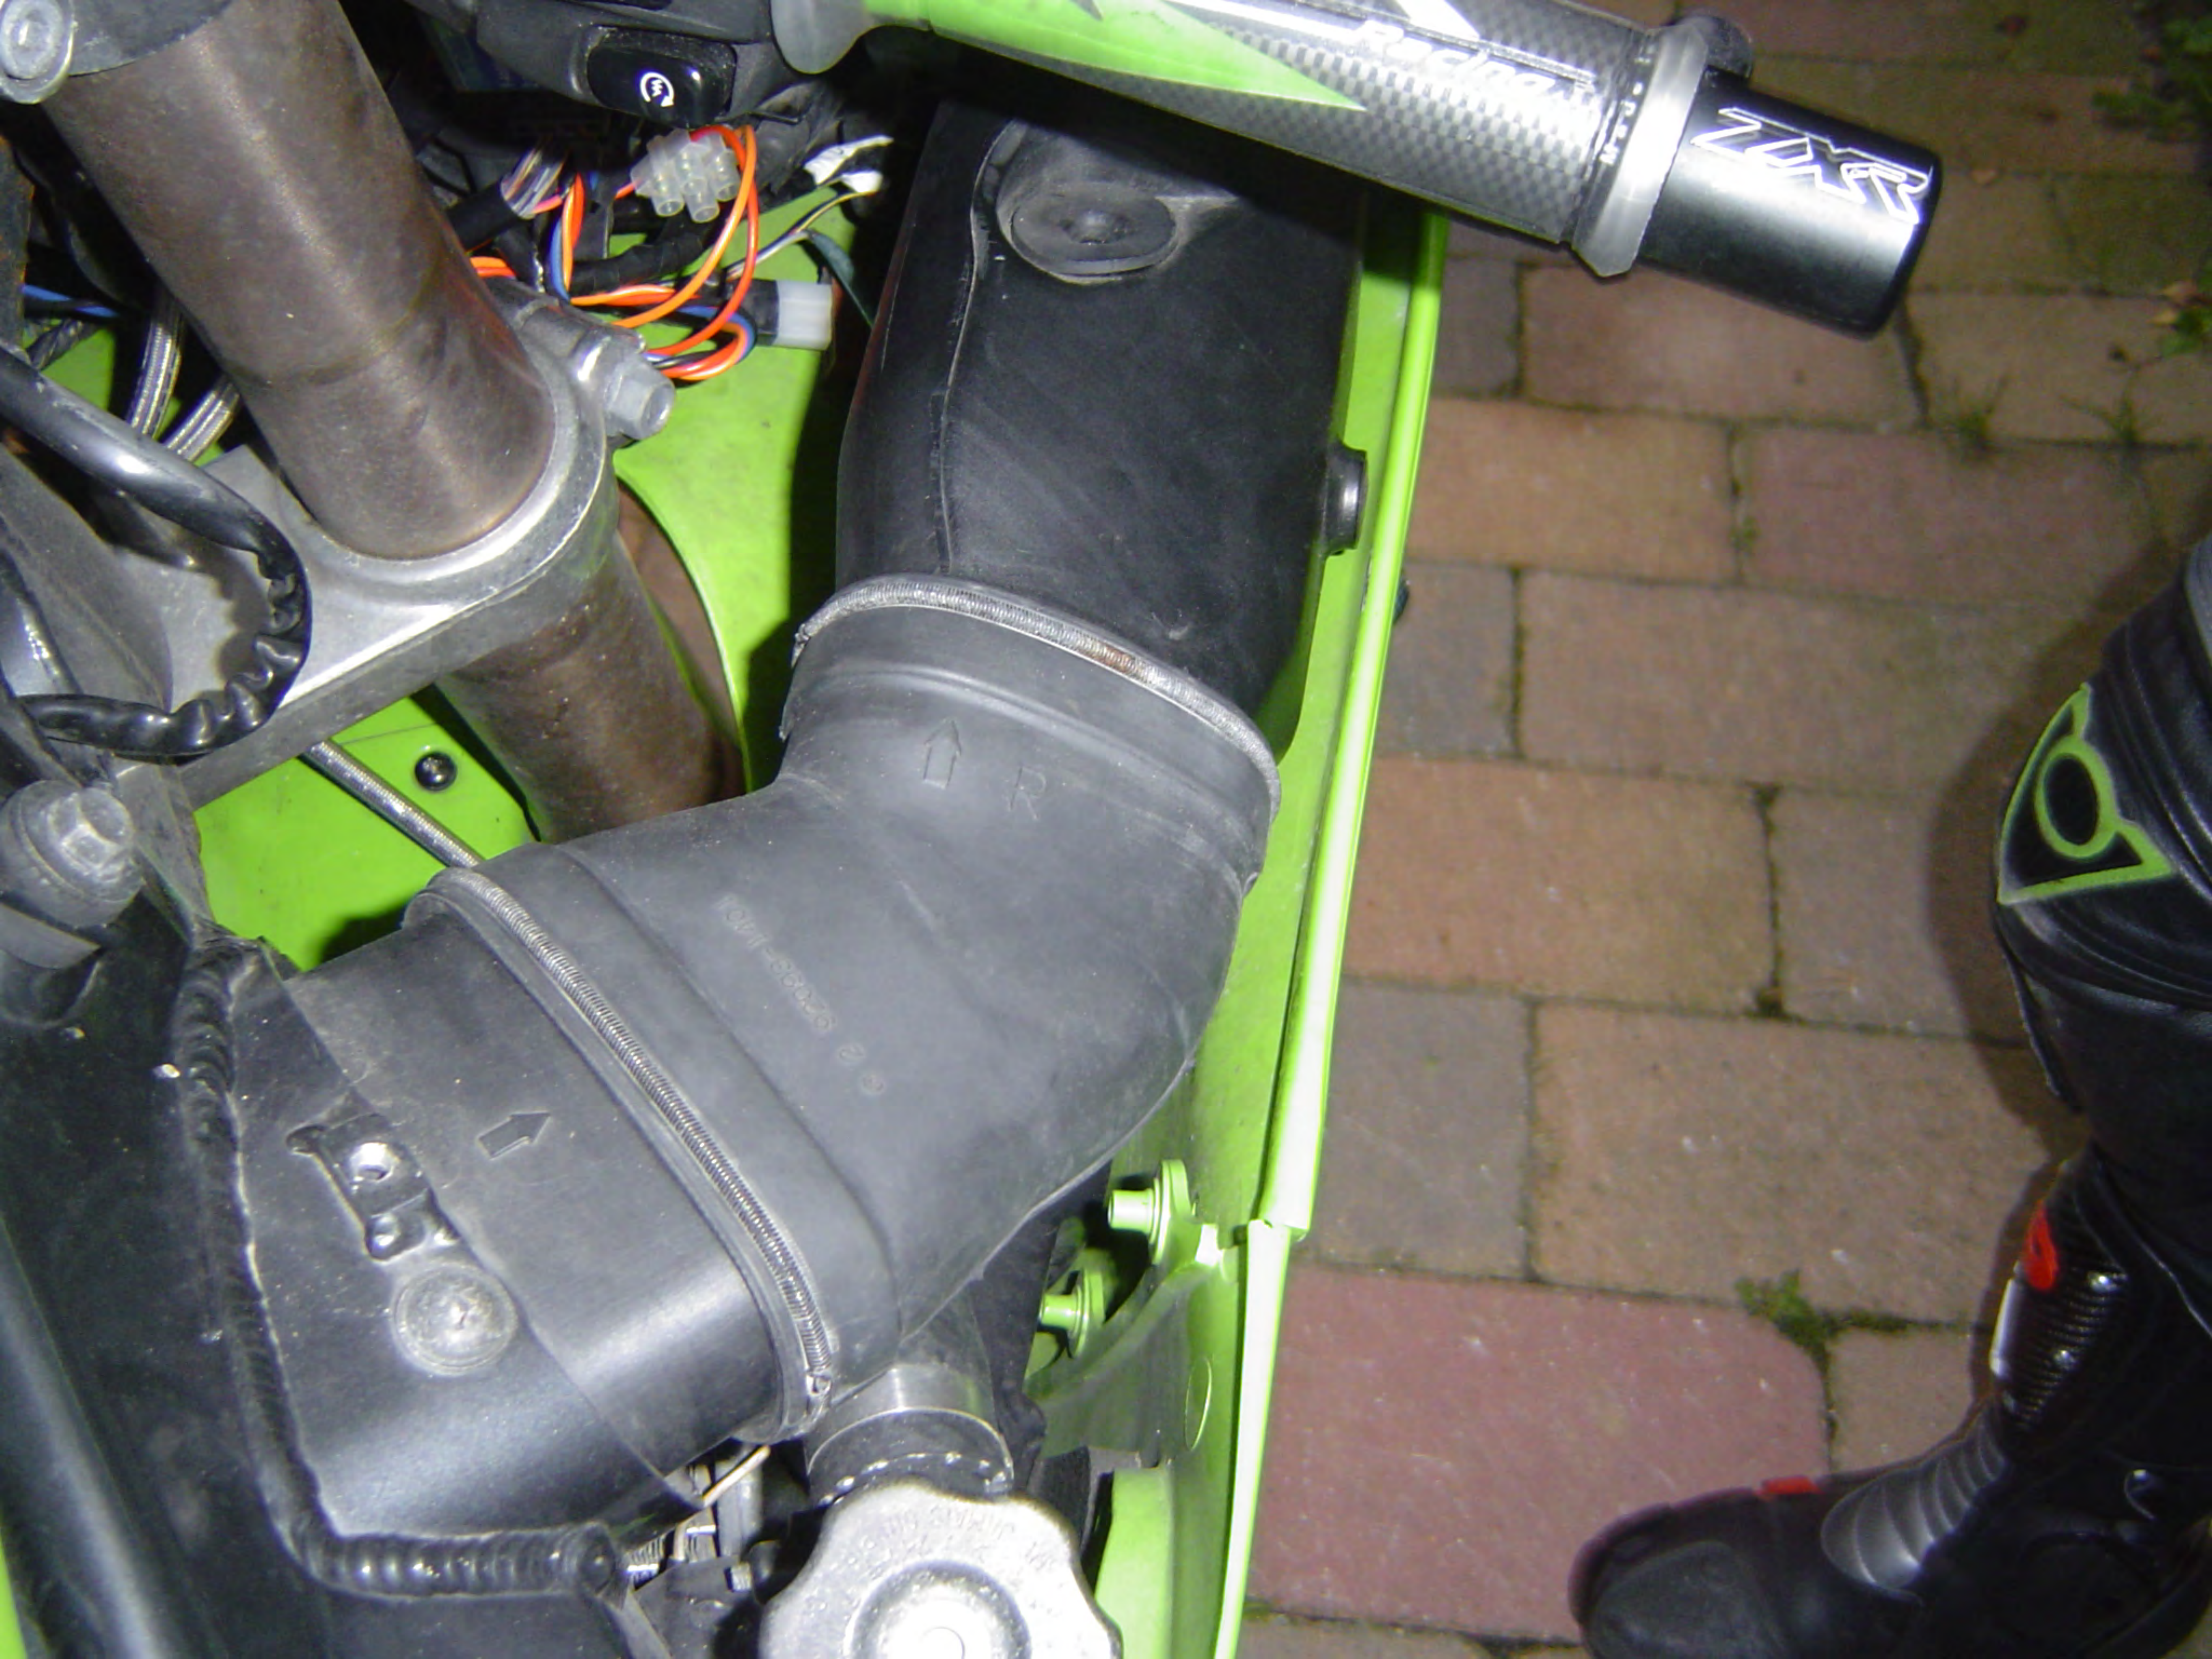










Kawasaki

LENSTRA
MOTOREN M

Ninja

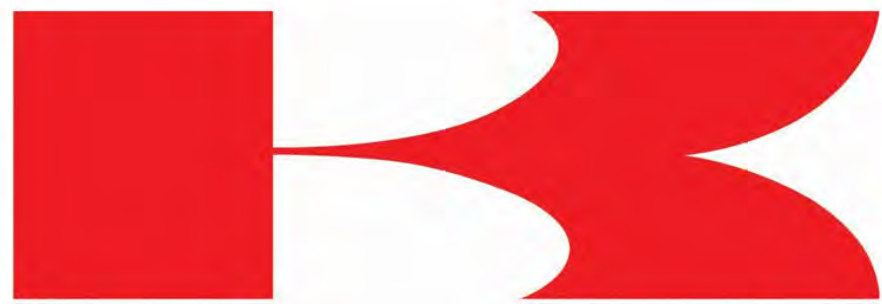

Kawasaki

MOTORCYCLE SA

ZX10R

19/1/00 10:10



19/1/00 10:10



19/1/00 10:09




19/1/00 10:09

55



19/1/00 12:28

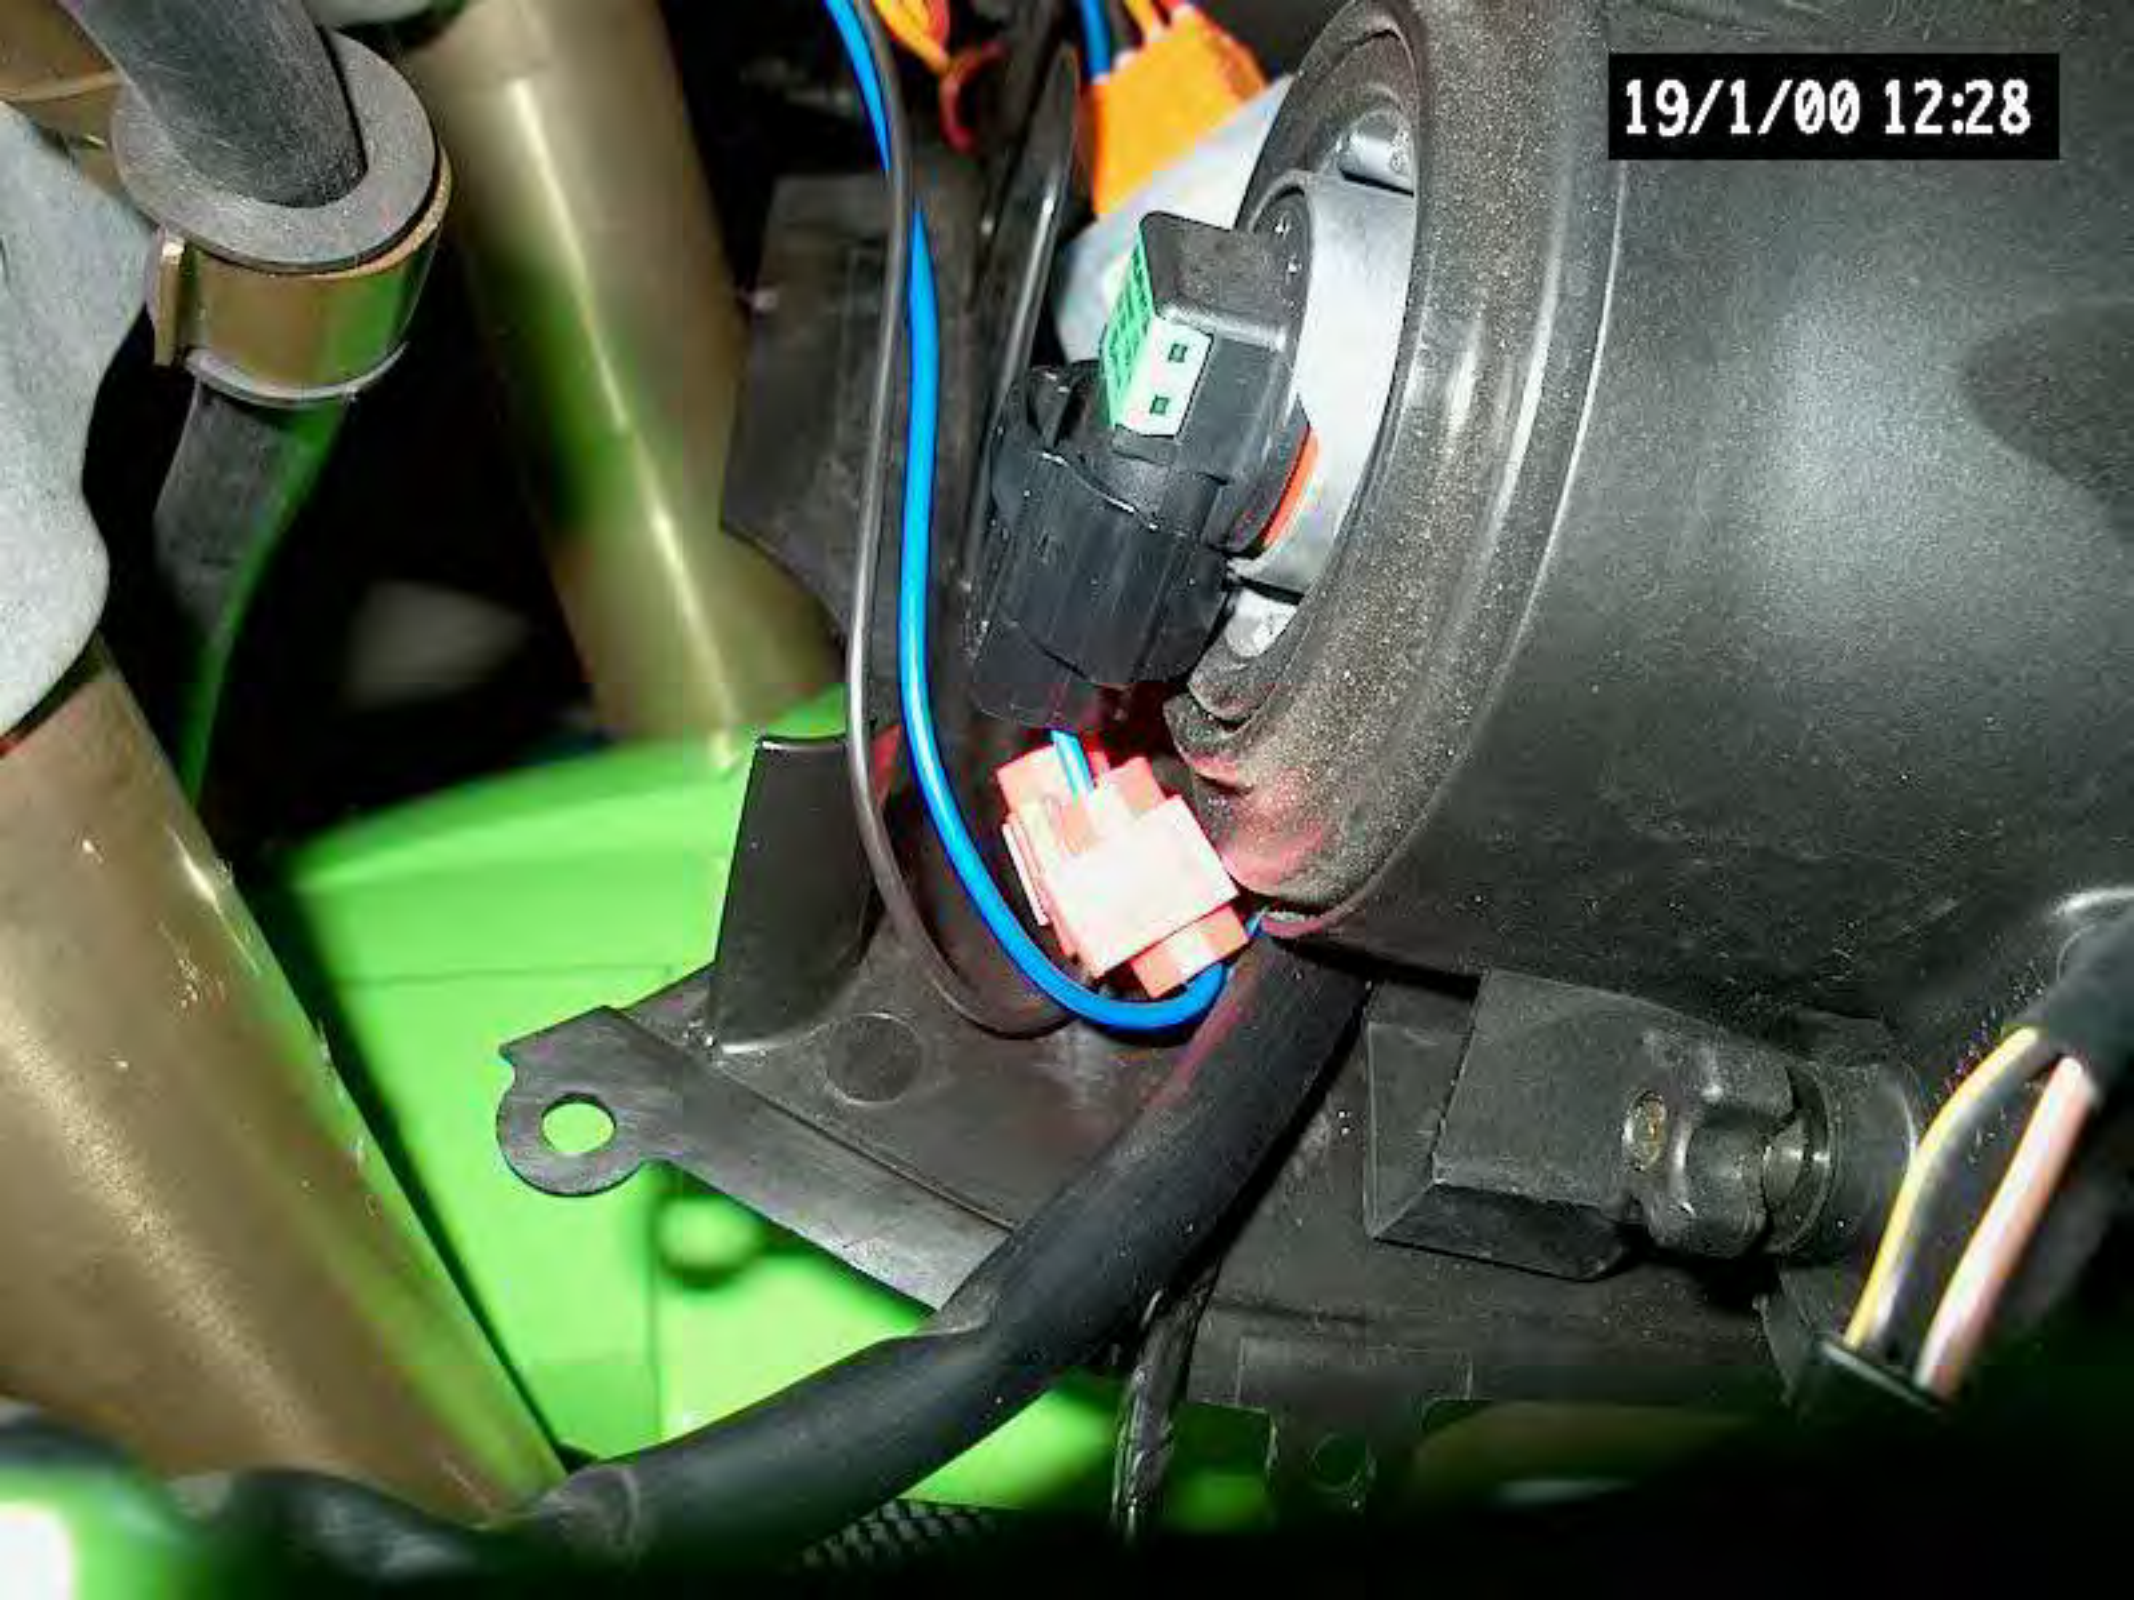

19/1/00 12:28













1. Auswertbaustein
2. Abwurfbremsen
3. Air-Modul (Lampen)



Ninja







Professional Tool Company
5/8" TORX CRANK ALLEY REMOVER



MOTORCYCLES

ZZR1400

Kawasaki ZZR 1400

montage handleiding / installation manual



Normale situatie, 2x dimlicht + 2x stadslicht
Normal situation, 2x lowbeam + 2x citybeam



Demonteer de zwarte zijkap links in de topkuip (3 schroeven)
Take away the black sidecap on the left (3 screws)



Doe hetzelfde aan de rechterzijde
Do the same on the right side





Haal de lampen van grootlicht en dimlicht uit de behuizing en hang ze over de kuip.
Onthoud welke lamp dimlicht is (wit/gele plus-draad) en welke lamp grootlicht (wit/rode plus-draad).
Remove the lowbeam and highbeam bulbs and hang them over the side of the fairing.
Remember which is lowbeam (white-yellow plus-wire) and which is highbeam (white/red plus-wire).



**Doe hetzelfde aan
de rechterzijde
Do the same on
the right side**

Klem de rode Scotch-klemmen om de Plus- en Mindraad van het dimlicht (plus=wit/geel, min=zwart/geel). Doe de blauwe draad van de module in de klem van de plus-draad, en knijp het metalen gedeelte van de klem dicht met een tang. Daarna kun je het plastic omhulsel sluiten. De zwarte draad van de module gaat in de klem om de min-draad.

Connect the 2 Scotch-clamps on the pos- and neg- wires of lowbeam (pos=white/yellow, neg=black/yellow), put the blue wire of the module in the clamp on the plus-wire, squeeze the metal part with a grip and close the plastic lid. The black wire of the module goes into the other clamp.

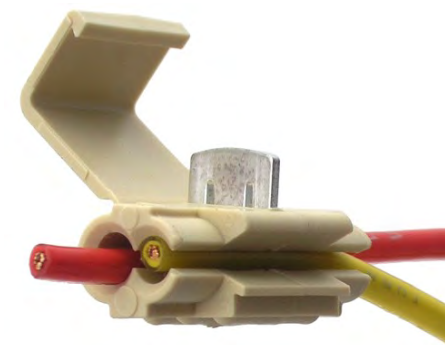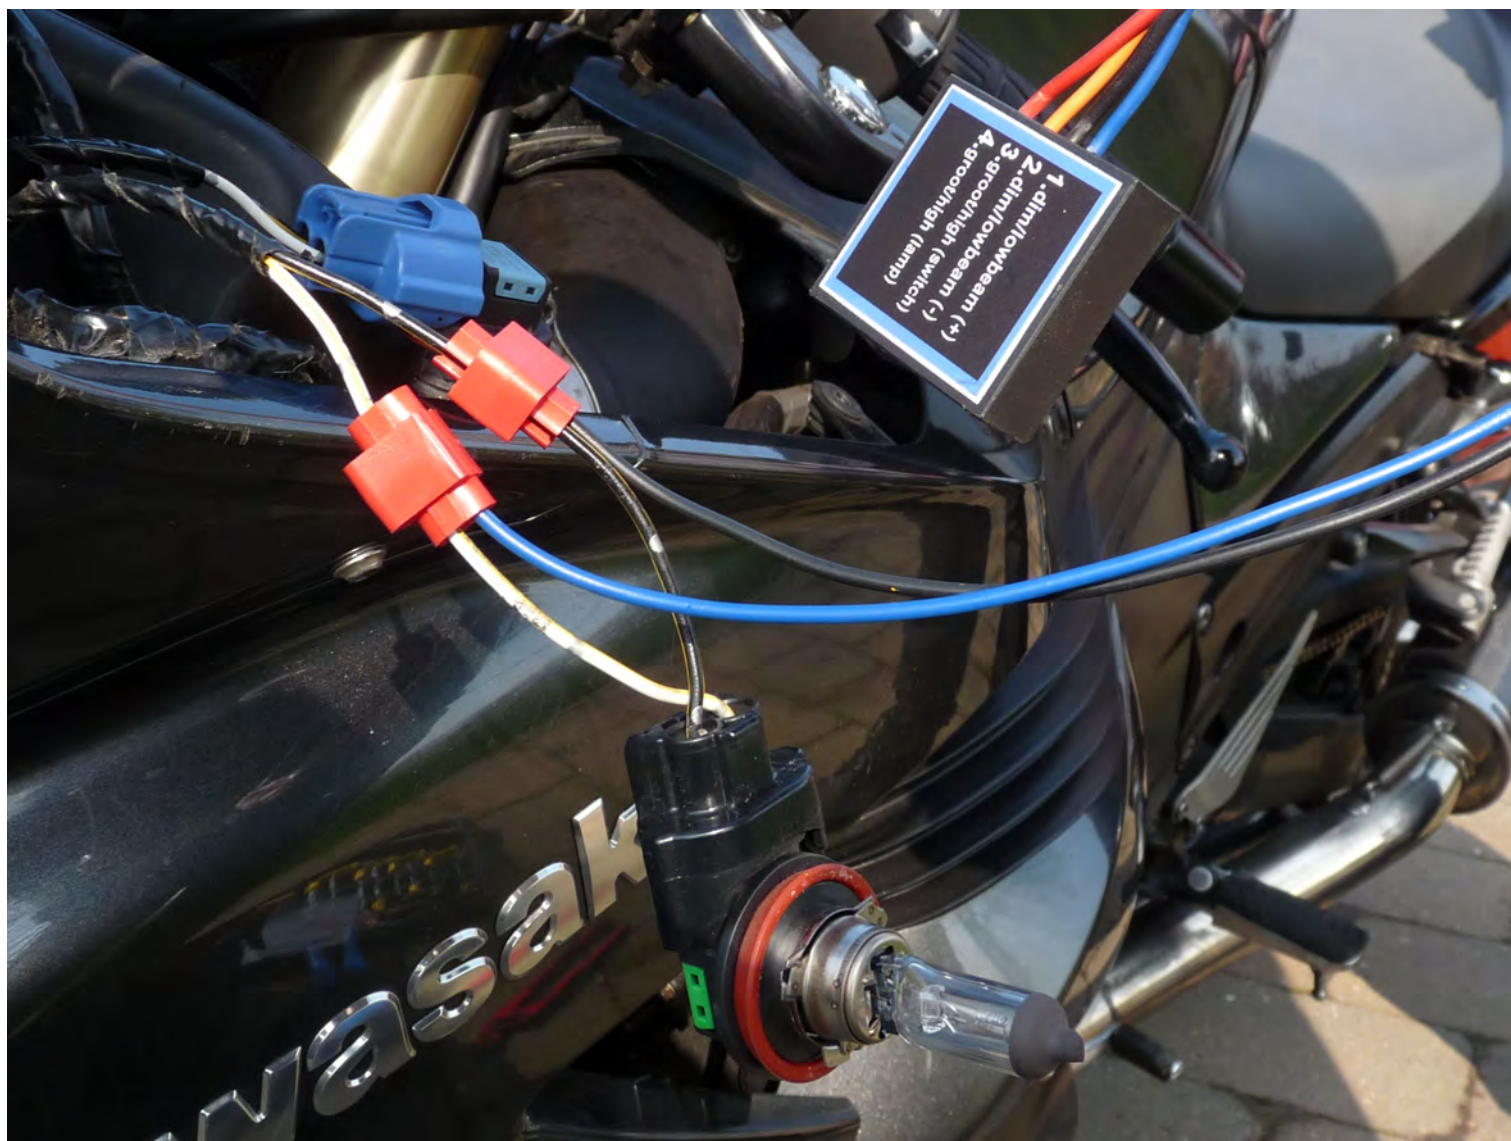

**Doe hetzelfde aan
de rechterzijde
Do the same on
the right side**

Knip de plus-draad van grootlicht door (wit/rood). Strip beide einden van de draad, en klem de man-stekker op het eind wat verbonden is met de lamp. Klem de vrouw stekker op het andere eind. Je kunt nu de man- en vrouw-stekkers verbinden met de tegenovergestelde klemmen van de module.

Cut the pos-wire of highbeam (white/red), strip both ends and connect the male-clamp to the end that leads to the bulb. Connect the female-clamp to the other end. You can connect both clamps to the opposite clamps of the module



**Doe hetzelfde aan
de rechterzijde
Do the same on
the right side**


Plaats beide lampen terug in hun behuizing (Dimlicht zit aan de binnenkant, grootlicht aan de buitenzijde)

Put both bulbs back in place



**Doe hetzelfde aan
de rechterzijde
Do the same on
the right side**

Maak de module vast met tie-raps aan de bestaande bedrading. Plaats de zwarte kap terug.
Use a tie-rap to attach the module to the existing wiring. Put the black sidecap back in place.

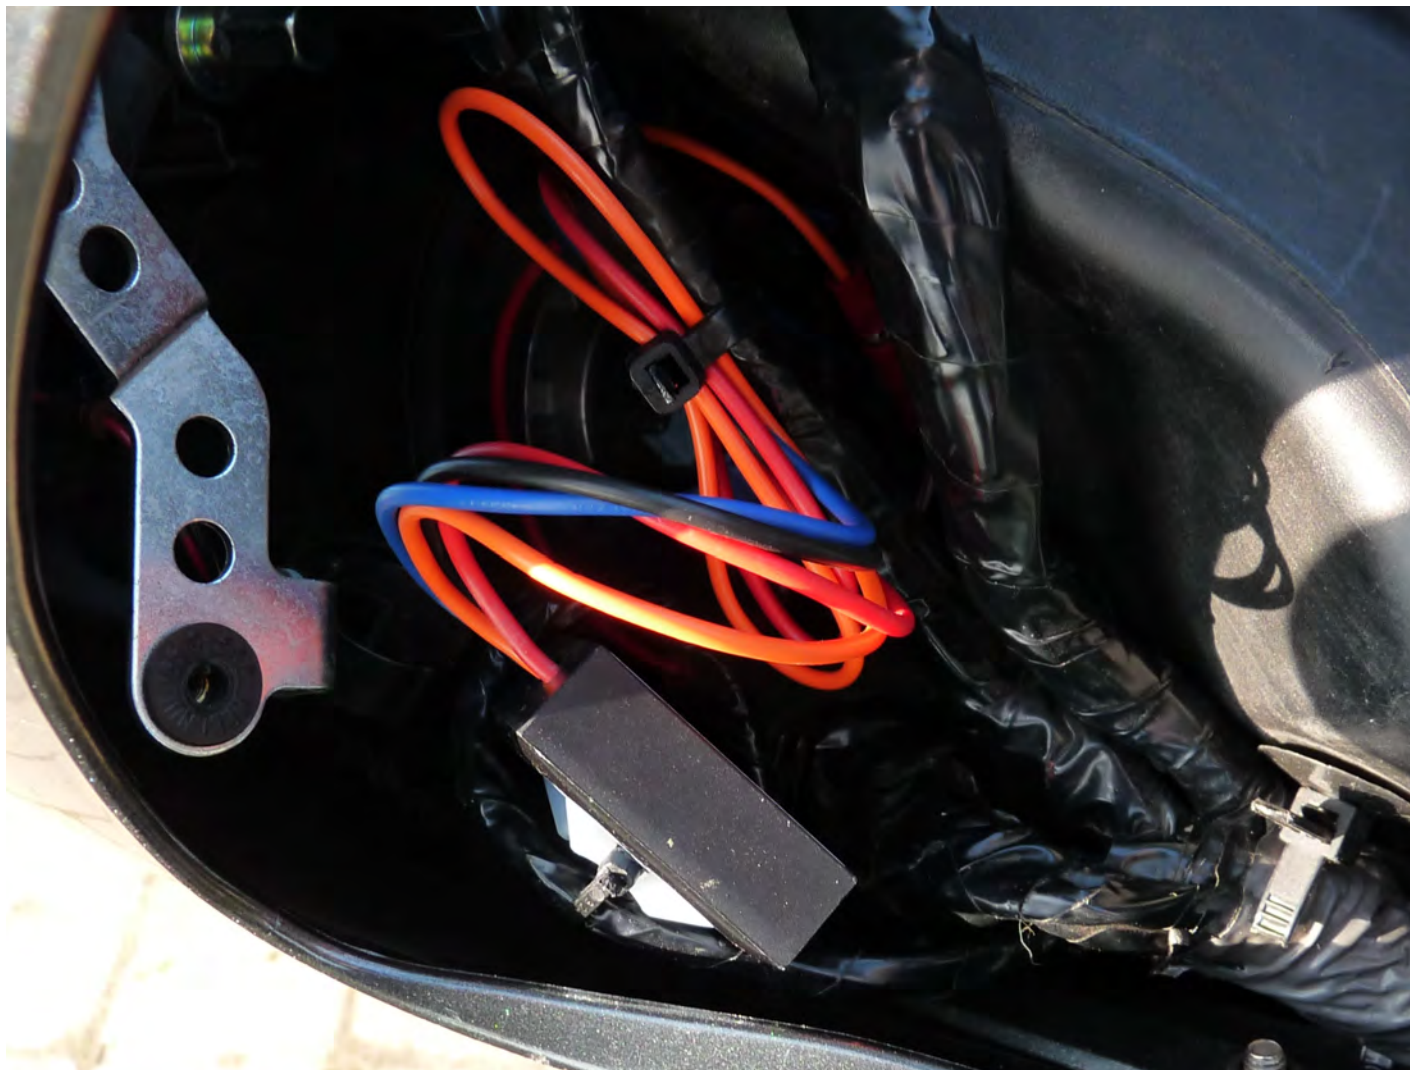

**Doe hetzelfde aan
de rechterzijde
Do the same on
the right side**

Beeld met de dubbellicht module Image with DoubleHeadlights Module



Beeld met grootlicht
Image with highbeam on

