



SUZUKI®

BANDIT 600 – 1200







Intensitat



A close-up photograph of a blue plastic control knob on a metal device. The knob is rectangular with a circular indentation in the center. A white zip tie is wrapped around a black metal rod that passes through the knob. To the right, a green metal fitting is visible. The background shows various metal components and a black handle.

← Intensität



049
EUR-C

Intermittent
















10.71


SUZUKI

60
40
20
km/h
240
260

125.4

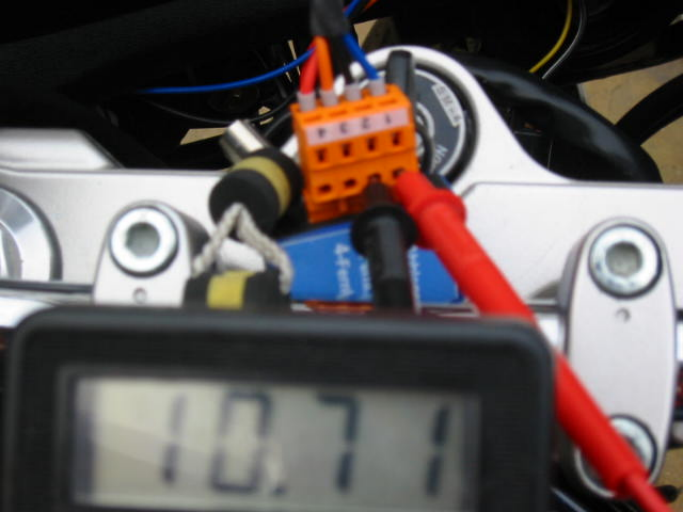

10.71

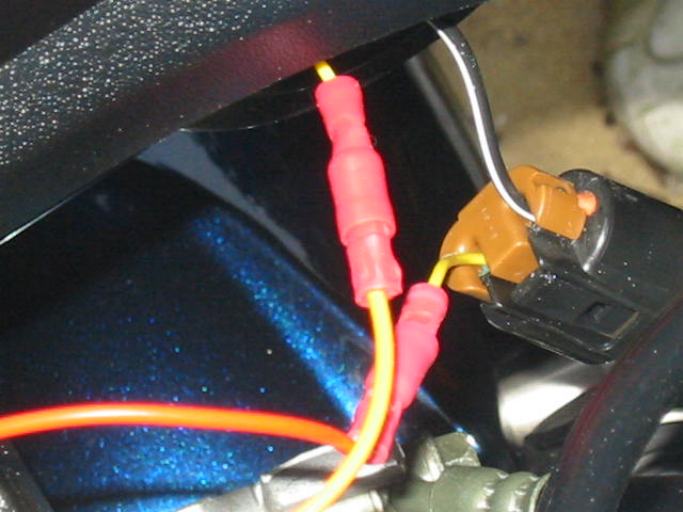



SUZUKI®


GSX 600/750F

Installation af twinheadlight til Suzuki GSX750F


Start med at fjerne højre eller venstre side af din kåbe. Det er man nødt til for at være 100% sikker på hvor ledningerne fra lygterne går hen.

Fjern dernæst dækslet med det lille katteøjle foran.

Følg ledningen fra din nærlys lygte og fjern tapen på ledningen inde i det lille rum over selve forlygten. Der skal gerne være en hvid og en sort ledning under tapen, som på dette billede.

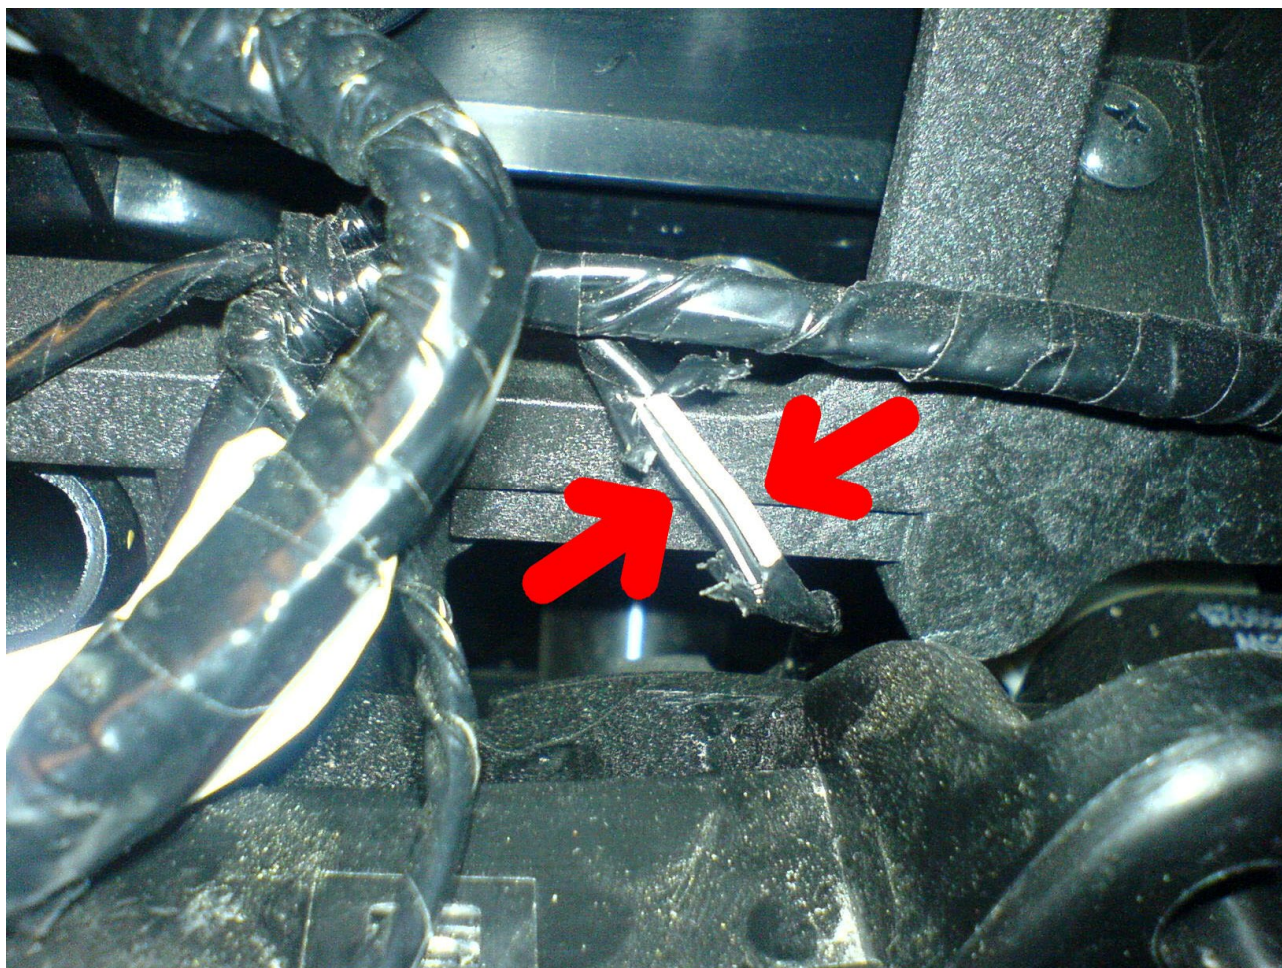

Placer de to røde forbindelses-klammer på hver sin ledning, som vist her:

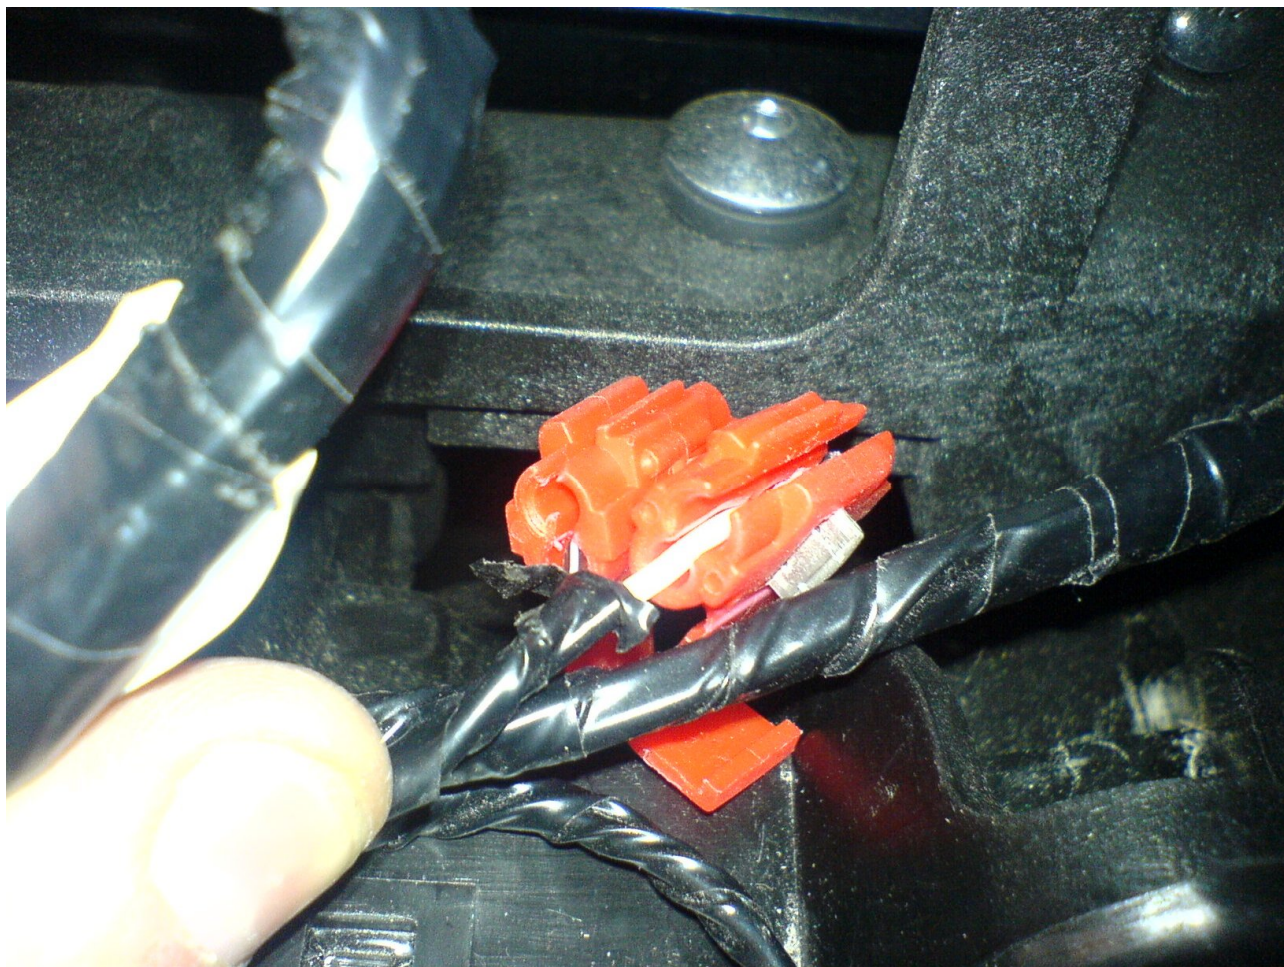

I den klamme hvor den hvide ledning ligger, skal du forbinde ledning nummer 1 på modulet, tryk klammen sammen med en tang, og luk klammen helt.

I klammen med den sorte ledning, lægger du ledning fra nummer 2 på modulet, trykker sammen og lukker.

Følg ledningen fra din fjernlys lygte op til det lille rum, fjern tapen på ledningen. Find den gule ledning, og klip den over et sted hvor du har ca. 3-4 cm på hver side af den til at arbejde med. Afisolér den gule ledning i begge løse ender.

Ledningen der kommer fra ledningsnettet, skal du sætte til ledning nummer 3 på modulet.
Ledningen der går ned til din fjernlys lygte, skal du sætte til ledning nummer 4 på modulet.



Derefter er der ikke mere at gøre end at tænde for lyset. Du skal formentlig dreje lidt på skruen på modulet for at få mere lys i din lygte.

Drej skruen MOD uret for at øge intensiteten på lyset, og MED uret for at skrue ned for intensiteten.



Denne guide er lavet til veiligmotorrijden.com / twinheadlights.com af Stefan Milo
Stefan_milo@hotmail.com



SUZUKI®

GSX-750R





SUZUKI















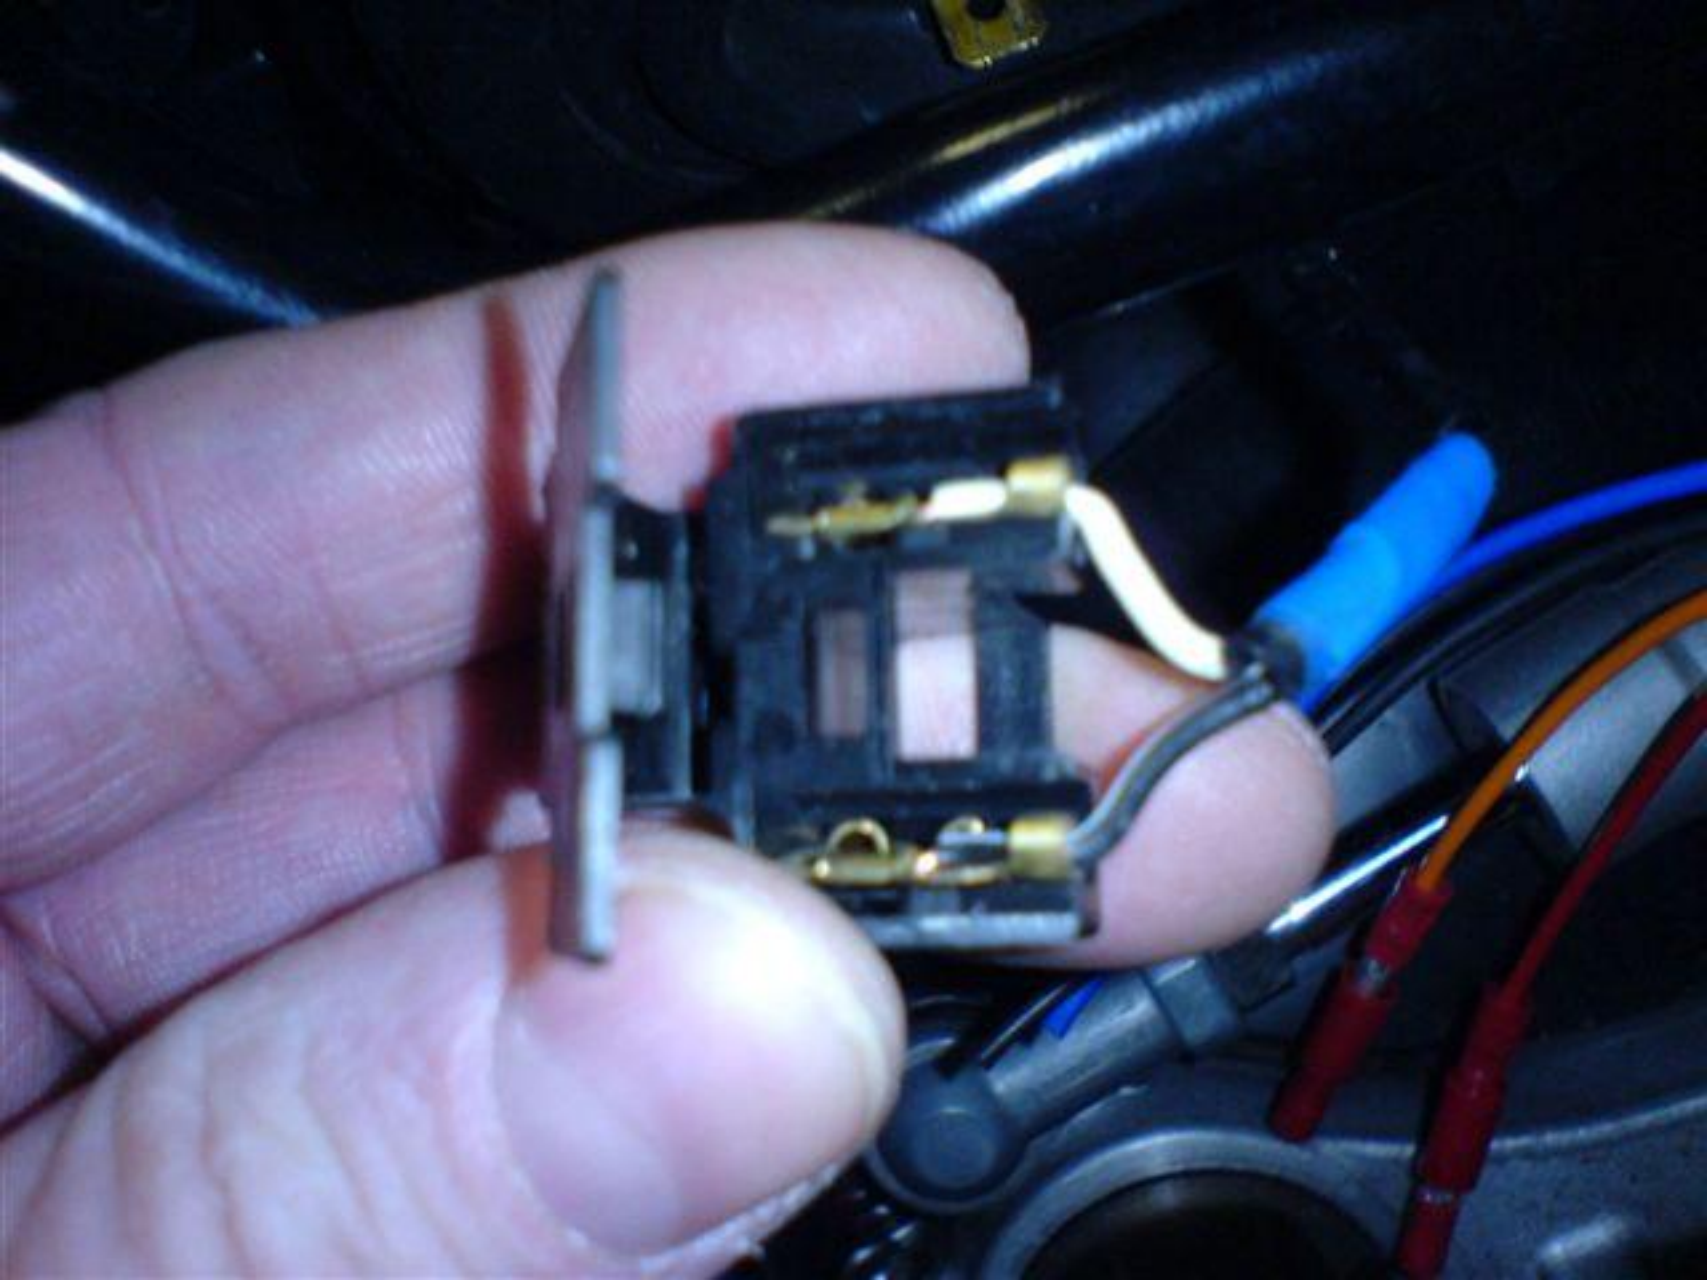


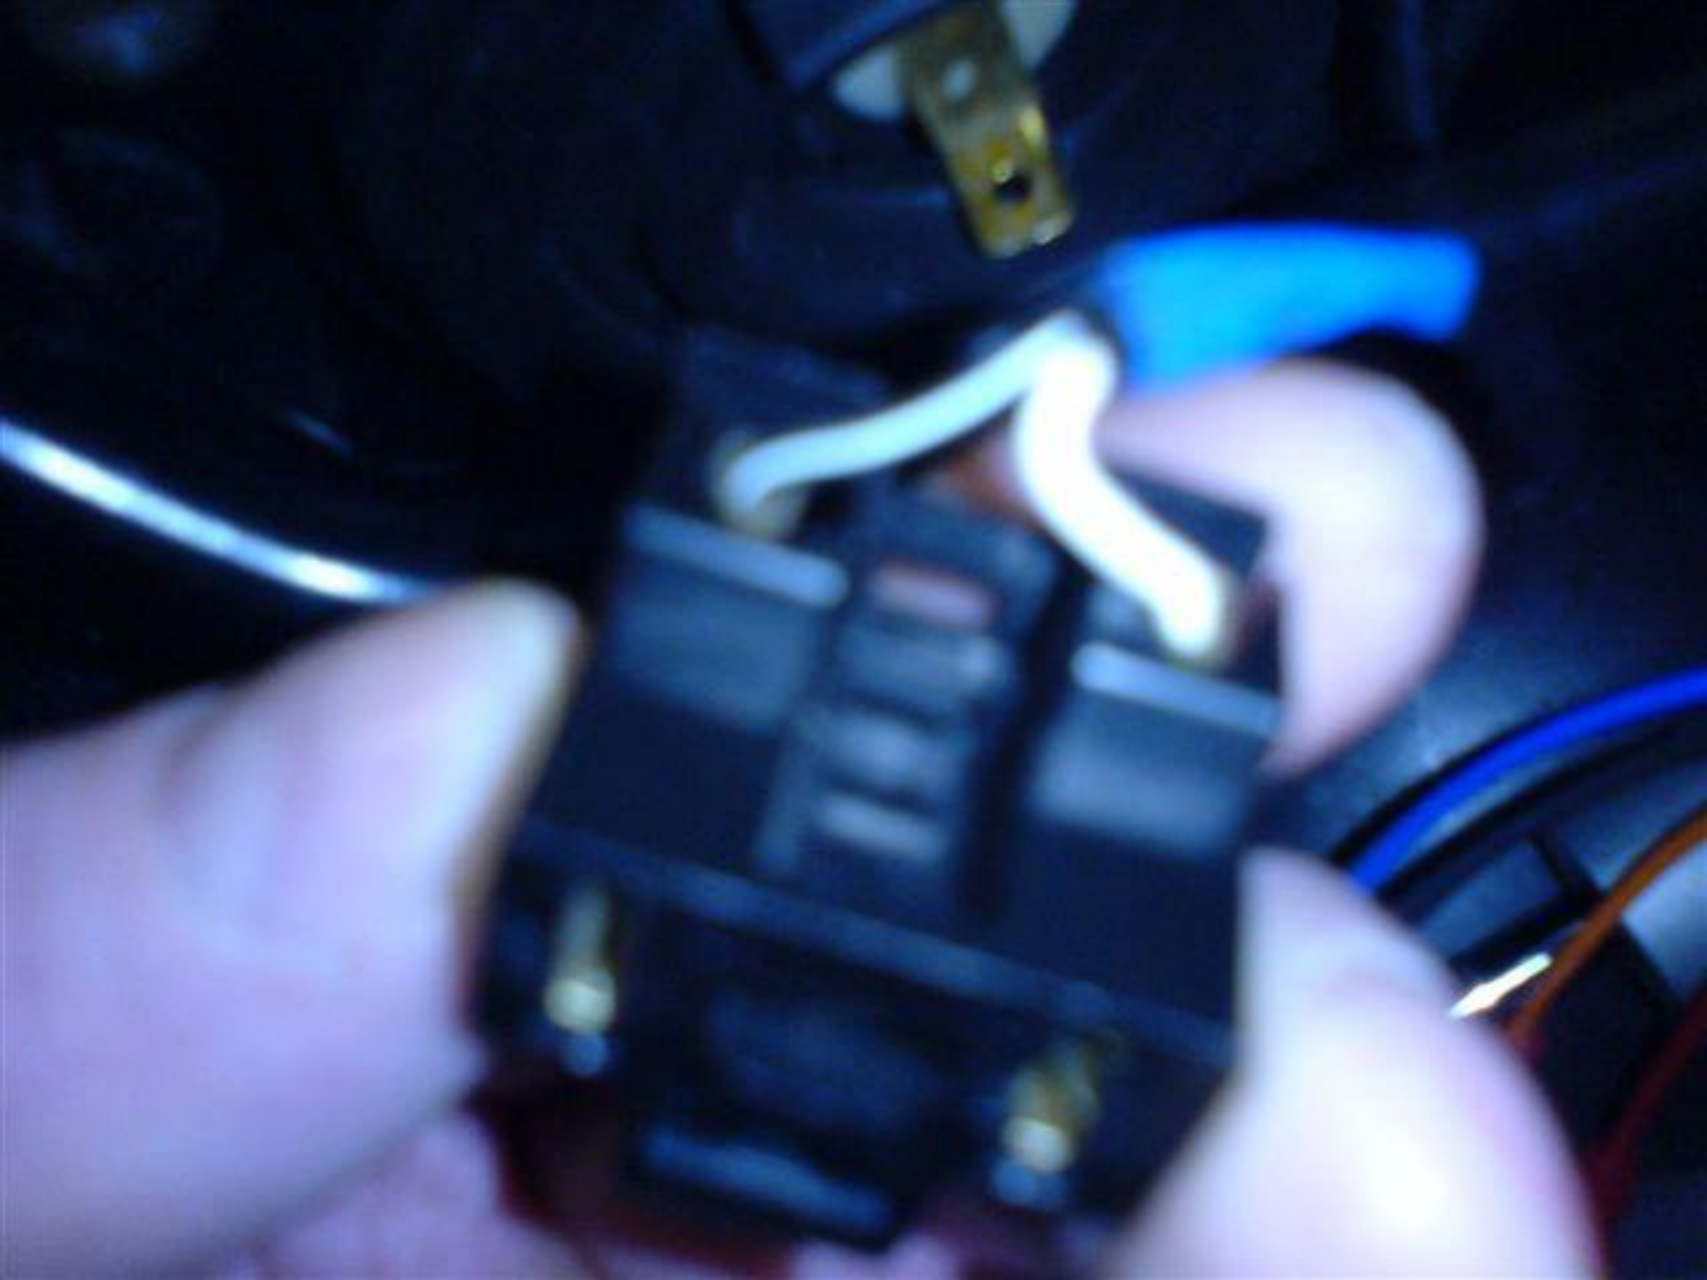









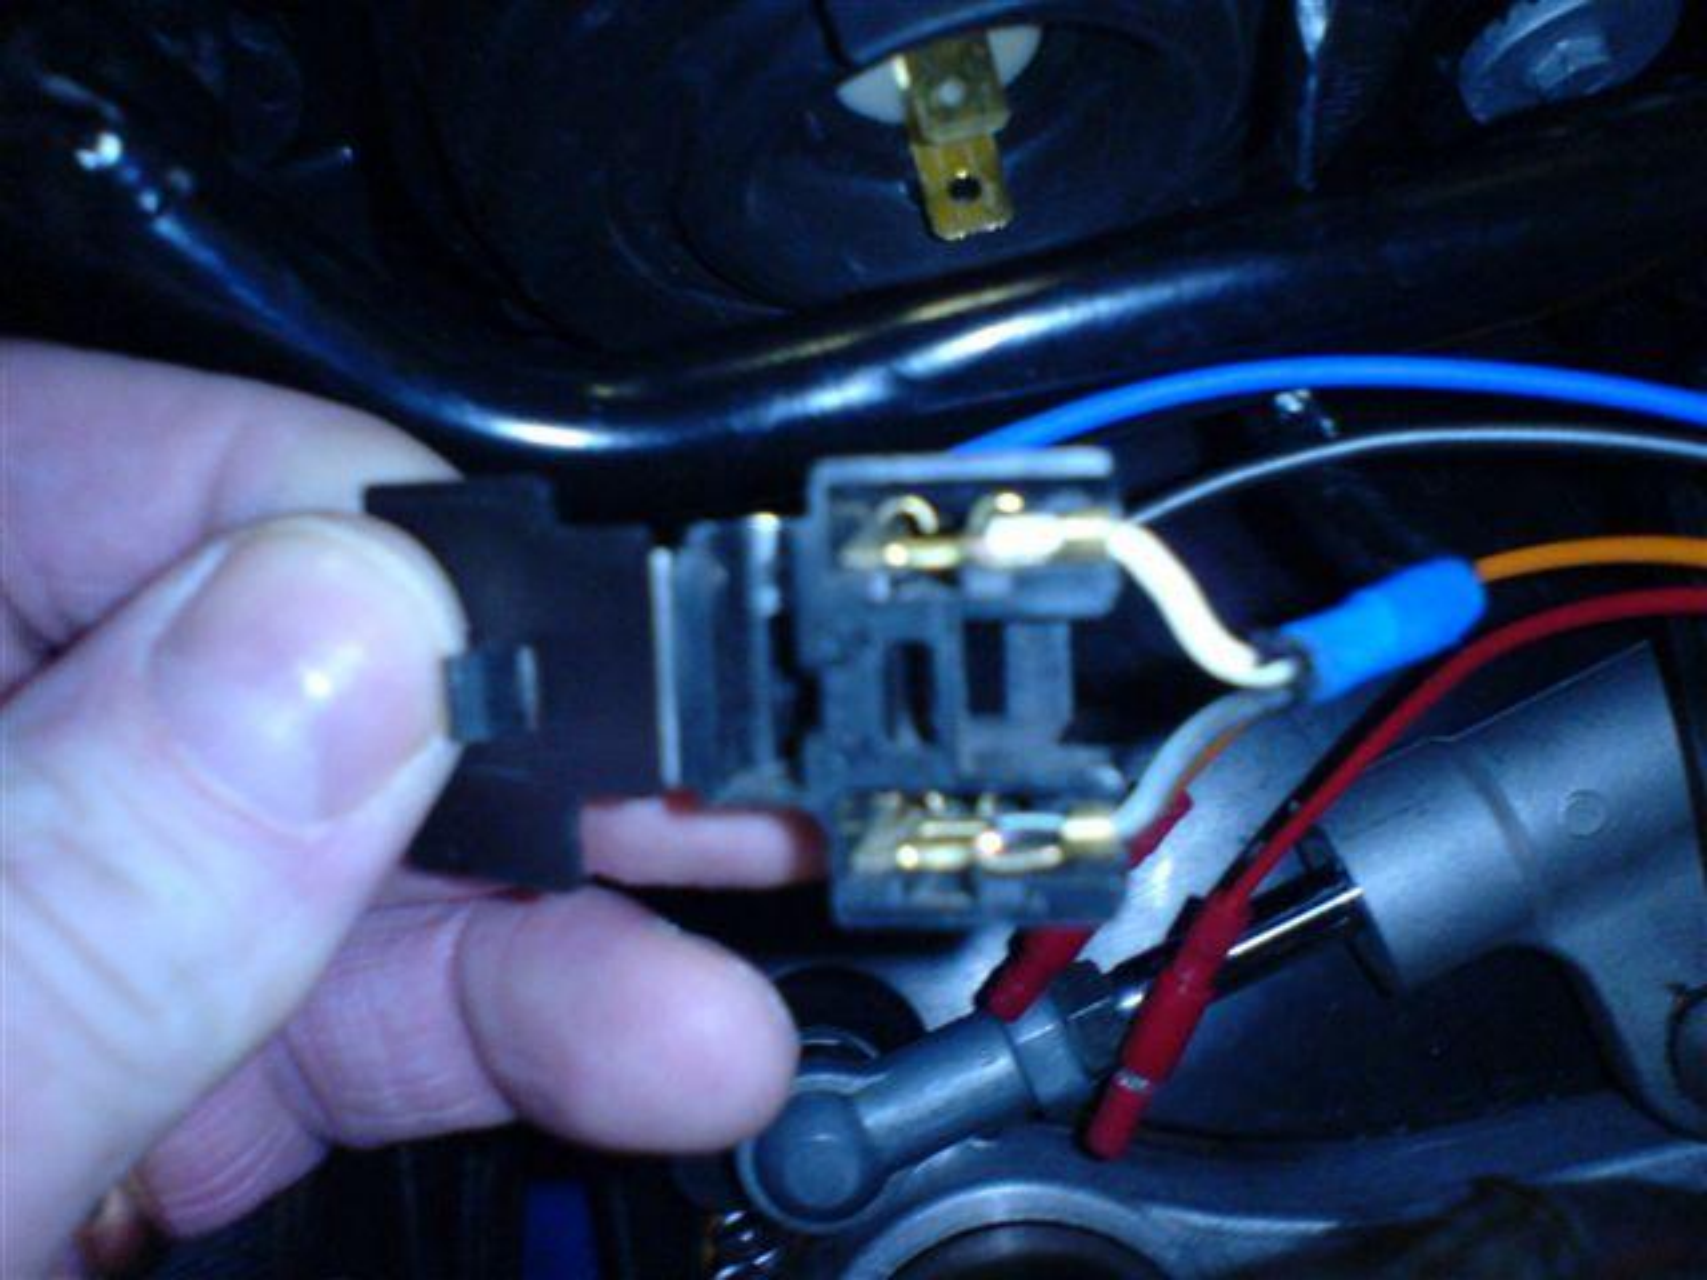


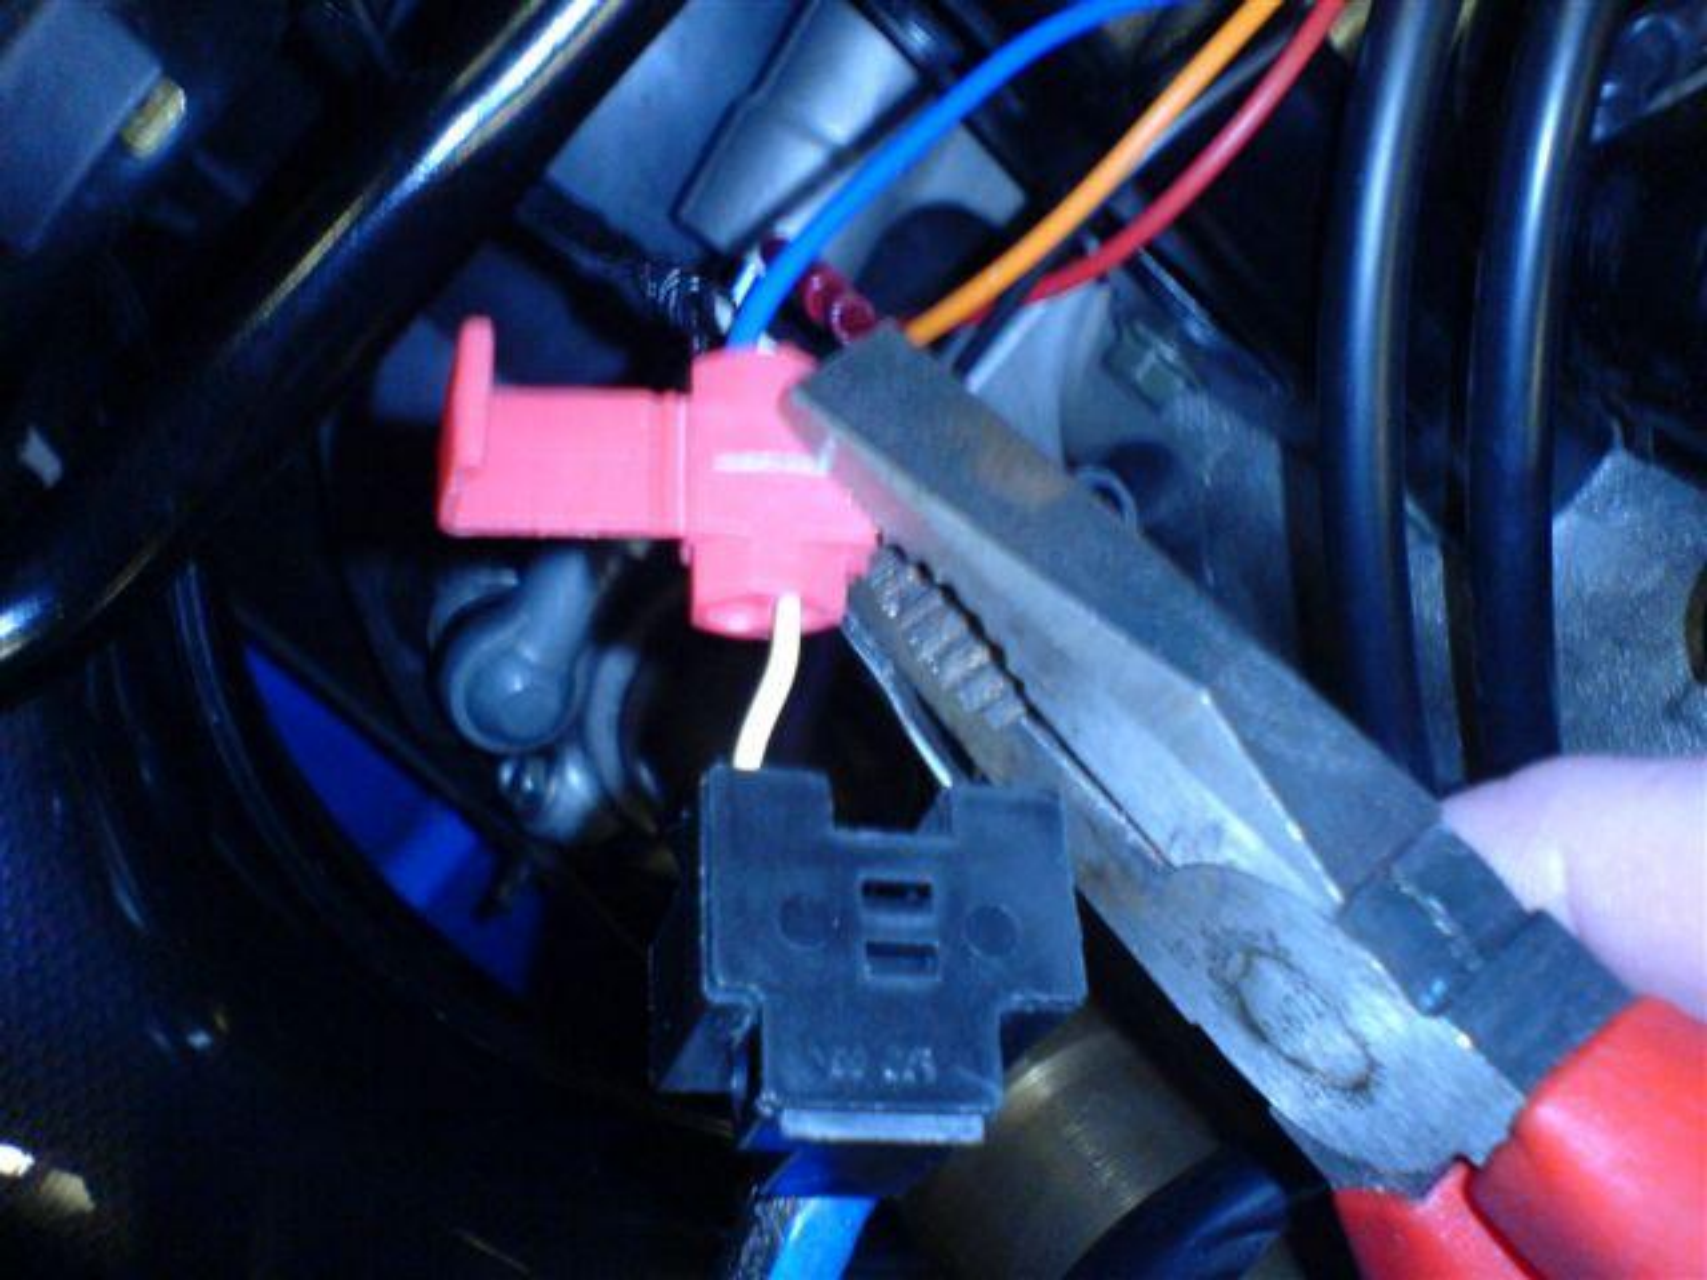







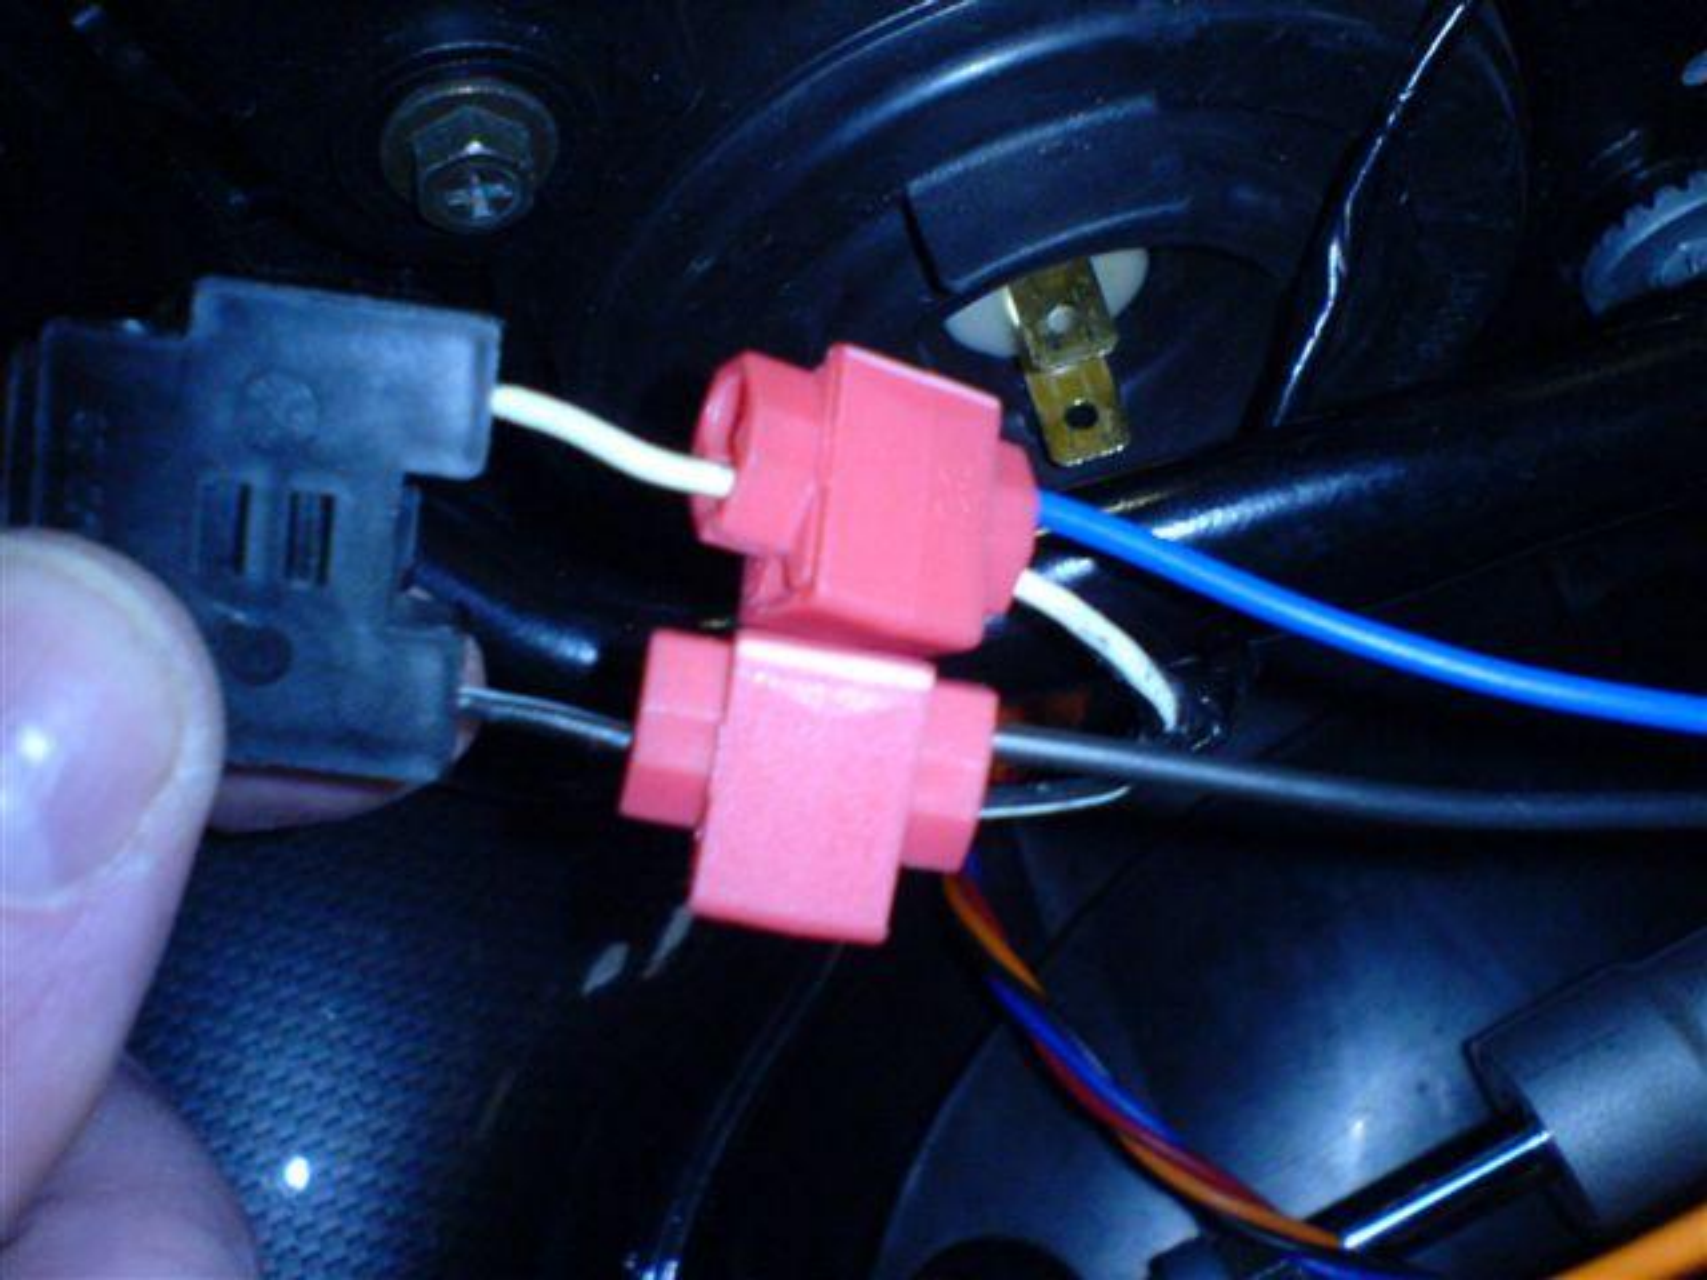

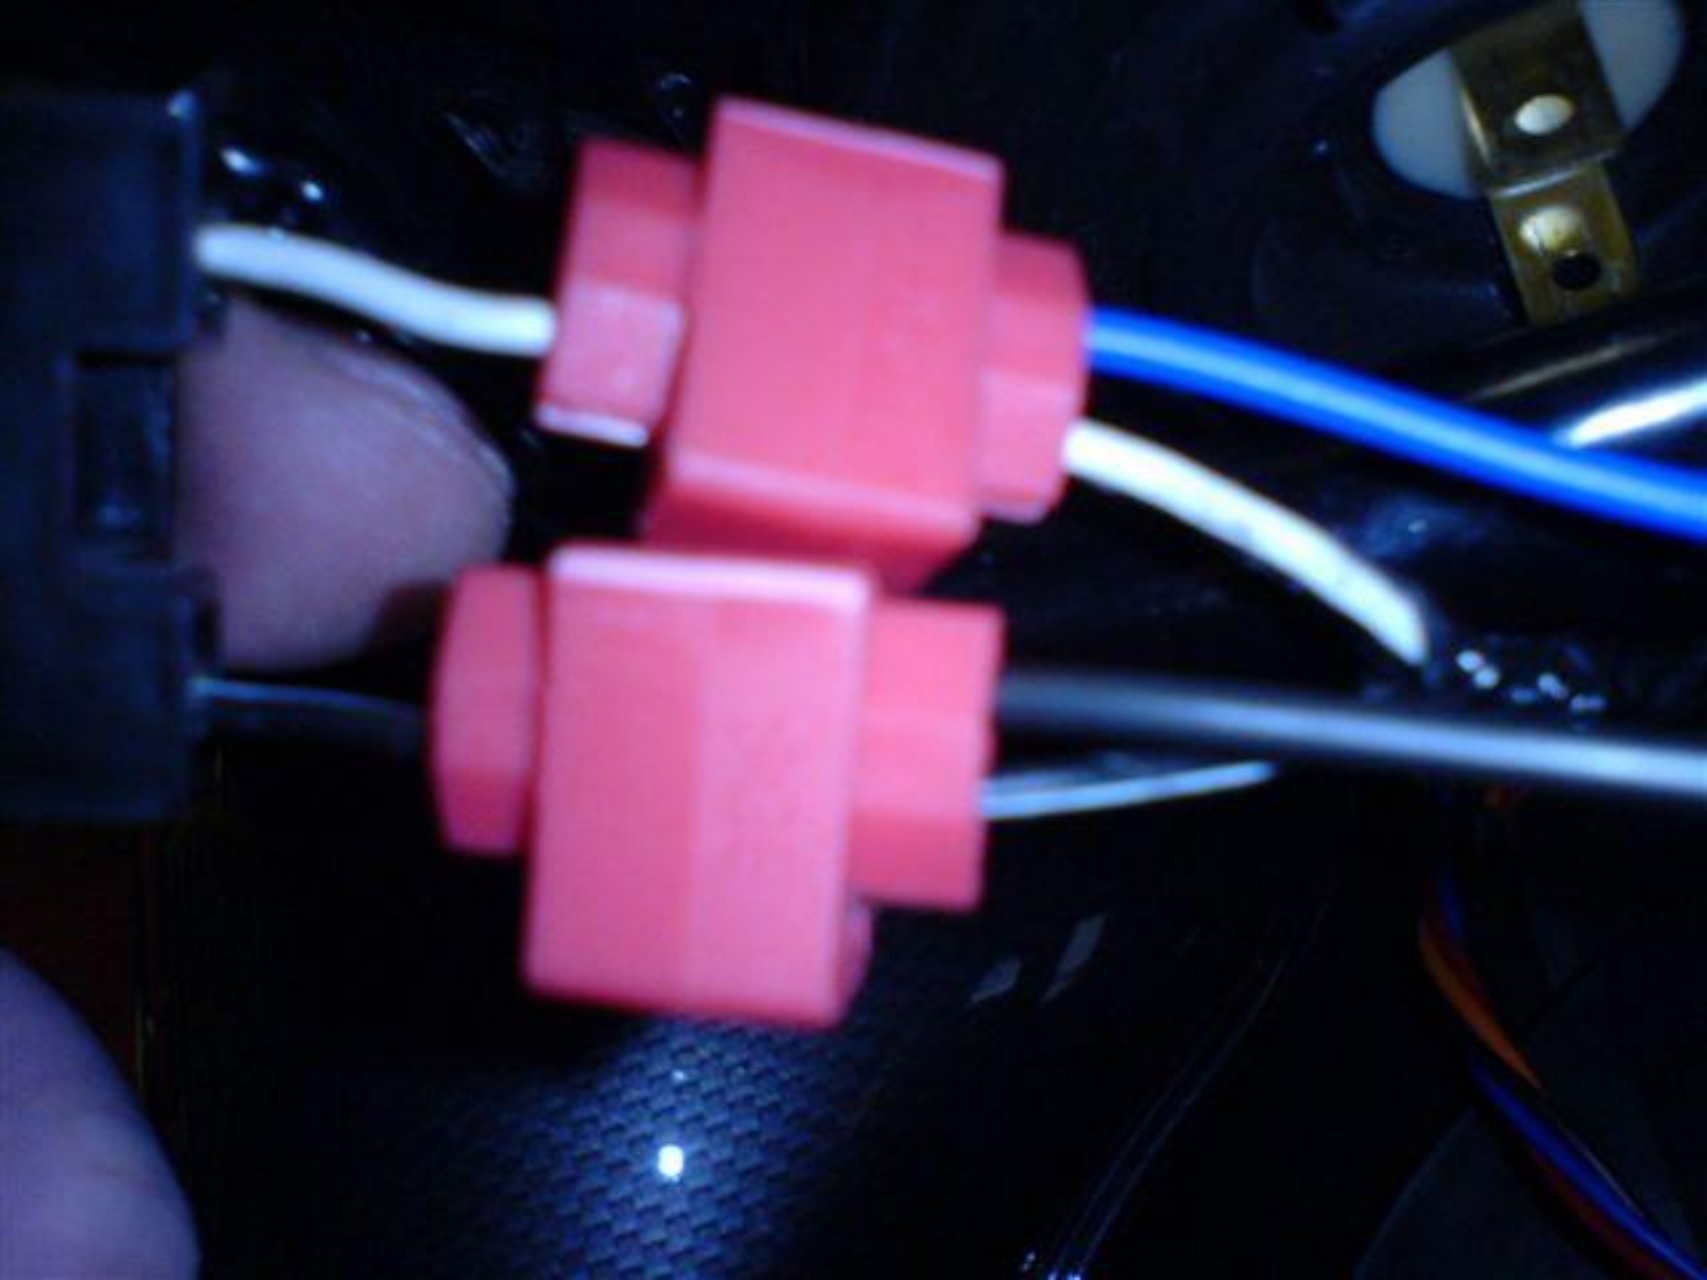


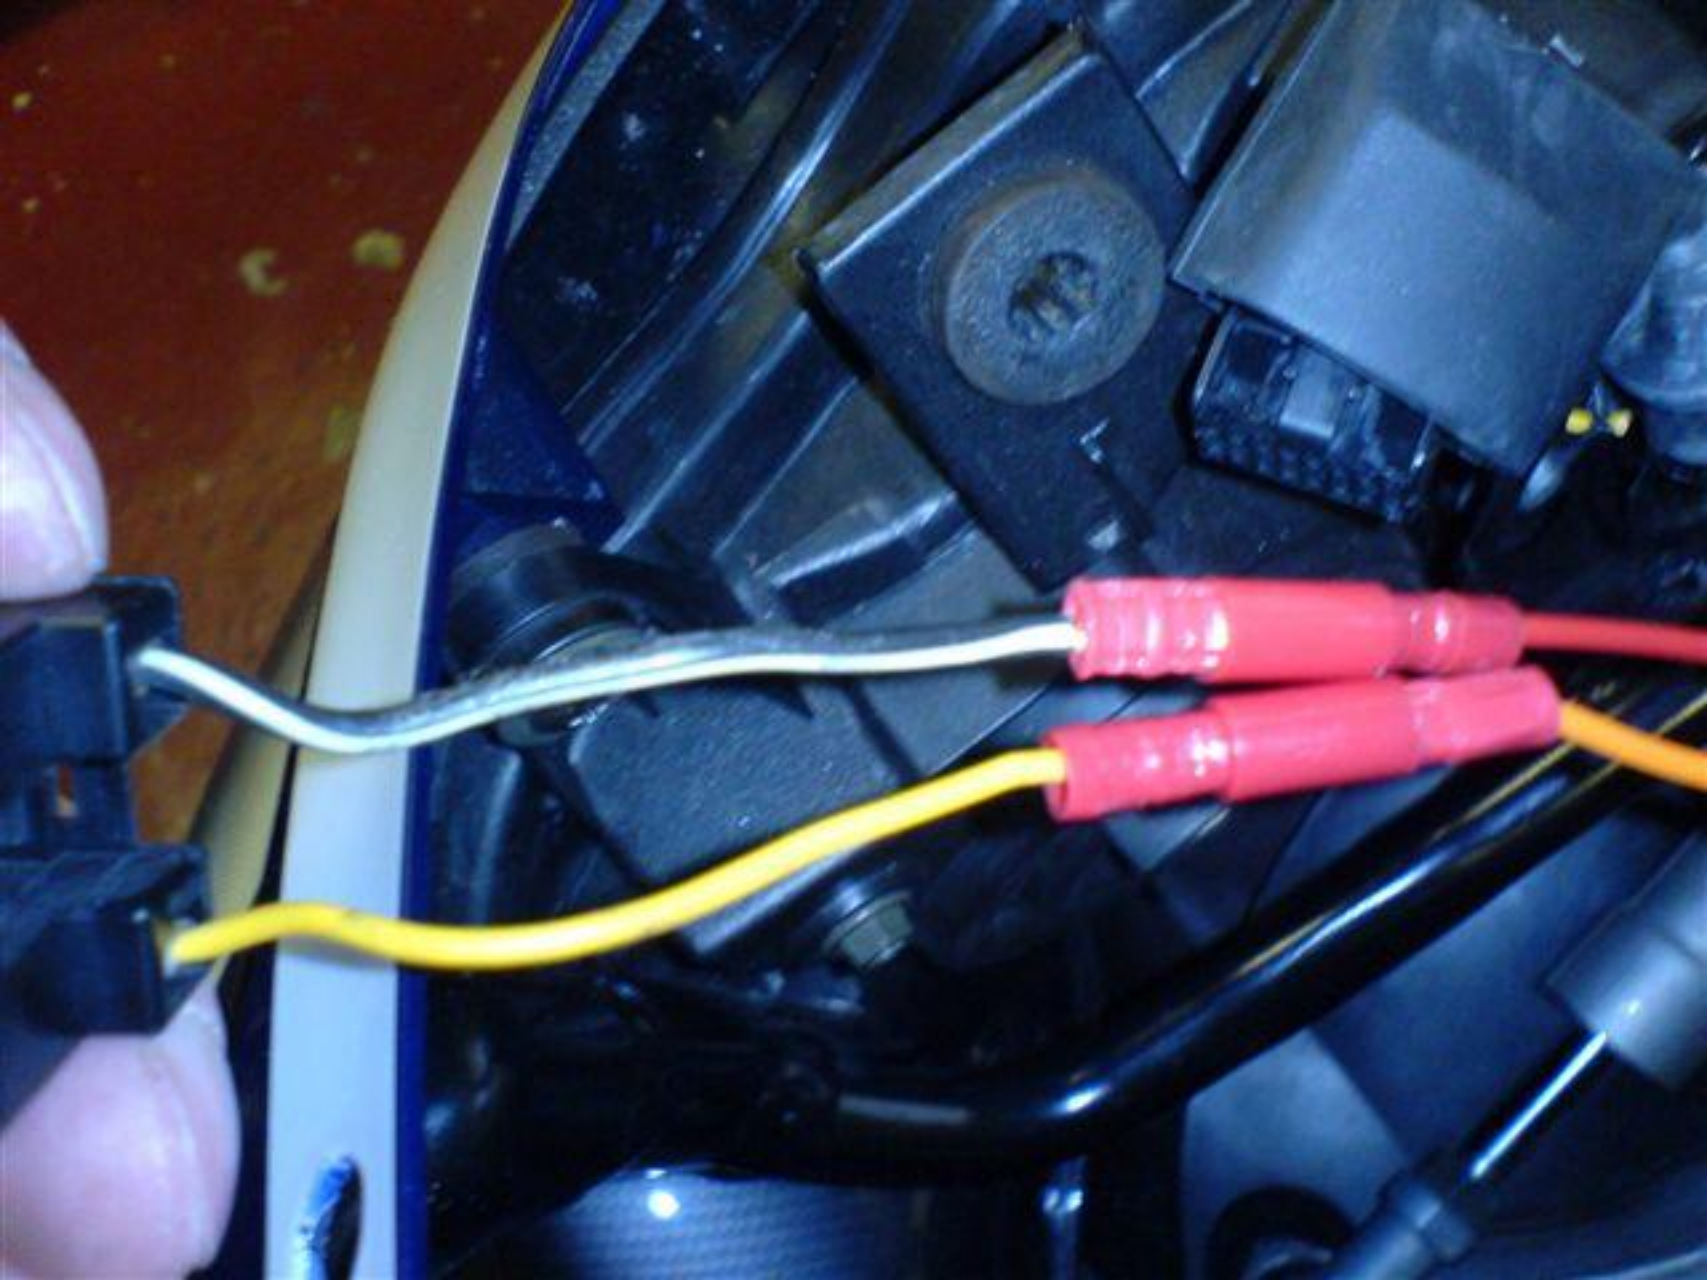

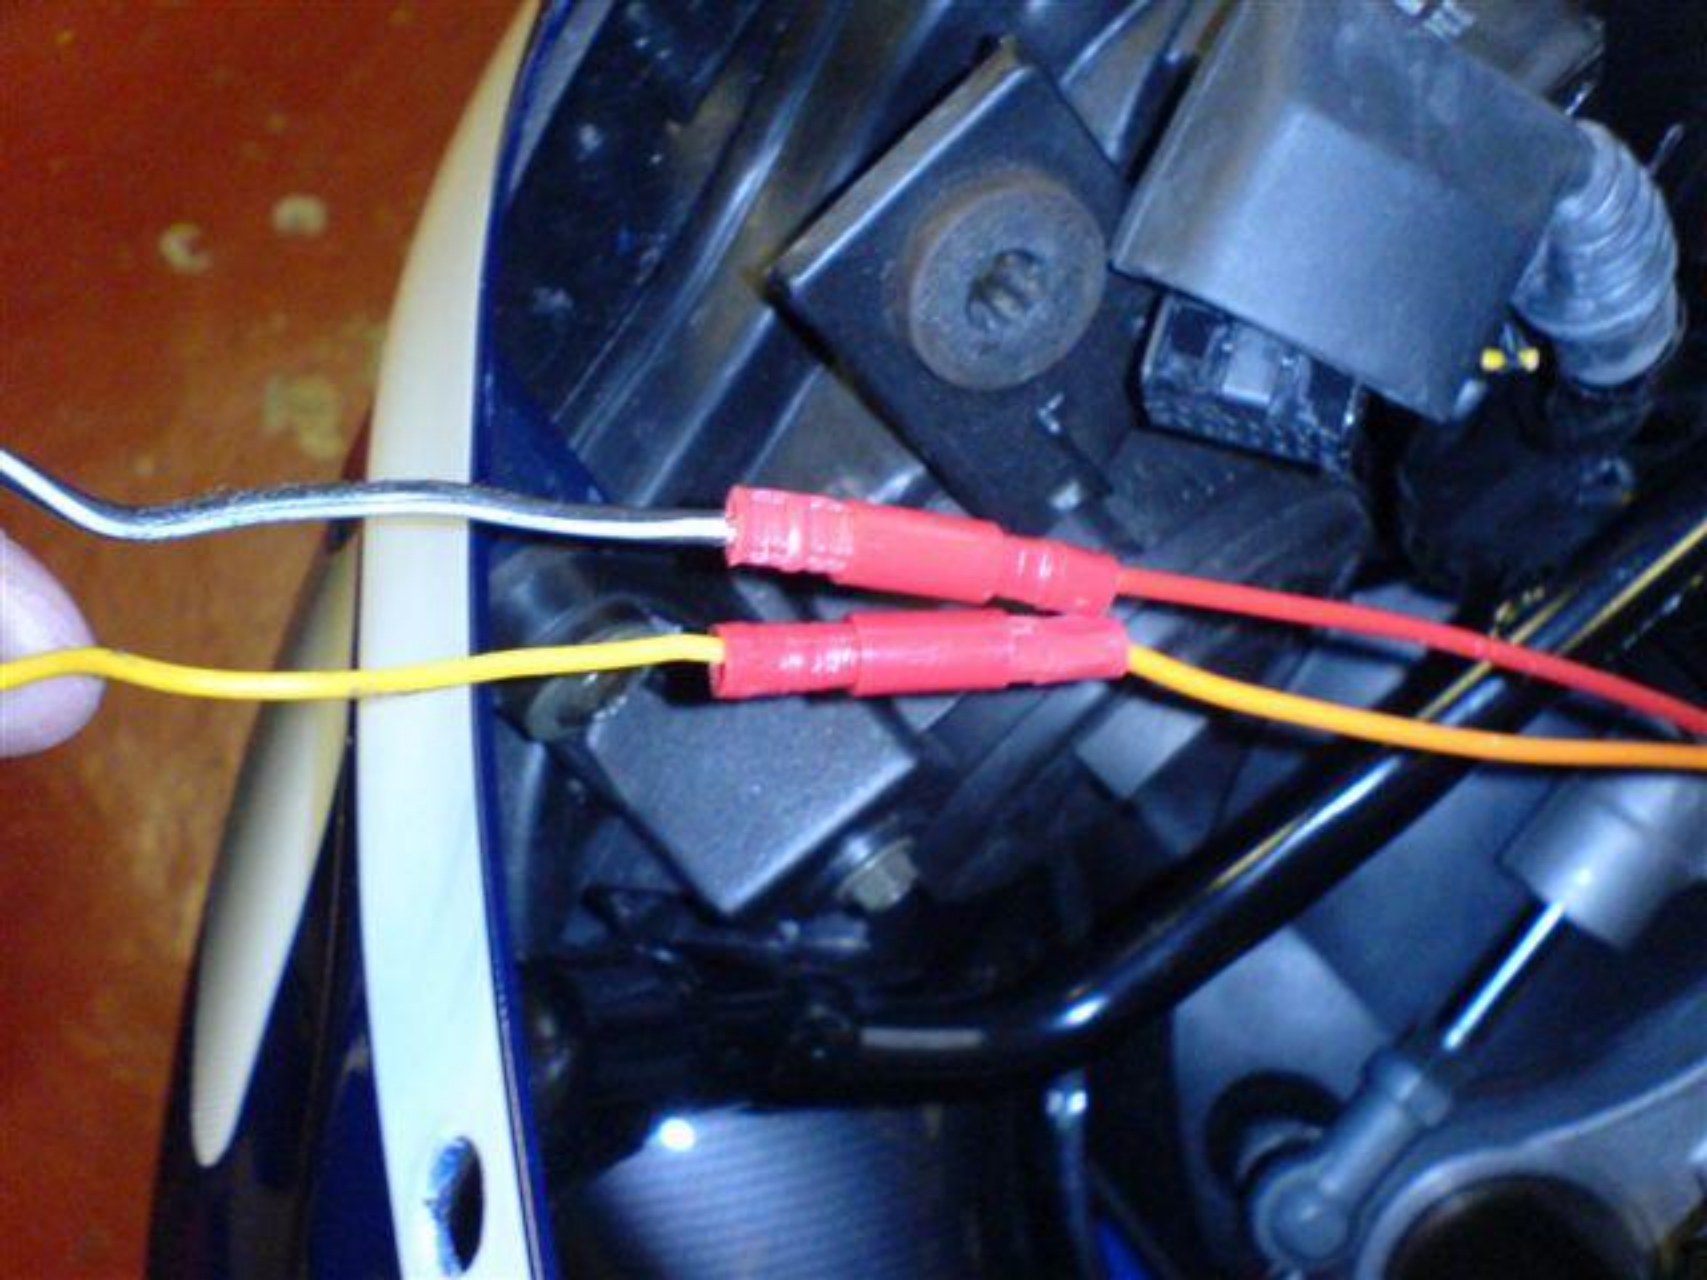





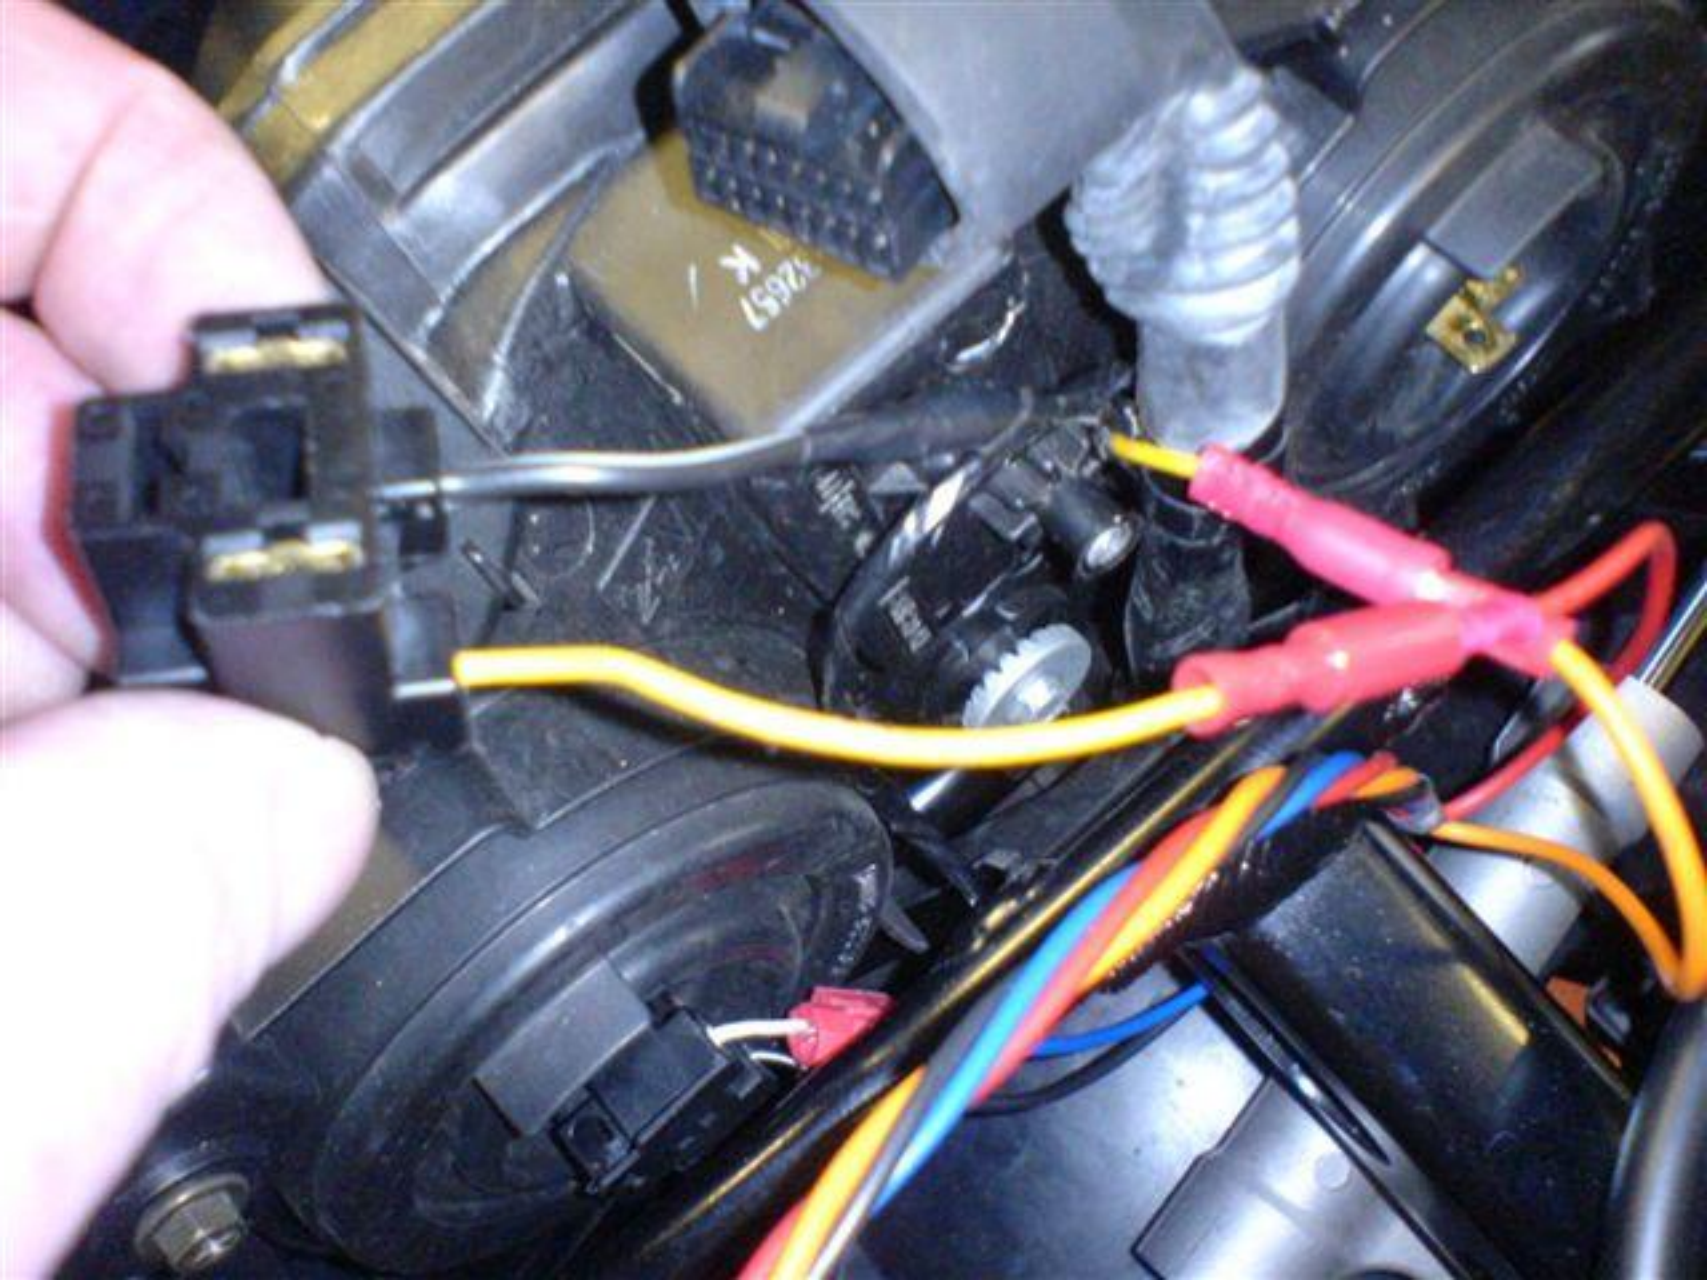










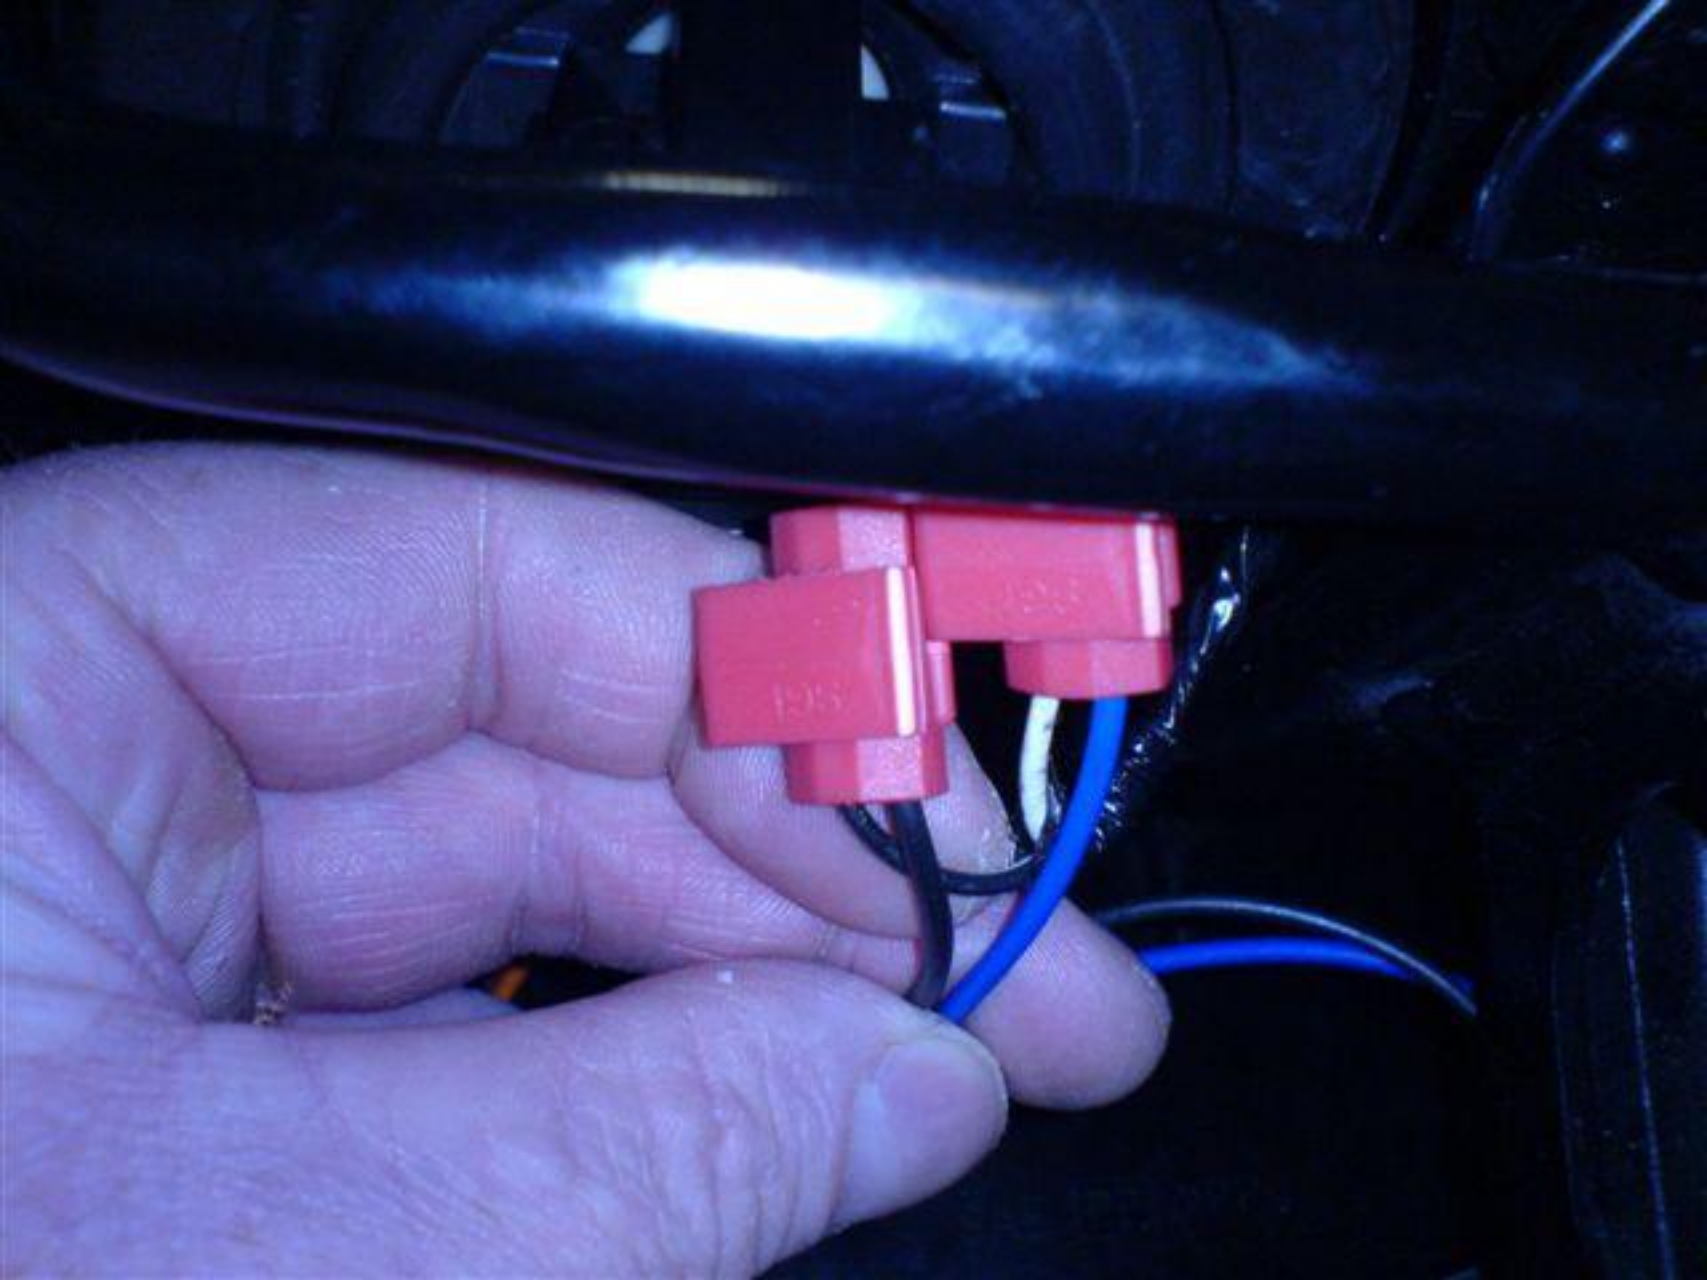











SUZUKI

Drawer Cart

Draw











ADJ

SEL







A close-up, front-facing view of a motorcycle's headlight assembly. The motorcycle is primarily blue with a white panel above the headlight. The word "SUZUKI" is printed in black on the white panel. The headlight is a large, clear, multi-lens unit with a black frame. Two red curved accents are visible on the white panel, flanking the headlight. The background is dark and out of focus.

SUZUKI



SUZUKI®

SV650S 2005

















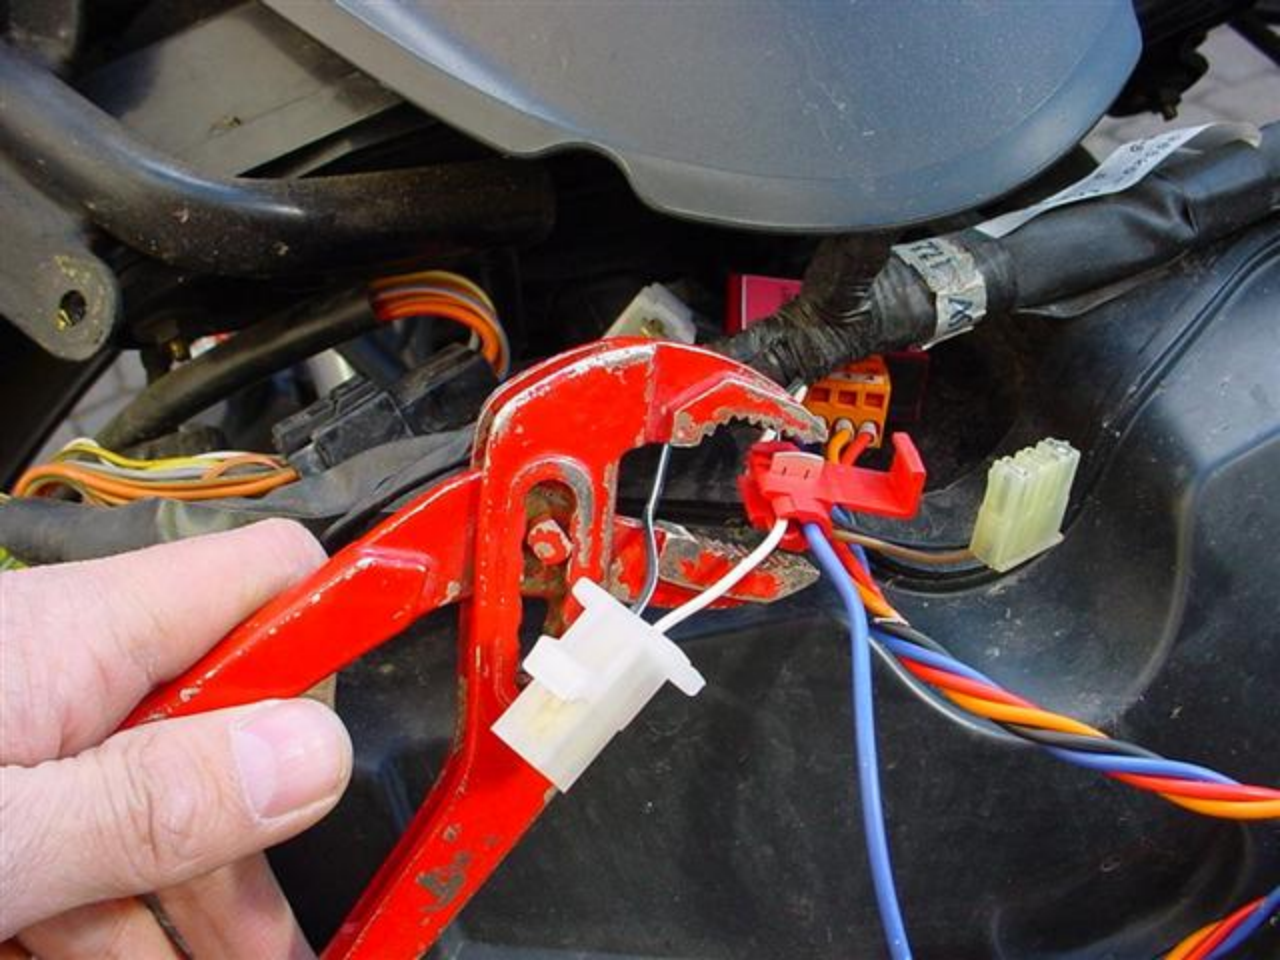


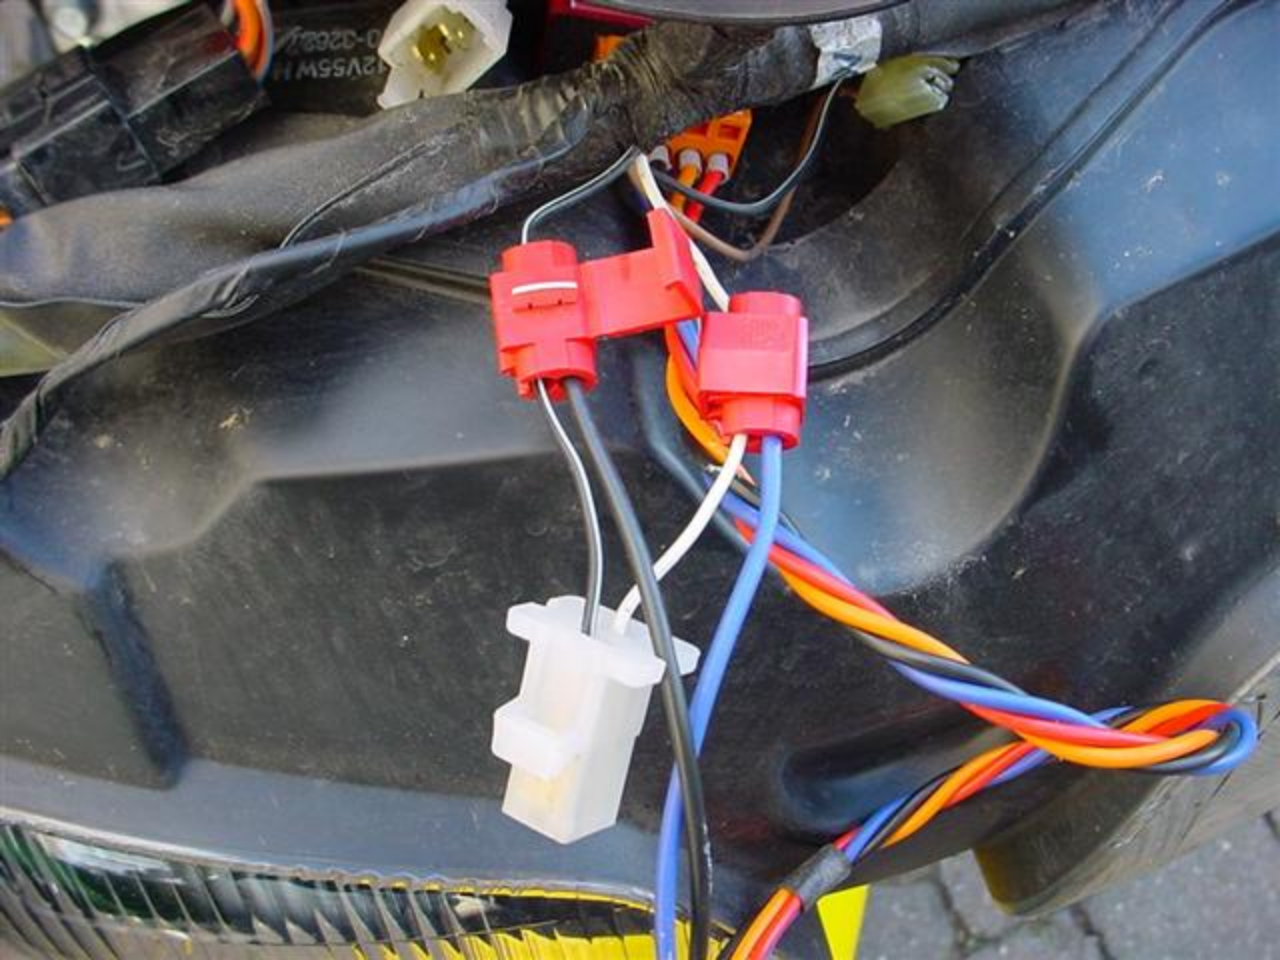







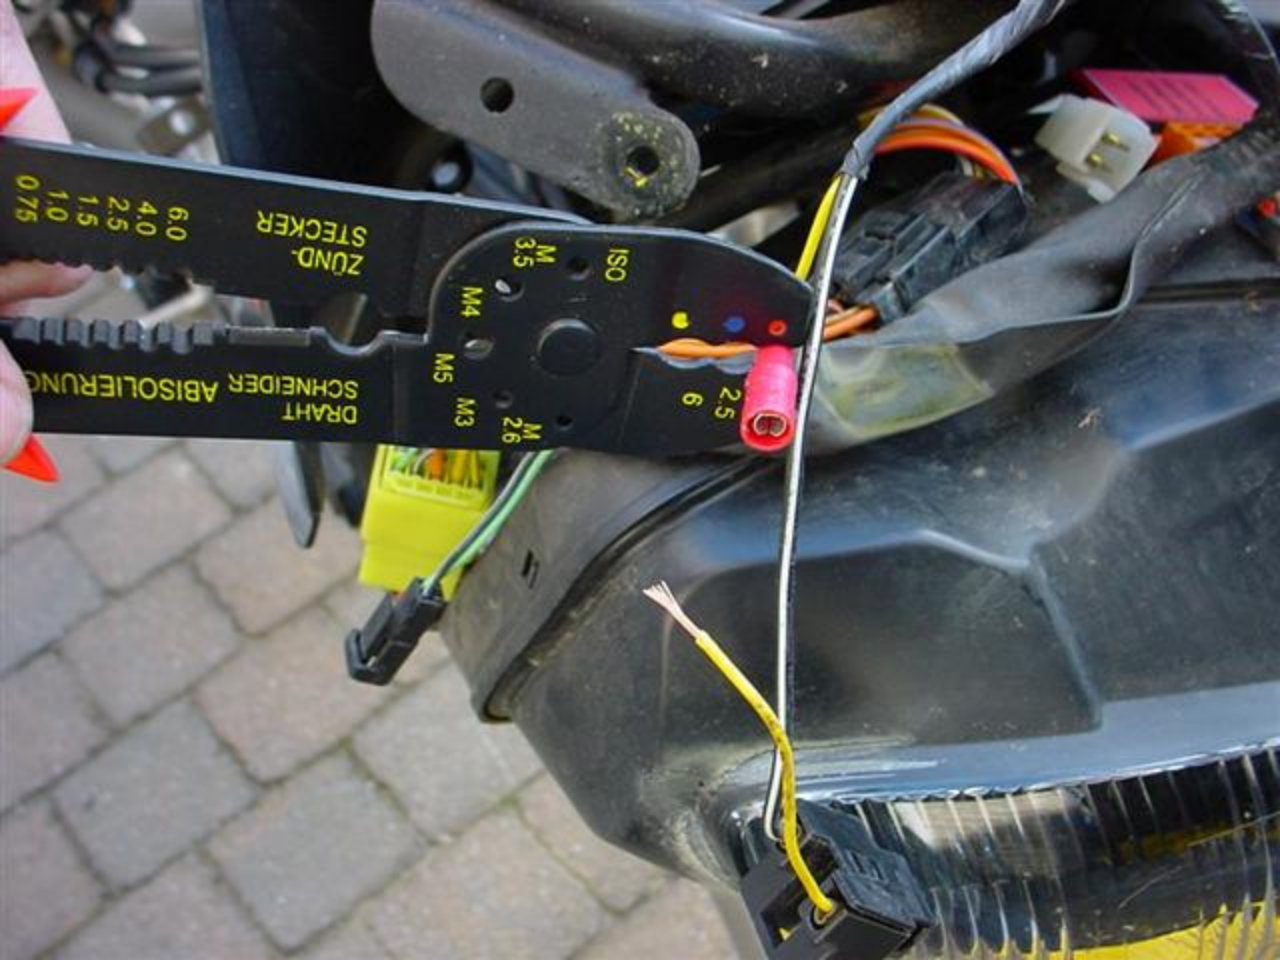

ZUND-STECKER

6.0
4.0
2.5
1.5
1.0
0.75

DRAHT SCHNEIDER
ABISOLIERUNG

ISO

M 3.5

M 4

M 5

M 3

M 2.6

2.5
6

